IPSiO CX9800/CX8800

ソフトウェアガイド

はじめにお読みください

印刷するための準備

プリンタードライバー画面と設定方法

いろいろな印刷

デジタルカメラから直接印刷する（PictBridge）

プリンター本体の設定

機器の監視

プリントサーバーの準備

Windowsの補足情報

Mac OSで使う

UNIXで使う

付録

使用説明書の分冊構成

お使いになる目的に応じて、必要な使用説明書をお読みください。

❖ **セットアップガイド**
プリンターを箱から取り出してパソコンと接続する方法、オプションの取り付けや基本的な設定と操作方法について説明しています。

❖ **メンテナンスガイド**
用紙に関する情報、消耗品の交換、紙づまりの対処方法、困ったときの対処方法について説明しています。

❖ **ソフトウェアガイド（本書、HTML）**
プリンタードライバーなどのソフトウェアのインストール方法や、ネットワーク環境で使うための設定方法、本機の各機能の説明と設定方法などの説明をしています。また、Webブラウザやユーティリティを使っての本機の状態確認や設定方法の説明をしています。

補足

❒ お使いの機種によっては、本書に記載されている機能が使用できない場合もあります。

マークについて

本書で使われているマークには次のような意味があります。

⚠ 警 告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読みください。

⚠ 注 意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読みください。

※以上は、安全上のご注意についての説明です。

重要

誤って操作をすると、紙づまり、データ消失などの原因になることがあります。必ず、お読みください。

補足

操作するときに気を付けることや、操作を誤ったときの対処方法などを説明しています。

制限

数値の制限や組み合わせできない機能、機能が使用できない状態を説明しています。

参照

参照先を示します。

[　　]

画面のキーの名称を示します。

[　　]

操作部のキーの名称を示します。

おすすめインストール

Windows 95/98/Me/2000/XP、Windows Server 2003、またはWindows NT 4.0をご使用の場合、同梱のCD-ROMから簡単にソフトウェアをインストールすることができます。

［おすすめインストール］ボタンをクリックすると、プリンターをネットワーク接続している場合は「プリンタードライバー」と「Ridoc IO Navi」がインストールされ、TCP/IPポートが設定されます。プリンターをパラレル接続している場合は「プリンタードライバー」がインストールされ、LPT1ポートが設定されます

重要

- ご使用のOSがWindows 2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0の場合、管理者権限が必要です。Administratorsグループのメンバーとしてログオンしてください。
- 本機をUSB接続で使用する場合、おすすめインストールではプリンタードライバーをインストールすることができません。USB接続で使用する場合は、P.36「USB接続」を参照してください。

1 すべてのアプリケーションを終了します。

2 本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

インストーラーが起動します。



3 ［おすすめインストール］をクリックします。

［使用許諾］ダイアログが表示されます。

4 ソフトウェア使用許諾契約のすべての項目をお読みください。同意する場合は［次へ］をクリックします。

5 ［モデル名］をクリックし、使用する機種を選択します。

ネットワーク接続の場合、［接続先］にIPアドレスが表示されているプリンターを選択します。

パラレル接続の場合、［接続先］にプリンタポートが表示されているプリンターを選択します。

6 ［インストール］をクリックします。

プリンタードライバーがインストールされ、[導入完了] ダイアログが表示されます。

インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、Microsoftのメッセージが表示されることがあります。その場合は、[はい] または [続行] をクリックし、インストールを続行してください。

7 [完了] をクリックします。

ダイアログに「再起動の確認」が表示された場合は、Windowsを再起動してください。

8 最初の画面で [終了] をクリックし、CD-ROMを取り出します。

補足

- ❒ インストールの途中で [キャンセル] を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。
- ❒ OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、CD-ROMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動してください。

参照

パラレル接続で本機とパソコンが双方向通信していない場合、おすすめインストールをすることができません。P.57「双方向通信が働かない場合」を参照して、本機とパソコン間の双方向通信を設定してください。

接続方法を確認する

プリンターは、ネットワーク接続またはローカル接続することができます。


プリンタードライバーをインストールする前に、プリンターをどのように接続したかを確認し、ご使用の接続方法でのインストール方法を参照し、プリンタードライバーをインストールしてください。

ネットワーク接続

ネットワーク接続では、Windows の印刷ポートを使用してプリンターへダイレクト印刷（Peer-to-Peerネットワーク）、またはサーバーを使用してクライアントから印刷するネットワークプリンターとして本機を使用します。

Windowsの印刷ポートを使用する

ご使用のWindowsとインターフェースによって、使用できるポートが異なります。インターフェースは、イーサネット、無線LAN、IEEE 1394（IP over 1394）インターフェースを使用します。

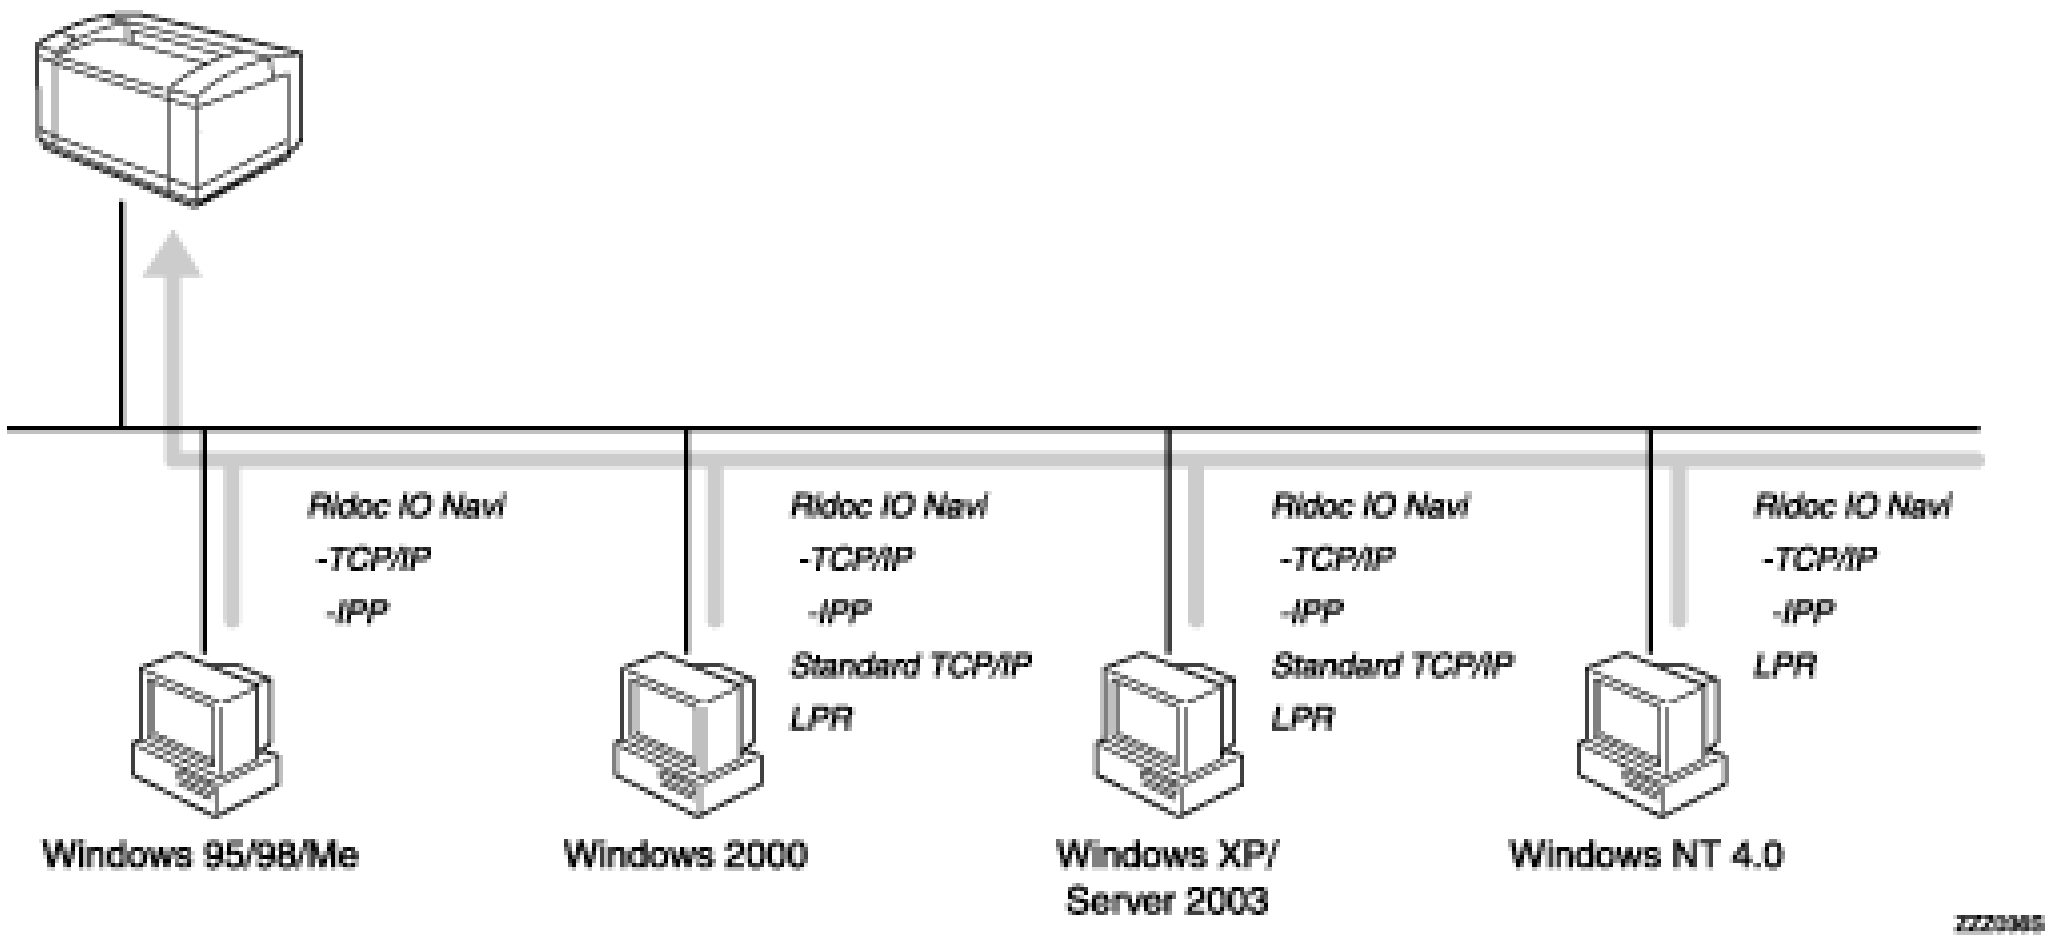

❖ Windows 95/98の場合

接続方法	使用できるポート
イーサネット/無線LAN	Ridoc IO Naviポート
IEEE 1394（IP over 1394）	使用不可

❖ Windows Meの場合

接続方法	使用できるポート
イーサネット/無線LAN	Ridoc IO Naviポート
IEEE 1394（IP over 1394）	Ridoc IO Naviポート

❖ Windows 2000の場合

接続方法	使用できるポート
イーサネット/無線LAN	• Ridoc IO Naviポート • Standard TCP/IPポート • LPRポート
IEEE 1394（IP over 1394）	使用不可

❖ Windows XPの場合

接続方法	使用できるポート
イーサネット/無線LAN	• Ridoc IO Naviポート • Standard TCP/IPポート • LPRポート
IEEE 1394（IP over 1394）	• Ridoc IO Naviポート • Standard TCP/IPポート

❖ Windows Server 2003の場合

接続方法	使用できるポート
イーサネット/無線LAN	• Ridoc IO Naviポート • Standard TCP/IPポート • LPRポート
IEEE 1394（IP over 1394）	• Ridoc IO Naviポート • Standard TCP/IPポート

❖ Windows NT 4.0の場合

接続方法	使用できるポート
イーサネット/無線LAN	• Ridoc IO Naviポート • LPRポート
IEEE 1394（IP over 1394）	使用不可

参照

各ポートごとにプリンタードライバーのインストール方法を記載しています。ご使用のポートの記載を参照してください。


Ridoc IO Naviポートを使用する場合は、P.16「Ridoc IO Naviポートを使う」を参照してください。

Standard TCP/IPポートを使用する場合は、P.23 「Standard TCP/IPポートを使う」を参照してください。

LPRポートを使用する場合は、P.26 「LPRポートを使う」を参照してください。

プリントサーバーを使用する

Windowsネットワークプリンター、NetWareプリントサーバ、またはNetWareリモートプリンターとして使用できます。

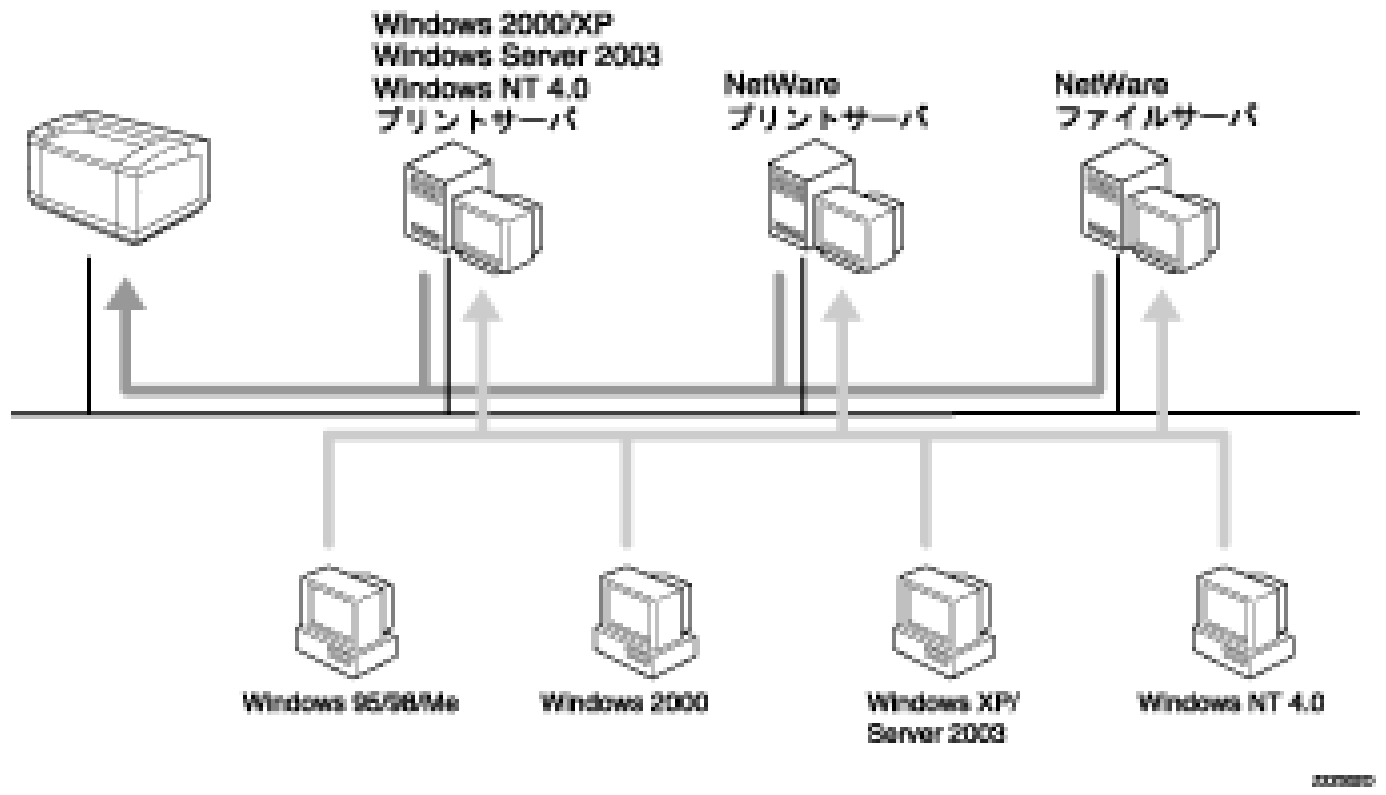

参照

ネットワークプリンターの種類ごとにプリンタードライバーのインストール方法を記載しています。ご使用のネットワークプリンターの記載を参照してください。

Windowsネットワークプリンターを使用する場合は、P.29 「Windowsネットワークプリンターを使う」を参照してください。

NetWareプリントサーバ・リモートプリンターを使用する場合は、P.32 「NetWareプリントサーバ、リモートプリンターを使う」を参照してください。

ローカル接続

ローカル接続には、USB接続、パラレル接続、IEEE 1394 (SCSI print) 接続、Bluetooth接続があります。ご使用のWindowsによって、使用できる接続方法が異なります。

- Windows 95の場合
  - パラレル接続
- Windows 98の場合
  - パラレル接続
- Windows 98 SE/Meの場合
  - USB接続、パラレル接続、Bluetooth接続
- Windows 2000の場合
  - USB接続、パラレル接続、IEEE 1394(SCSI print)、Bluetooth接続
- Windows XPの場合
  - USB接続、パラレル接続、IEEE 1394(SCSI print)、Bluetooth接続
- Windows Server 2003の場合
  - USB接続、パラレル接続、IEEE 1394(SCSI print)、Bluetooth接続
- Windows NT 4.0の場合
  - パラレル接続

参照

接続方法ごとにプリンタードライバーのインストール方法を記載しています。ご使用の接続方法の記載を確認してください。

パラレル接続の場合は、P.44 「パラレル接続」を参照してください。

USB接続の場合は、P.36 「USB接続」を参照してください。

IEEE 1394（SCSI print）接続の場合は、P.46 「IEEE 1394（SCSI print）」を参照してください。

Bluetooth接続の場合は、P.50 「Bluetooth」を参照してください。

Ridoc IO Naviポートを使う

Ridoc IO Naviのインストール

★ 重要

❒ **ご使用のOSがWindows 2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0の場合、管理者権限が必要です。Administratorsグループのメンバーとしてログオンしてください。**

Ridoc IO Naviポートを使う場合、プリンタードライバーをインストールする前にRidoc IO Naviをインストールします。

1 **すべてのアプリケーションを終了します。**

2 **本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。**

インストーラーが起動します。

3 **［Ridoc IO Navi］をクリックします。**



Ridoc IO Naviのインストーラーが起動します。

4 **［ようこそ］ダイアログが表示されたら、［次へ］をクリックします。**

5 **［製品ライセンス契約］ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読みください。同意する場合は、［はい］をクリックします。**

6 **表示されるメッセージに従ってRidoc IO Naviをインストールします。**

インストールが完了するとメッセージが表示されます。

7 **［OK］をクリックします。**

「Windowsの再起動」ダイアログが表示される場合は、Windowsを再起動してください。

補足

- ❒ インストールの途中で［キャンセル］を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。
- ❒ OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、CD-ROMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動してください。

プリンタードライバーのインストール（TCP/IP）

重要

- ❒ ご使用のOSがWindows 2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0の場合、管理者権限が必要です。Administratorsグループまたは PowerUsersグループのメンバーとしてログオンしてください。

1 すべてのアプリケーションを終了します。

2 本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

インストーラーが起動します。

3 ［プリンタードライバー］をクリックします。



4 ［使用許諾］ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読みください。同意する場合は、［次へ］をクリックします。


5 ［コンポーネントの選択］ダイアログが表示された場合は、使用するプリンタードライバーを選択し、［次へ］をクリックします。

6 ［プリンタ名］をダブルクリックし、プリンターの設定を展開します。

［コメント：］、［ドライバ：］、［ポート：］は、ご使用のオペレーティングシステム、選択したプリンター機種、使用するポートによって、それに応じた表示となります。

7 ［ポート:］を選択し、［追加］をクリックします。

8 「Ridoc IO Navi」を選択し、[OK]をクリックします。

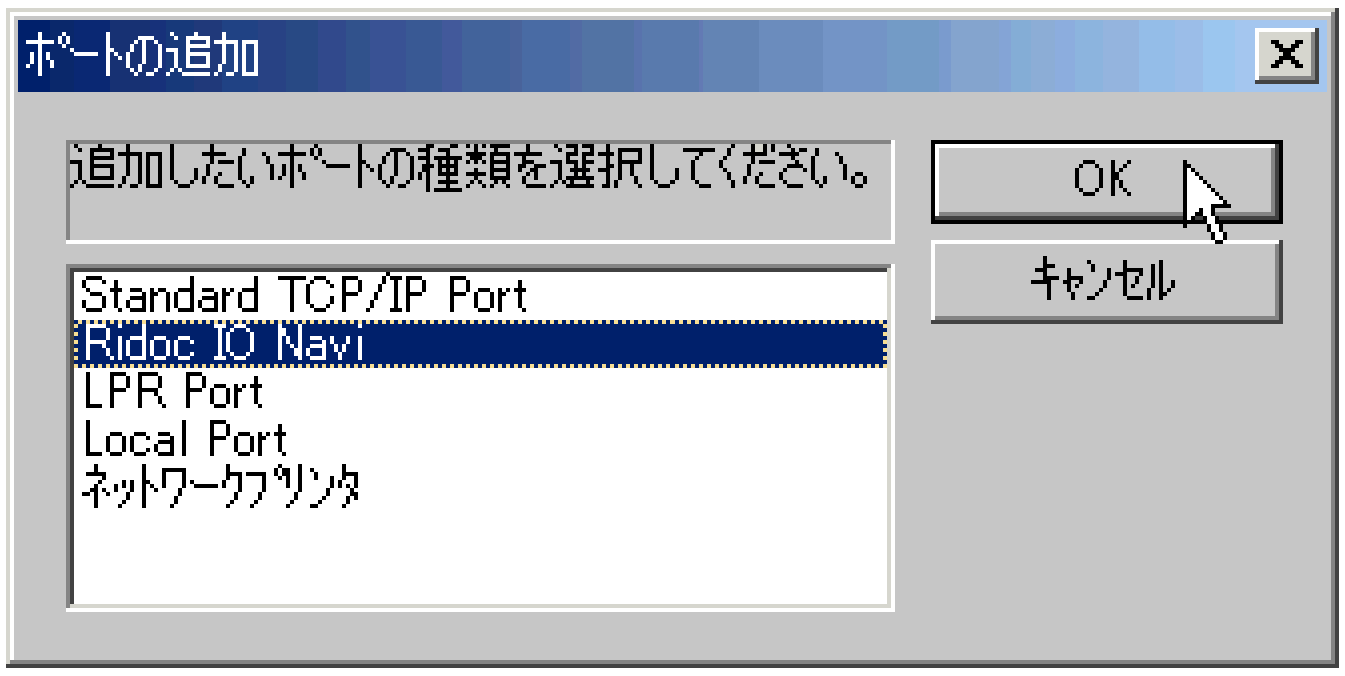


9 [TCP/IP]をクリックします。

10 [機器検索]をクリックします。

TCP/IPプロトコルで印刷可能なプリンターが検索され、一覧表示されます。

コンピューターからのブロードキャストに応答したプリンターだけが表示されます。表示されないプリンターに印刷するときは、[アドレス指定]をクリックし、本機のアドレスまたはホスト名を直接入力してください。

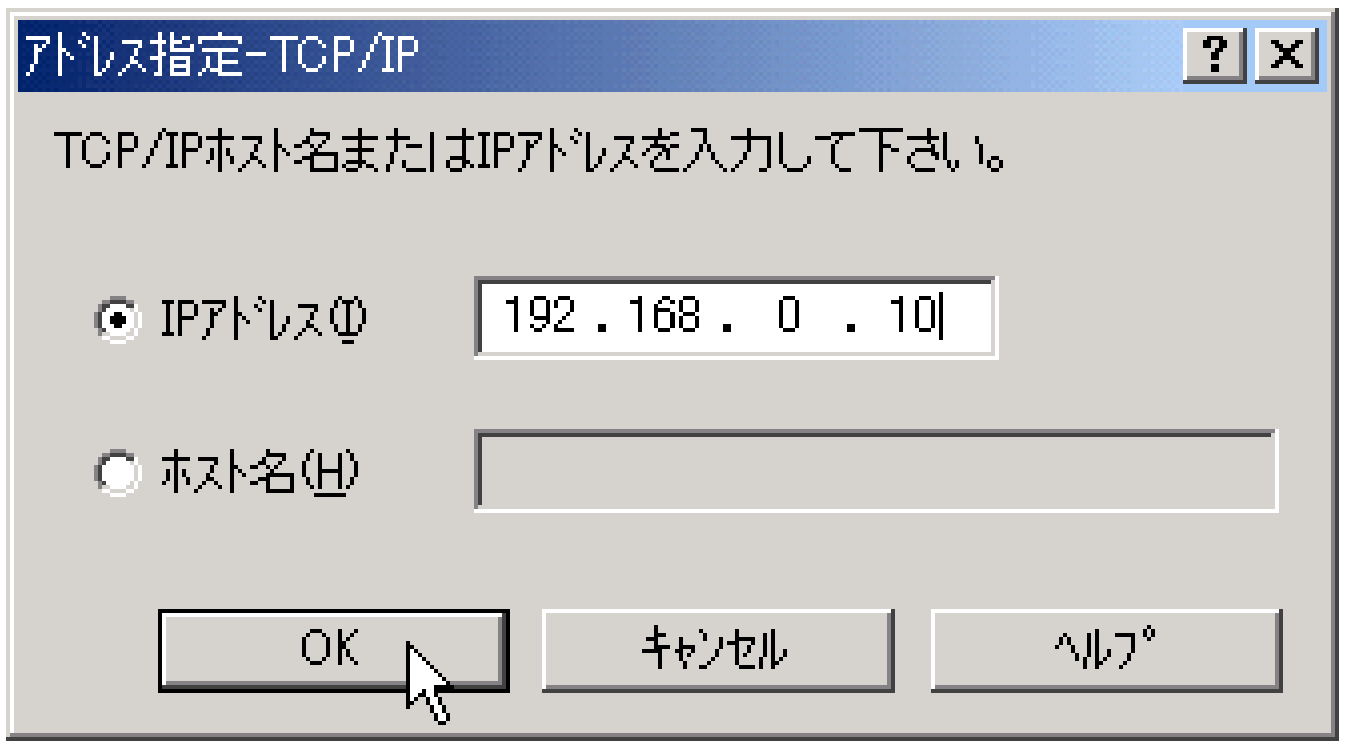

11 印刷するプリンターをクリックして選択します。

12 [OK]をクリックします。

ポートの追加ダイアログが閉じます。

13 [ポート:]に選択したプリンターのポートが表示されていることを確認します。

14 必要に応じて、ユーザーコードを設定します。

ユーザーコードを設定しておくと、各ユーザーごとの印刷枚数の統計をとることができ、Ridoc IO Adminで確認できます。詳しくは、Ridoc IO Adminのヘルプを参照してください。

入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や記号はご使用になれません。

15 必要に応じて、選択したプリンターを通常使うプリンターに設定します。

16 [完了]をクリックします。

プリンタードライバーがインストールされます。

インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、Microsoftのメッセージが表示されることがあります。その場合は、[はい] または [続行] をクリックし、インストールを続行してください。

17 [導入完了] ダイアログが表示されたら、[完了] をクリックします。

ダイアログに「再起動の確認」が表示される場合は、Windowsを再起動してください。

補足

- ❒ インストールの途中で [キャンセル] を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。
- ❒ OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、CD-ROMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動してください。

参照

「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」というメッセージが表示された場合、オートランプログラムでのインストールを続けることができません。P.55「プリンタードライバーのインストール中にメッセージが表示されたとき」を参照してインストールし直してください。

プリンタードライバーのインストール（IPP）

重要

- ❒ ご使用のOSがWindows 2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0の場合、管理者権限が必要です。Administratorsグループまたは PowerUsersグループのメンバーとしてログオンしてください。

1 すべてのアプリケーションを終了します。

2 本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

インストーラーが起動します。

3 ［プリンタードライバー］をクリックします。



4 ［使用許諾］ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読みください。同意する場合は、［次へ］をクリックします。


5 ［コンポーネントの選択］ダイアログが表示された場合は、使用するプリンタードライバーを選択し、［次へ］をクリックします。

6 ［プリンタ名］をダブルクリックし、プリンターの設定を展開します。

［コメント：］、［ドライバ：］、［ポート：］は、ご使用のオペレーティングシステム、選択したプリンター機種、使用するポートによって、それに応じた表示となります。

7 ［ポート:］を選択し、［追加］をクリックします。

8 「Ridoc IO Navi」を選択し、［OK］をクリックします。

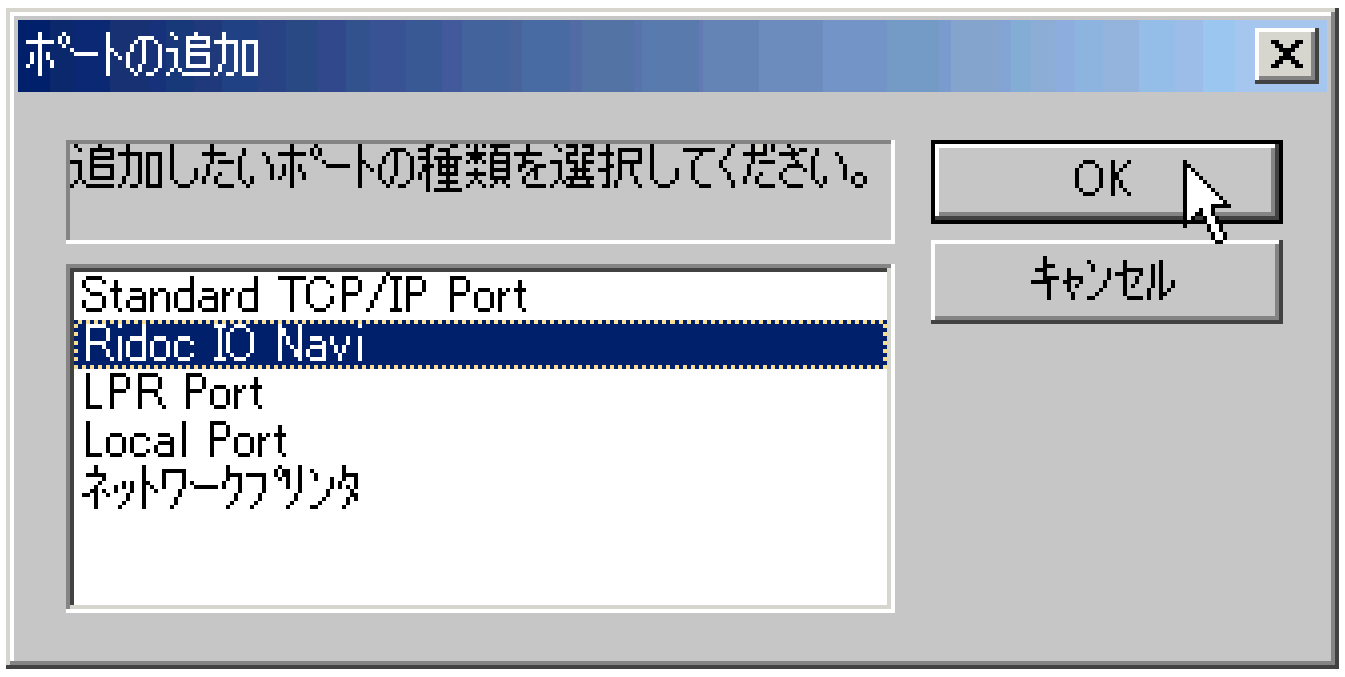

9 ［IPP］をクリックします。

［IPPの設定］ダイアログが表示されます。

10 ［プリンタのURL］に「http://（本機のアドレス）/printer」のように入力します。

SSL（暗号化通信）の設定を有効にしている場合、「https://（本機のアドレス）/printer」と入力します。IPPポートの作成はRidoc　IO　Naviから行ってください。この場合、ご使用のパソコンにInternet　Explorerがインストールされている必要があります。最新のバージョンをお使いください。Internet Explorer6.0以降を推奨します。

［プリンタのURL］には「http://（本機のアドレス）/ipp 」のように入力することもできます。

11 必要に応じて［IPPポート名］にプリンターを区別するための名前を入力します。すでにある他のIPPポート名と違う名前を入力してください。

入力を省略すると、［プリンタのURL］に入力したアドレスがIPPポート名に設定されます。

12 プロキシサーバーやIPPユーザー名などの設定を行う場合は、［詳細設定］をクリックし、必要な項目を設定し、［OK］をクリックします。

詳しい設定項目については、Ridoc IO Naviのヘルプを参照してください。

13 ［OK］をクリックします。

ポートの追加ダイアログが閉じます。

14 ［ポート:］に選択したプリンターのポートが表示されていることを確認します。

15 必要に応じて、ユーザーコードを設定します。

ユーザーコードを設定しておくと､各ユーザーごとの印刷枚数の統計をとることができ､Ridoc IO Adminで確認できます。詳しくは、Ridoc IO Adminのヘルプを参照してください。

入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や記号はご使用になれません。

16 必要に応じて、選択したプリンターを通常使うプリンターに設定します。

17 ［完了］をクリックします。

プリンタードライバーがインストールされます。

インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、Microsoftのメッセージが表示されることがあります。その場合は、［はい］または［続行］をクリックし、インストールを続行してください。

18 ［導入完了］ダイアログが表示されたら、［完了］をクリックします。

ダイアログに「再起動の確認」が表示される場合は、Windowsを再起動してください。

補足

- ❒ インストールの途中で［キャンセル］を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。
- ❒ OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、CD-ROMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動してください。

参照

「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」というメッセージが表示された場合､オートランプログラムでのインストールを続けることができません。P.55「プリンタードライバーのインストール中にメッセージが表示されたとき」を参照してインストールし直してください。

Ridoc IO Naviポートの設定を変更する

TCP/IPのタイムアウト、代行印刷や並行印刷、プリンタグループなど、Ridoc IO Naviの設定を変更することができます。

Windows 95/98/Meの場合

1 ［プリンタ］ウィンドウを表示します。

2 印刷するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、［ファイル］メニューの［プロパティ］をクリックします。

3 ［詳細］タブをクリックし、［ポートの構成］をクリックします。

ポートの設定画面が表示されます。

Windows 2000/Windows NT 4.0の場合

1 ［プリンタ］ウィンドウを表示します。

2 印刷するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、［ファイル］メニューの［プロパティ］をクリックします。

3 ［ポート］タブをクリックし、［ポートの構成］をクリックします。

ポートの設定画面が表示されます。

Windows XP、Windows Server 2003の場合

1 ［プリンタとFAX］ウィンドウを表示します。

2 印刷するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、［ファイル］メニューの［プロパティ］をクリックします。

3 ［詳細］タブをクリックし、［ポートの構成］をクリックします。

ポートの設定画面が表示されます。

補足

- 印刷通知、代行印刷/並行印刷の設定は拡張機能設定でおこないます。設定は使用するRidoc IO Naviポートすべてに有効となります。Ridoc IO Naviを起動し、タスクトレイのRidoc IO Naviアイコンを右クリックして［拡張機能設定］を選択してください。
- ［代行印刷/並行印刷］はポート毎に設定できます。Ridoc IO Naviを起動し、タスクトレイのRidoc IO Naviアイコンを右クリックして［拡張機能設定］を選択し、［代行/並行印刷をポート毎に設定する］にチェックを付けます。
- IPPの場合、IPPユーザー設定、プロキシ設定、タイムアウト設定ができます。

参照

Ridoc IO Naviのヘルプを参照してください。

Standard TCP/IPポートを使う

重要

- ❒ **ご使用のOSがWindows 2000/XP、Windows Server 2003の場合、管理者権限が必要です。AdministratorsまたはPowerUsersグループのメンバーとしてログオンしてください。**

1 すべてのアプリケーションを終了します。

2 本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

インストーラーが起動します。

3 ［プリンタードライバー］をクリックします。



4 ［使用許諾］ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読みください。同意する場合は、［次へ］をクリックします。

5 ［コンポーネントの選択］ダイアログが表示された場合は、使用するプリンタードライバーを選択し、［次へ］をクリックします。

6 ［プリンタ名］をダブルクリックし、プリンターの設定を展開します。

［コメント：］、［ドライバ：］、［ポート：］は、ご使用のオペレーティングシステム、選択したプリンター機種、使用するポートによって、それに応じた表示となります。

7 ［ポート:］を選択し、［追加］をクリックします。

8 「Standard TCP/IP Port」を選択し、［OK］をクリックします。



「Standard TCP/IP Port」が表示されない場合は、Windowsのヘルプを参照してStandard TCP/IPの設定をしてください。


9 「標準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザード」の開始画面で、［次へ］をクリックします。



10 ［プリンタ名または IP アドレス］ボックスにプリンター名または本機のアドレスを入力し、［次へ］をクリックします。

［ポート名］ボックスには自動的にポート名が入力されます。必要があれば変更してください。

デバイスの種類を選択する画面が表示された場合は、「RICOH NetworkPrinter C Model」を選択してください。

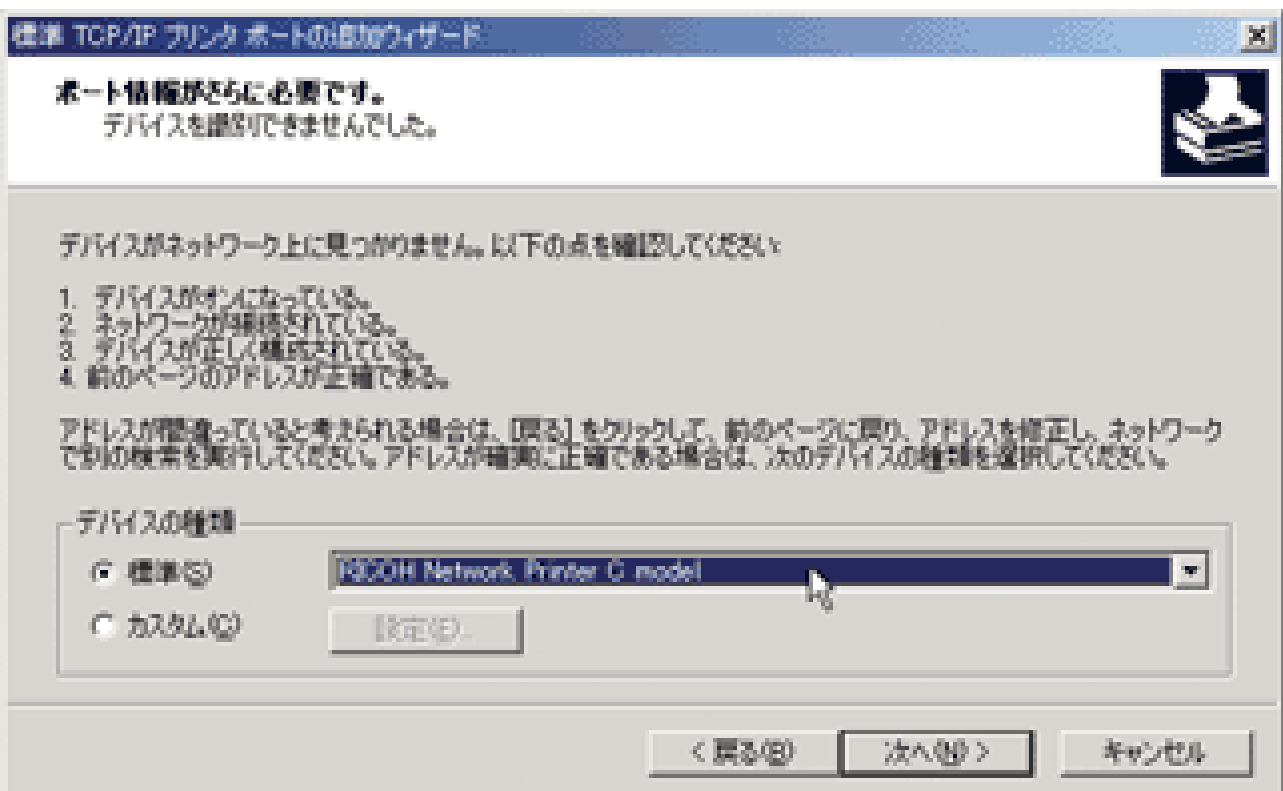

11 「標準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザード」の完了画面で、［完了］をクリックします。

プリンタードライバーの導入画面に戻ります。

12 ［ポート:］に選択したプリンターのポートが表示されていることを確認します。

13 必要に応じて、ユーザーコードを設定します。

ユーザーコードを設定しておくと、各ユーザーごとの印刷枚数の統計をとることができ、Ridoc IO Adminで確認できます。詳しくは、Ridoc IO Adminのヘルプを参照してください。

入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や記号はご使用になれません。

14 必要に応じて、選択したプリンターを通常使うプリンターに設定します。

15 ［完了］をクリックします。

プリンタードライバーがインストールされます。

インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、Microsoftのメッセージが表示されることがあります。その場合は、［はい］または［続行］をクリックし、インストールを続行してください。

16 ［導入完了］ダイアログが表示されたら、［完了］をクリックします。

ダイアログに「再起動の確認」が表示される場合は、Windowsを再起動してください。

補足

- インストールの途中で［キャンセル］を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。
- OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、CD-ROMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動してください。

参照

「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」というメッセージが表示された場合、オートランプログラムでのインストールを続けることができません。P.55「プリンタードライバーのインストール中にメッセージが表示されたとき」を参照してインストールし直してください。

LPRポートを使う

重要

- ❒ ご使用のOSがWindows 2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0の場合、管理者権限が必要です。AdministratorsまたはPowerUsersグループのメンバーとしてログオンしてください。

1 すべてのアプリケーションを終了します。

2 本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

インストーラーが起動します。

3 [プリンタードライバー] をクリックします。



4 [使用許諾] ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読みください。同意する場合は、[次へ] をクリックします。


5 [コンポーネントの選択] ダイアログが表示された場合は、使用するプリンタードライバーを選択し、[次へ] をクリックします。

6 [プリンタ名] をダブルクリックし、プリンターの設定を展開します。

[コメント：]、[ドライバ：]、[ポート：] は、ご使用のオペレーティングシステム、選択したプリンター機種、使用するポートによって、それに応じた表示となります。

7 [ポート:] を選択し、[追加] をクリックします。

8 「LPR Port」を選択し、[OK] をクリックします。

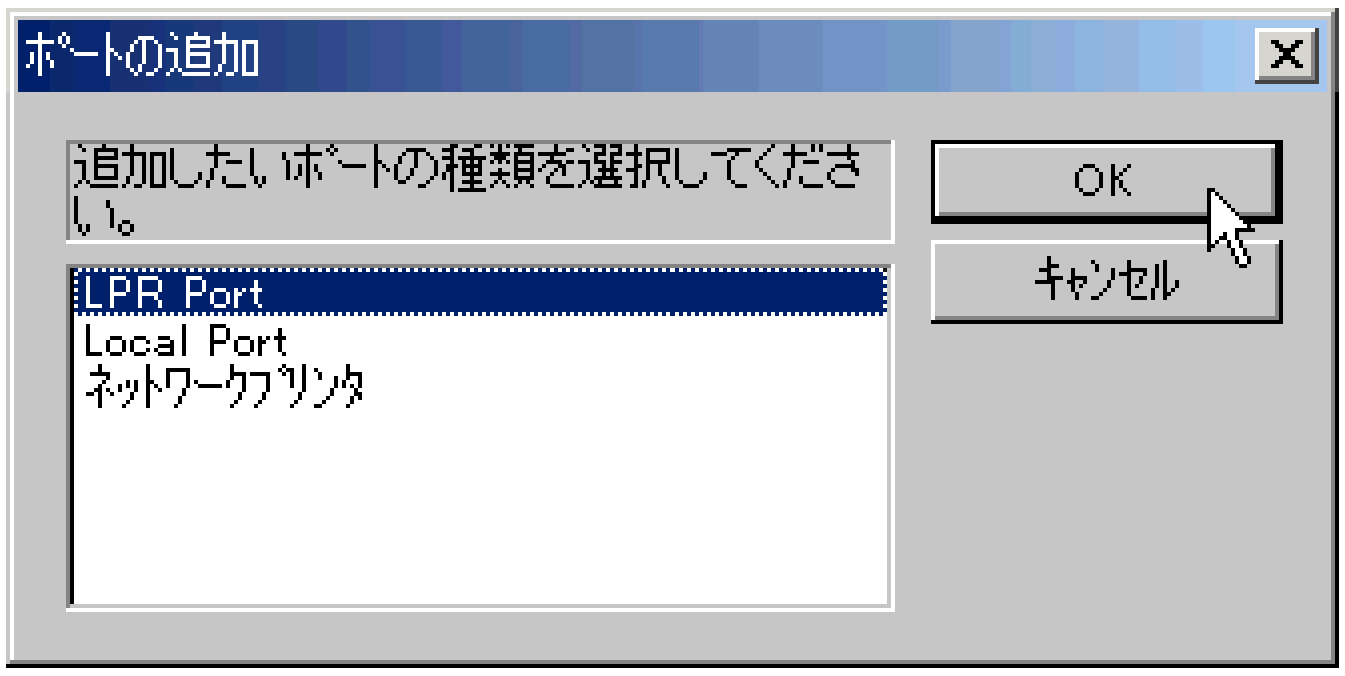

「LPR Port」が表示されない場合は、Windowsのヘルプを参照して組み込んでください。

9 [lpdを提供しているサーバーの名前またはアドレス] ボックスに、本機のアドレスを入力します。

10 [サーバーのプリンタ名またはプリンタキュー名] ボックスに「lp」と入力し、[OK] をクリックします。

ポートが追加されます。

11 [ポート:] に選択したプリンターのポートが表示されていることを確認します。

12 必要に応じて、ユーザーコードを設定します。

ユーザーコードを設定しておくと、各ユーザーごとの印刷枚数の統計をとることができ、Ridoc IO Adminで確認できます。詳しくは、Ridoc IO Adminのヘルプを参照してください。

入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や記号はご使用になれません。

13 必要に応じて、選択したプリンターを通常使うプリンターに設定します。

14 [完了] をクリックします。

プリンタードライバーがインストールされます。

インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、Microsoftのメッセージが表示されることがあります。その場合は、[はい] または [続行] をクリックし、インストールを続行してください。

15 [導入完了] ダイアログが表示されたら、[完了] をクリックします。

ダイアログに「再起動の確認」が表示される場合は、Windowsを再起動してください。

補足

- ❒ インストールの途中で [キャンセル] を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。
- ❒ OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、CD-ROMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動してください。

参照

「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」というメッセージが表示された場合、オートランプログラムでのインストールを続けることができません。P.55「プリンタードライバーのインストール中にメッセージが表示されたとき」を参照してインストールし直してください。

Windowsネットワークプリンターを使う

Windowsネットワークプリンターを使う場合は、プリンタードライバーを「ネットワークプリンタ」を指定してインストールし、Windowsネットワーク上の共有プリンターを選択します。

重要

- ご使用のOSがWindows 2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0の場合、管理者権限が必要です。AdministratorsまたはPowerUsersグループのメンバーとしてログオンしてください。
- Ridoc IO Naviポートで本機を接続しているネットワークプリンターをご使用の場合、クライアントからの代行印刷、並行印刷を行うことはできません。
- Windows XP、Windows Server 2003の共有プリンターの場合、クライアントに印刷通知が行われない場合があります。
- 共有プリンターがWindows NT 4.0の場合は、共有プリンターに接続する前にプリンタードライバーをインストールしておいてください。

1 すべてのアプリケーションを終了します。

2 本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

インストーラーが起動します。

3 [プリンタードライバー] をクリックします。



4 [使用許諾] ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読みください。同意する場合は、[次へ] をクリックします。

5 [コンポーネントの選択] ダイアログが表示された場合は、使用するプリンタードライバーを選択し、[次へ] をクリックします。

6 [プリンタ名] をダブルクリックし、プリンターの設定を展開します。

[コメント：]、[ドライバ：]、[ポート：] は、ご使用のオペレーティングシステム、選択したプリンター機種、使用するポートによって、それに応じた表示となります。

7 ［ポート:］を選択し、［追加］をクリックします。

8 ［ネットワークプリンタ］を選択し、［OK］をクリックします。



9 ネットワークツリー上で、プリントサーバーとして使用するコンピューターの名前をダブルクリックします。

10 印刷するプリンターを選択し、［OK］をクリックします。

11 ［ポート:］に選択したプリンターのパスが表示されていることを確認します。

12 必要に応じて、ユーザーコードを設定します。

ユーザーコードを設定しておくと、各ユーザーごとの印刷枚数の統計をとることができ、Ridoc IO Adminで確認できます。詳しくは、Ridoc IO Adminのヘルプを参照してください。

入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や記号はご使用になれません。

13 必要に応じて、選択したプリンターを通常使うプリンターに設定します。

14 ［完了］をクリックします。

プリンタードライバーがインストールされます。

インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、Microsoftのメッセージが表示されることがあります。その場合は、［はい］または［続行］をクリックし、インストールを続行してください。

15 ［導入完了］ダイアログが表示されたら、［完了］をクリックします。

ダイアログに「再起動の確認」が表示される場合は、Windowsを再起動してください。

補足

- インストールの途中で［キャンセル］を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。
- OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、CD-ROMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動してください。

参照

「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」というメッセージが表示された場合、オートランプログラムでのインストールを続けることができません。P.55「プリンタードライバーのインストール中にメッセージが表示されたとき」を参照してインストールし直してください。

Windowsネットワークプリンターが正しく設定されていないと、インストールを続けることができません。インストールをキャンセルしてから、P.254「Windowsネットワークプリンターを設定する」を参照してWindowsネットワークプリンターを設定してください。

NetWareプリントサーバ、リモートプリンターを使う

WindowsをNetWareのクライアントとして使用する場合のセットアップ方法を説明します。

重要

- ご使用のOSがWindows 2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0の場合、管理者権限が必要です。AdministratorsまたはPowerUsersグループのメンバーとしてログオンしてください。

NetWareのファイルサーバーにログインした状態で操作してください。操作例は次の条件で設定しています。

- OS：Windows 98
- NetWareのバージョン：4.1J
- ファイルサーバーの名前：CAREE
- キューの名前：R-QUEUE

1 すべてのアプリケーションを終了します。

2 本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

インストーラーが起動します。

3 ［プリンタードライバー］をクリックします。



4 ［使用許諾］ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読みください。同意する場合は、［次へ］をクリックします。

5 ［コンポーネントの選択］ダイアログが表示された場合は、使用するプリンタードライバーを選択し、［次へ］をクリックします。

6 ［プリンター名］をダブルクリックし、プリンターの設定を展開します。

［コメント：］、［ドライバ：］、［ポート：］は、ご使用のオペレーティングシステム、選択したプリンター機種、使用するポートによって、それに応じた表示となります。

7 ［ポート:］を選択し、［追加］をクリックします。

8 ［ネットワークプリンタ］を選択し、［OK］をクリックします。



9 ネットワークツリー上で、NetWareのファイルサーバーの名前をダブルクリックします。



作成されているキューが展開されます。

10 印刷するキューをクリックして反転表示させ、［OK］をクリックします。

11 ［ポート:］に選択したプリンターのポートが表示されていることを確認します。

12 ［完了］をクリックします。

プリンタードライバーがインストールされます。

インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、Microsoftのメッセージが表示されることがあります。その場合は、［はい］または［続行］をクリックし、インストールを続行してください。

13 ［コンポーネントの選択］ダイアログが表示されたら、［完了］をクリックします。

14 ［導入完了］ダイアログが表示されたら、［完了］をクリックします。

15 ［プリンタ］ウィンドウからプリンターのプロパティを開きます。

16 ［プリンタ設定］タブ、または［NetWare設定］タブをクリックします。

17 ［フォームフィード］と［バナーの使用］のチェックを両方とも外します。

Windowsのプリンタードライバーで改ページの制御を行っているので、フォームフィード（用紙送り）をNetWare上で設定する必要はありません。設定していると正しく印刷できない場合があります。

補足

- ❒ 機器本体の工場出荷時の設定はプロトコルが無効になっています。操作部、Web Image Monitorまたは、telnetで有効にしてください。
- ❒ インストールの途中で［キャンセル］を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。
- ❒ OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、CD-ROMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動してください。

参照

プロトコルの設定方法については、本機に同梱の使用説明書、P.169「Webブラウザを使う」または、P.205 「telnetを使う」を参照してください。

PostScriptで印刷するとき

PostScript 3を含んだモジュールを使ってPostScript印刷するときは、次の設定をします。

1 ［プリンタ］ウィンドウ、または［プリンタとFAX］ウィンドウからプリンターのプロパティを開きます。

2 ［PostScript］タブをクリックします。

Windows 2000/XPまたは、Windows NT 4.0をお使いの場合は、［デバイス設定］タブをクリックして、チェックを外す手順にお進みください。

3 ［詳細設定］をクリックします。

4 ［ジョブの前にCtrl+Dを送信］と［ジョブの後にCtrl+Dを送信］のチェックを両方とも外し、［OK］をクリックします。

5 ［OK］をクリックし、プロパティを閉じます。

フォームフィードの設定

NetWare上で用紙送り（フォームフィード）の設定をしないでください。Windowsのプリンタードライバーで改ページの制御を行っているため、NetWare上で設定する必要はありません。設定していると正しく印刷できない場合があります。

用紙送りしないようにするには、使用しているOSに応じて以下のように設定します。

- Windows 95/98/Meの場合は、プリンターのプロパティの［プリンタ設定］タブで［フォームフィード］のチェックを外します。
- Windows 2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0の場合は、プリンターのプロパティの［NetWare設定］タブで［フォームフィード］のチェックを外します。

バナーページの設定

NetWare上でバナーページの設定をしないでください。Windowsのプリンタードライバーで改ページの制御を行っているため、NetWare上で設定する必要はありません。設定していると正しく印刷できない場合があります。

バナーページを付けないようにするには、使用しているOSに応じて以下のように設定します。

- Windows 95/98/Meの場合は、プリンターのプロパティの［プリンタ設定］タブで［バナーの使用］のチェックを外します。
- Windows 2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0の場合は、プリンターのプロパティの［NetWare設定］タブで［バナーの使用］のチェックを外します。

プリンターのリセット後に印刷するとき

リモートプリンターとして使用しているプリンターをリセットすると、プリンターは30～40秒後にいったんプリントサーバーから切断され、そのあと再び接続されます。リセット後、切断されるまでの間も印刷ジョブは受け付けられますが、印刷を開始するのでに時間がかかる場合があります。

USB接続

ここでは、本機とパソコンをUSBケーブルで接続し、必要なドライバーをインストールする方法を説明します。

セットアップを始める前に USB ケーブルを接続するパソコンが以下の状態であることを確認してください。

- OS以外のソフトウェアが起動していない
- 印刷を行っていない

Windows 98 SE/Me

重要

❒ Windows 95/98は対応していません。Windows 98 SE/Meでご利用いただけます。

USB ケーブルを初めて使用する場合、プラグアンドプレイが働き、[新しいハードウェアの追加ウィザード] が表示されます。

ご使用の機器のプリンタードライバーがインストールされている場合、プラグアンドプレイの画面が表示され、[プリンタ] フォルダにUSBケーブルをポート先に指定したプリンターが自動的に追加されます。

プリンタードライバーがインストールされていない場合は、プリンターのプラグアンドプレイ画面に従って、本機に同梱のCD-ROMからプリンタードライバーをインストールします。

1. 本機の電源が切れていることを確認してください。
2. 本機とパソコンをUSBケーブルで接続します。
3. 本機の電源を入れます。

   プラグアンドプレイが働き [新しいハードウェアの追加ウィザード] が表示されます。
4. [次へ] をクリックします。
5. [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）] を選択し、[次へ] をクリックします。
6. [検索場所の指定] にチェックを付け、[参照] をクリックします。

   [フォルダの参照] ダイアログが表示されます。
7. パソコンのCD-ROMドライブに同梱のCD-ROMを挿入します。

   オートランでインストーラーが起動しますので、[終了] をクリックしてください。
8. USB Printing Supportの場所を選択し、[次へ] をクリックします。

   USB Printing Supportの収録フォルダは、「D:¥DRIVERS¥USBPRINT¥WIN98ME」（CD-ROMドライブがD:¥の場合）です。
9. 表示されている [ドライバのある場所] を確認し、[次へ] をクリックします。

   USB Printing Supportがインストールされ、メッセージが表示されます。

10 ［完了］をクリックします。

ご使用の機器のプリンタードライバーがすでにインストールされている場合、プラグアンドプレイが働き、「USB001」を［印刷先のポート先］に指定したプリンターが［プリンタ］ウィンドウに作成されます。


11 ［次へ］をクリックします。



12 ［使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）］を選択し、［次へ］をクリックします。



13 [検索場所の指定] にチェックを付け、[参照] をクリックします。

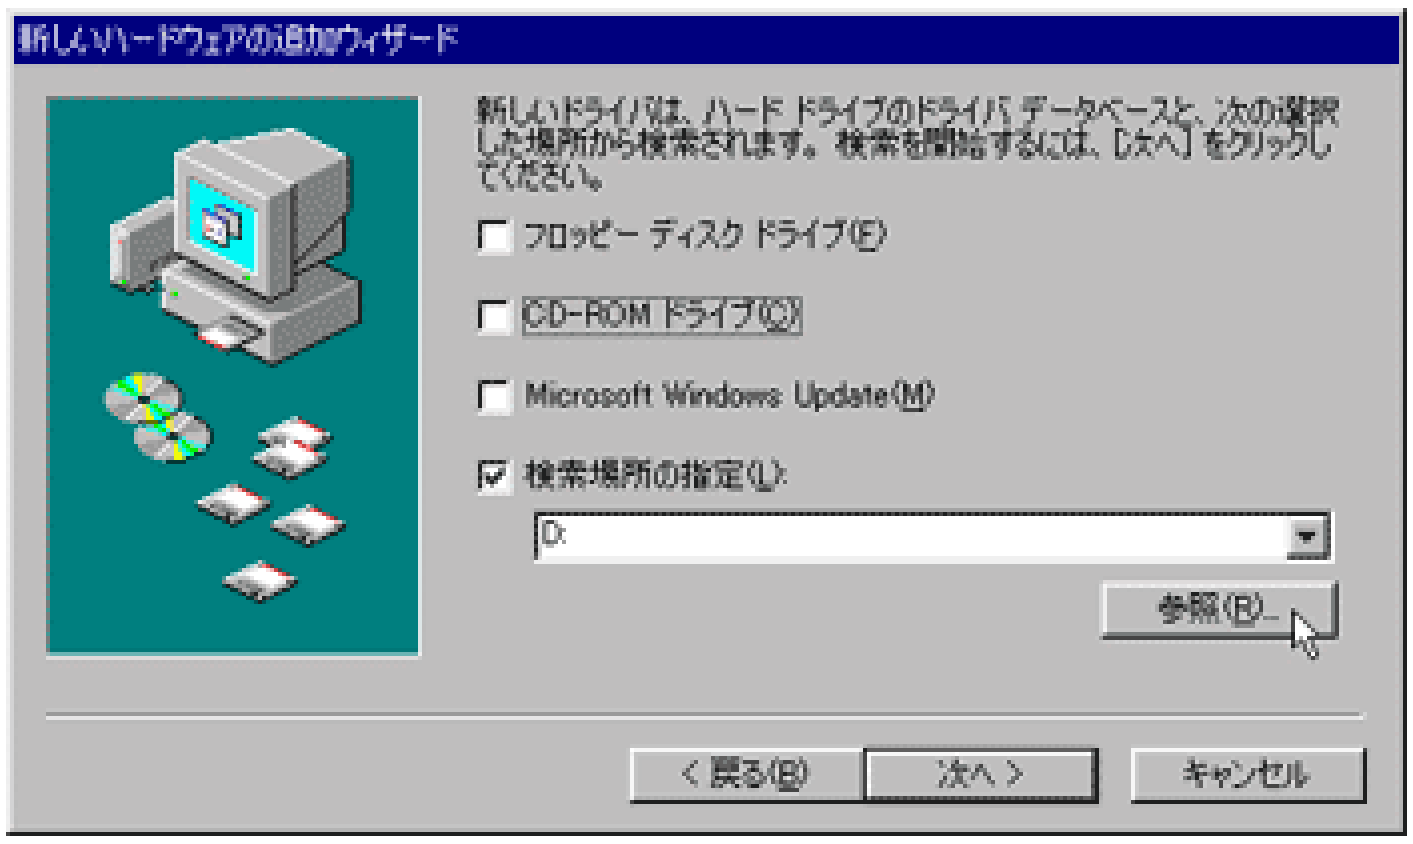

[フォルダの参照] ダイアログが表示されます。

14 パソコンのCD-ROMドライブに同梱のCD-ROMを挿入します

オートランでインストーラーが起動しますので、[終了] をクリックしてください。

15 プリンタードライバーの場所を選択し、[次へ] をクリックします。

プリンタードライバーの収録フォルダは、「D:¥DRIVERS¥RPCS¥WIN9X_ME」(CD-ROMドライブがD:¥の場合) です。

16 表示されている [ドライバのある場所] を確認し、[次へ] をクリックします。

プリンタの追加ウィザードが表示されます。

17 [完了] をクリックします。

プリンタードライバーがインストールされます。インストールが正常に終了すると、「USB001」を[印刷先のポート先] に指定したプリンターが [プリンタ] ウィンドウに作成されます。

補足

- 「USB」に続く数字は、接続しているプリンターの台数によって異なります。
- USB Printing Supportをインストール後に別のプリンターをUSBインターフェースで接続する場合、あらためてUSB Printing Supportをインストールする必要はありません。
- プリンタードライバーをインストールしていない場合は、USB Printing Supportのインストールに続き、プリンターのプラグアンドプレイ画面に従って、プリンタードライバーをインストールします。

Windows 2000

重要

- 管理者権限が必要です。Administrators またはPowerUsersグループのメンバーとしてログオンしてください。

USBケーブルを初めて使用した場合、[新しいハードウェアの検出ウィザード] が表示され、Windows 2000の「USB印刷サポート」が自動的にインストールされます。

ご使用の機器のプリンタードライバーがインストールされている場合、プラグアンドプレイの画面が表示され、[プリンタ] フォルダにUSBケーブルをポート先に指定したプリンターが自動的に追加されます。

プリンタードライバーがインストールされていない場合は、プリンターのプラグアンドプレイ画面に従って、本機に同梱のCD-ROMからプリンタードライバーをインストールします。

1 本機の電源が切れていることを確認してください。

2 本機とパソコンをUSBケーブルで接続します。

3 本機の電源を入れます。

プラグアンドプレイが働き［新しいハードウェアの検出ウィザード］が表示されます。

4 ［次へ］をクリックします。

5 ［デバイスに最適なドライバを検索する（推奨)］をチェックし、［次へ］をクリックします。

6 ［場所を指定］をチェックし、［次へ］をクリックします。

7 キーボードの左側の【Shift】キーを押しながら、本機の同梱の CD-ROM をパソコンの CD-ROMドライブにセットします。

パソコンがCD-ROMを完全に認識するまで左側の【Shift】キーを押し続けます。

CD-ROMのオートランが起動した場合は、［キャンセル］をクリックします。

8 ［参照］をクリックし、プリンタードライバーの場所を指定します。

インストールするプリンタードライバーの収録フォルダは、「D:¥DRIVERS¥RPCS¥WIN2K_XP¥DISK1」（CD-ROMドライブがD:¥の場合）です。

9 ［製造元のファイルのコピー元］にプリンタードライバーの場所が表示されていることを確認し、［OK］をクリックします。

10 ［次へ］をクリックします。

11 次のメッセージが表示されることがあります。その場合は［はい］をクリックします。



12 ［完了］をクリックします。

インストールが正常に終了すると、「USB001」を［印刷先のポート先］に指定したプリンターが［プリンタ］ウィンドウに作成されます。

「USB」に続く数字は、接続しているプリンターの台数によって異なります。

Windows XP

重要

- 管理者権限が必要です。Administrators または PowerUsers グループのメンバーとしてログオンしてください。

USBケーブルを初めて使用した場合、［新しいハードウェアの検出ウィザード］が表示され、Windows XPの「USB印刷サポート」が自動的にインストールされます。

ご使用の機器のプリンタードライバーがインストールされている場合、プラグアンドプレイの画面が表示され、［プリンタ］フォルダにUSBケーブルをポート先に指定したプリンターが自動的に追加されます。

プリンタードライバーがインストールされていない場合は、プリンターのプラグアンドプレイ画面に従って、本機に同梱のCD-ROMからプリンタードライバーをインストールします。

1 本機の電源が切れていることを確認してください。

2 本機とパソコンをUSBケーブルで接続します。

3 本機の電源を入れます。

プラグアンドプレイが働き［新しいハードウェアの検出ウィザード］が表示されます。

4 ［新しいハードウェアの検出ウィザード］画面で［一覧または特定の場所からインストールする（推奨）］をチェックし、［次へ］をクリックします。

5 キーボードの左側の【Shift】キーを押しながら、本機の同梱の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。

パソコンがCD-ROMを完全に認識するまで左側の【Shift】キーを押し続けます。


CD-ROMのオートランが起動した場合は、［キャンセル］をクリックします。

6 ［次の場所で最適のドライバを検索する］の［次の場所を含める］をチェックし、［参照］をクリックしてプリンタードライバーの場所を指定します。

インストールするプリンタードライバーの収録フォルダは、「D:¥DRIVERS¥RPCS¥WIN2K_XP¥DISK1」（CD-ROMドライブがD:¥の場合）です。

7 プリンタードライバーの場所が表示されていることを確認し、［次へ］をクリックします。

8 次のメッセージが表示されることがあります。その場合は［続行］をクリックします。

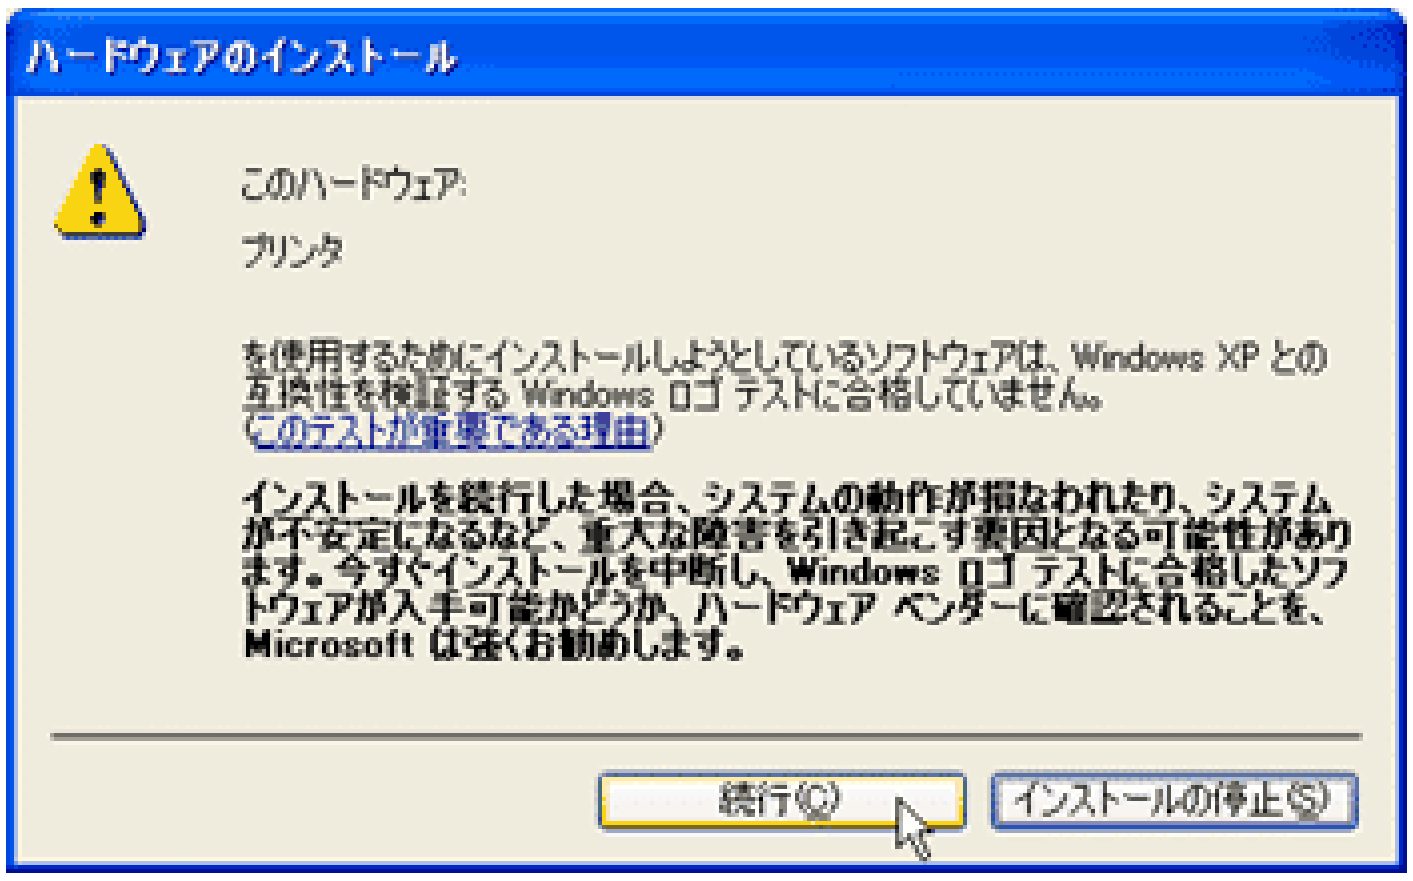

9 ［完了］をクリックします。

インストールが正常に終了すると、「USB001」を［印刷先のポート先］に指定したプリンターが［プリンタ］ウィンドウに作成されます。

「USB」に続く数字は、接続しているプリンターの台数によって異なります。

Windows Server 2003

★ 重要

- ❒ 管理者権限が必要です。Administrators または PowerUsers グループのメンバーとしてログオンしてください。

USBケーブルを初めて使用した場合、［新しいハードウェアの検出ウィザード］が表示され、Windows Server 2003の「USB印刷サポート」が自動的にインストールされます。

ご使用の機器のプリンタードライバーがインストールされている場合、プラグアンドプレイの画面が表示され、［プリンタ］フォルダにUSBケーブルをポート先に指定したプリンターが自動的に追加されます。

プリンタードライバーがインストールされていない場合は、プリンターのプラグアンドプレイ画面に従って、本機に同梱のCD-ROMからプリンタードライバーをインストールします。

1 本機の電源が切れていることを確認してください。

2 本機とパソコンをUSBケーブルで接続します。

3 本機の電源を入れます。

プラグアンドプレイが働き［新しいハードウェアの検出ウィザード］が表示されます。

4 ［新しいハードウェアの検出ウィザード］画面で［一覧または特定の場所からインストールする（推奨）］をチェックし、［次へ］をクリックします。

5 キーボードの左側の【Shift】キーを押しながら、本機の同梱の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。

パソコンがCD-ROMを完全に認識するまで左側の【Shift】キーを押し続けます。


CD-ROMのオートランが起動した場合は、[キャンセル]をクリックします。

6 [次の場所で最適のドライバを検索する]の[次の場所を含める]をチェックし、[参照]をクリックしてプリンタードライバーの場所を指定します。

インストールするプリンタードライバーの収録フォルダは、「D:¥DRIVERS¥RPCS¥WIN2K_XP¥DISK1」(CD-ROMドライブがD:¥の場合)です。

7 プリンタードライバーの場所が表示されていることを確認し、[次へ]をクリックします。

8 次のメッセージが表示されることがあります。その場合は[続行]をクリックします。

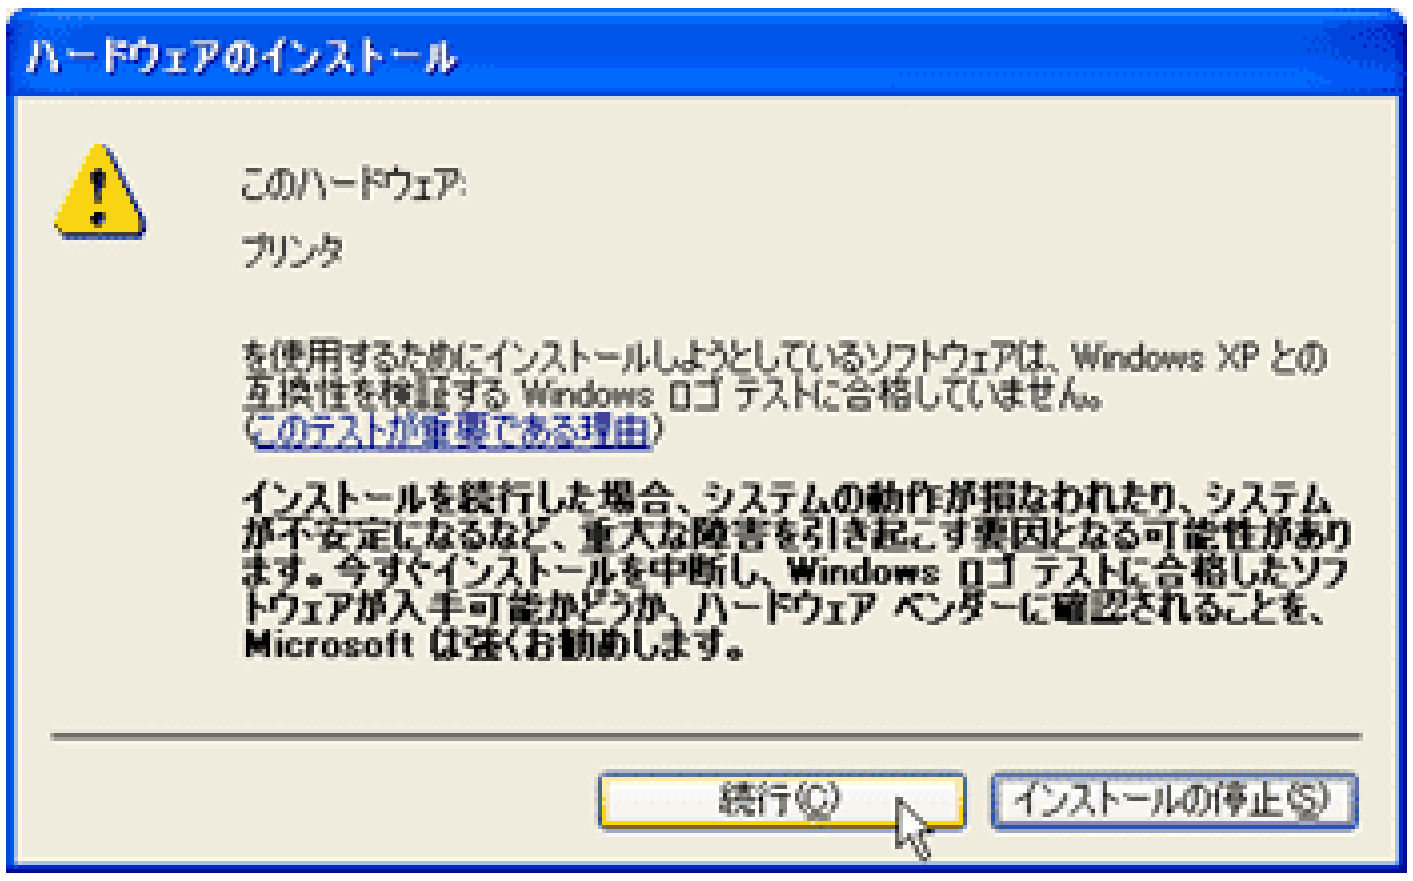

9 [完了]をクリックします。

インストールが正常に終了すると、「USB001」を[印刷先のポート先]に指定したプリンターが[プリンタ]ウィンドウに作成されます。

「USB」に続く数字は、接続しているプリンターの台数によって異なります。

USB接続がうまくいかないとき

状態	対処方法
本機が自動認識されない。	本機の電源をOFFにして、ケーブルを再接続し、接続した後電源をONにしてください。

状態	対処方法
Windowsが自動的にUSB接続の設定をしてしまった。	Windowsのデバイスマネージャで、不正なデバイスを［ユニバーサル シリアル バス コントローラ］から削除してください。不正なデバイスは、アイコンに黄色の［！］がついたり、黄色の ［？］がついたりしています。必要なデバイスを削除しないようにご注意ください。デバイスマネージャへのアクセス方法、デバイスの削除について詳しくは、Windowsのヘルプを参照してください。 補足 ❒ Windows 2000/XP、Windows Server 2003をお使いの場合、不正なデバイスはデバイスマネージャの［USB(Universal Serial Bus)コントローラ］に表示されます。

パラレル接続

プリンターをパラレル接続して使う場合は、プリンタードライバーを「ローカルポート」に指定してインストールします。

重要

- ご使用のOSがWindows 2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0の場合、管理者権限が必要です。AdministratorsまたはPowerUsersグループのメンバーとしてログオンしてください。

1 すべてのアプリケーションを終了します。

2 本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

インストーラーが起動します。

3 [プリンタードライバー] をクリックします。



4 [使用許諾] ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読みください。同意する場合は、[次へ] をクリックします。

5 [コンポーネントの選択] ダイアログが表示された場合は、使用するプリンタードライバーを選択し、[次へ] をクリックします。

6 [プリンタ名] をダブルクリックし、プリンターの設定を展開します。

[コメント:]、[ドライバ:]、[ポート:] は、ご使用のオペレーティングシステム、選択したプリンター機種、使用するポートによって、それに応じた表示となります。

7 [ポート:] にプリンターを接続したポート（通常は、LPT1:）が設定されていることを確認します。

8 必要に応じて、ユーザーコードを設定します。

ユーザーコードを設定しておくと、各ユーザーごとの印刷枚数の統計をとることができ、Ridoc IO Adminで確認できます。詳しくは、Ridoc IO Adminのヘルプを参照してください。

入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や記号はご使用になれません。

9 必要に応じて、選択したプリンターを通常使うプリンターに設定します。

10 [完了] をクリックします。

プリンタードライバーがインストールされます。

インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、Microsoftのメッセージが表示されることがあります。その場合は、[はい] または [続行] をクリックし、インストールを続行してください。

11 [導入完了] ダイアログが表示されたら、[完了] をクリックします。

ダイアログに「再起動の確認」が表示される場合は、Windowsを再起動してください。

補足

- インストールの途中で [キャンセル] を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。
- OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、CD-ROMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動してください。

IEEE 1394（SCSI print）

重要

- インストールを始める前に全てのアプリケーションを終了し、パソコンが印刷中でないことを確認してください。
- プリンタードライバーのインストール中に、IEEE 1394ケーブルやUSBケーブルで接続されている他のプリンターの電源を入れたり、新しいIEEE 1394機器やUSB機器を接続しないでください。
- プリンタードライバーを削除するときは、削除する前にケーブルを抜いてください。
- 本機の設定で、「SCSI print」を有効にしておく必要があります。設定方法について詳しくは、本機に同梱の使用説明書を参照してください。
- 同時に2台以上のパソコンからデータを受信できません。
- 他のパソコンからデータを受信しているときにデータを送ると、他のパソコンからの受信および印刷終了後に、印刷が開始されます。
- 作成されたプリンターのアイコンは、ケーブルを抜くと「プリンターをオフラインで使用する」と表示され、ケーブルを接続すると「準備完了」と表示されます。

Windows 2000

重要

- 管理者権限が必要です。Administrators または PowerUsers グループのメンバーとしてログオンしてください。
- サービスパック1以降がインストールされている必要があります。

1 本機とパソコンをIEEE 1394インターフェースケーブルで接続します。

2 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動し、「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が表示されます。

3 ［次へ］をクリックします。

4 「次のデバイスをインストールします：不明なデバイス」が表示されていることを確認します。

5 「デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」が選択されていることを確認し、［次へ］をクリックします。

「ドライバファイルの特定」が表示されます。

6 ［検索場所のオプション］の［場所を指定］を選択して［次へ］をクリックします。

7 キーボードの左側の【Shift】キーを押しながら、本機の同梱の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。

パソコンがCD-ROMを完全に認識するまで左側の【Shift】キーを押し続けます。

CD-ROMのオートランが起動した場合は、［キャンセル］をクリックします。

8 ［参照］をクリックして、使用するドライバーを選択し、［OK］をクリックします。

インストールするプリンタードライバーの収録フォルダは、「D:¥DRIVERS¥RPCS¥WIN2K_XP¥DISK1」(CD-ROMドライブがD:¥の場合)です。

9 画面の指示に従ってインストールします。

インストールの途中で「デジタル署名が見つかりませんでした」という画面が表示されることがありますが、[はい] を選択してインストールを続行してください。

インストールが正常に終了すると、プリンターフォルダ内には「1394_001」を [印刷のポート先] に指定したプリンターのアイコンが作成されます。(「1394_」に続く数字は、接続しているプリンターの台数によって異なります)。

SCSI printによる印刷機能をインストールしない場合で、再起動やケーブルの抜き差しをするたびに「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されるときは、以下の手順でデバイスを無効にしてください。

① 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で、[次へ] をクリックします。

② 「ハードウェアデバイスドライバのインストール」で、「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」が選択されていることを確認し、[次へ] をクリックします。

③ 「ドライバファイルの特定」で、「検索場所のオプション」の全てのチェックを外し、[次へ] をクリックします。

④ 「ドライバファイルの検索」で、「デバイスを無効にする」が選択されていることを確認し、[完了] をクリックします。

参照

プリンタードライバーの収録場所については、P.306「CD-ROM収録ソフトウェア」を参照してください。

Windows XP

重要

- 管理者権限が必要です。AdministratorsまたはPowerUsersグループのメンバーとしてログオンしてください。

1 本機とパソコンをIEEE 1394インターフェースケーブルで接続します。

「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動し、「このウィザードでは、次のハードウェアに必要なソフトウェアをインストールします:(プリンターの名前)」が表示されます。

2 [一覧または特定の場所からインストールする] を選択し、[次へ] をクリックします。

3 「検索とインストールのオプションを選んでください。」が表示されたら、「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択し、[次の場所を含める] を選択します。

4 キーボードの左側の【Shift】キーを押しながら、本機の同梱の CD-ROM をパソコンの CD-ROMドライブにセットします。

パソコンがCD-ROMを完全に認識するまで左側の【Shift】キーを押し続けます。

CD-ROMのオートランが起動した場合は、[キャンセル] をクリックします。

5 [参照] をクリックして、使用するドライバーを選択し、[OK] をクリックします。

インストールするプリンタードライバーの収録フォルダは、「D:¥DRIVERS¥RPCS¥WIN2K_XP¥DISK1」(CD-ROMドライブがD:¥の場合)です。

6 画面の指示に従ってインストールします。

インストールの途中でMicrosoftのメッセージ画面が表示されることがありますが、[続行] を選択してインストールを続行してください。

インストールが正常に終了すると、[プリンタとFAX] フォルダ内には、「1394_001」を [印刷のポート先] に指定したプリンターのアイコンが作成されます(「1394_」に続く数字は、接続しているプリンターの台数によって異なります)。

SCSI printによる印刷機能をインストールしない場合で、再起動やケーブルの抜き差しをするたびに「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されるときは、以下の手順でデバイスを無効にしてください。

① 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で、[次へ] をクリックします。

② 「検索とインストールのオプションを選んでください。」が表示されたら、「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択し、[リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなどを検索)]、[次の場所を含める] にチェックが付いていないことを確認し、[完了] をクリックします。

③ [このソフトウェアをインストールする確認を今後表示しない] にチェックが付いていることを確認し、[完了] をクリックします。

Windows Server 2003

重要

- 管理者権限が必要です。AdministratorsまたはPowerUsersグループのメンバーとしてログオンしてください。

1 本機とパソコンをIEEE 1394インターフェースケーブルで接続します。

「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動し、「このウィザードでは、次のハードウェアに必要なソフトウェアをインストールします:(プリンターの名前)」が表示されます。

2 [一覧または特定の場所からインストールする] を選択し、[次へ] をクリックします。

3 「検索とインストールのオプションを選んでください。」が表示されたら、「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択し、[次の場所を含める] を選択します。

4 キーボードの左側の【Shift】キーを押しながら、本機の同梱の CD-ROM をパソコンの CD-ROMドライブにセットします。

パソコンがCD-ROMを完全に認識するまで左側の【Shift】キーを押し続けます。

CD-ROMのオートランが起動した場合は、[キャンセル] をクリックします。

5 [参照] をクリックして、使用するドライバーを選択し、[OK] をクリックします。

インストールするプリンタードライバーの収録フォルダは、「D:¥DRIVERS¥RPCS¥WIN2K_XP¥DISK1」(CD-ROMドライブがD:¥の場合)です。

6 画面の指示に従ってインストールします。

インストールの途中でMicrosoftのメッセージ画面が表示されることがありますが、[続行] を選択してインストールを続行してください。

インストールが正常に終了すると、[プリンタとFAX] フォルダ内には、「1394_001」を [印刷のポート先] に指定したプリンターのアイコンが作成されます(「1394_」に続く数字は、接続しているプリンターの台数によって異なります)。

SCSI printによる印刷機能をインストールしない場合で、再起動やケーブルの抜き差しをするたびに「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されるときは、以下の手順でデバイスを無効にしてください。

① 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で、[次へ] をクリックします。

② 「検索とインストールのオプションを選んでください。」が表示されたら、「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択し、[リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなどを検索)]、[次の場所を含める] にチェックが付いていないことを確認し、[完了] をクリックします。

③ [このソフトウェアをインストールする確認を今後表示しない] にチェックが付いていることを確認し、[完了] をクリックします。

Bluetooth

対応プロファイル

以下のBluetooth profileに対応しています。

❖ SPP、HCRP

- Bluetoothインターフェースで同時に接続できるBluetoothアダプターまたは、Bluetooth内蔵のパソコンはSPP接続で1台、HCRP接続で1台の合計2台です。
- 複数のBluetoothアダプターや、Bluetooth内蔵のパソコンで接続する場合、最初に接続を確立した機器が有効となります。その他の機器が接続する場合、最初に接続を確立した機器が接続を解除する必要があります。
- SPP接続の場合、双方向通信には対応していません。
- HCRP接続の場合、双方向通信に対応しています。

❖ BIP

- BIPで接続するには、本機にPostScript 3を含むエミュレーションカードが装着されている必要があります。
- BIP接続できるBluetoothアダプターまたは、Bluetooth内蔵のパソコンは1台です。
- BIP接続で印刷できるフォーマットはJPEGです。
- BIP接続ではユーザーコードが無効になります。
- 本機に印刷制限が設定されている場合、印刷することができません。
- 本機に課金用印刷の設定がされている場合、課金ログを取得できません。

ここでは、SPPで印刷する方法について説明します。HCRP、BIPで印刷する方法については、お使いのBluetoothアダプターに同梱のマニュアルを参照してください。

プリンタードライバーのインストール

プリンタードライバーは、パラレル接続と同じ手順でインストールします。

★ 重要

❒ 使用するOSによっては管理者権限が必要です。AdministratorsまたはPowerUsersグループのメンバーとしてログオンしてください。

1 すべてのアプリケーションを終了します。

2 本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

インストーラーが起動します。

3 [プリンタードライバー] をクリックします。



4 [使用許諾] ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読みください。同意する場合は、[次へ] をクリックします。

5 [コンポーネントの選択] ダイアログが表示された場合は、使用するプリンタードライバーを選択し、[次へ] をクリックします。

6 [プリンタ名] をダブルクリックし、プリンターの設定を展開します。

[コメント：]、[ドライバ：]、[ポート：] は、ご使用のオペレーティングシステム、選択したプリンター機種、使用するポートによって、それに応じた表示となります。

7 [ポート:] にプリンターを接続したポート（通常は、LPT1:）が設定されていることを確認します。

8 必要に応じて、ユーザーコードを設定します。

ユーザーコードを設定しておくと、各ユーザーごとの印刷枚数の統計をとることができ、Ridoc IO Adminで確認できます。詳しくは、Ridoc IO Adminのヘルプを参照してください。

入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や記号はご使用になれません。

9 必要に応じて、選択したプリンターを通常使うプリンターに設定します。

10 [完了] をクリックします。

プリンタードライバーがインストールされます。

インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、Microsoftのメッセージが表示されることがあります。その場合は、[はい] または [続行] をクリックし、インストールを続行してください。

11 [導入完了] ダイアログが表示されたら、[完了] をクリックします。

ダイアログに「再起動の確認」が表示される場合は、Windowsを再起動してください。

ポートの設定

ポートの設定を始める前に、次のことを確認してください。

- 本機の電源がはいっていること
- 本機に取り付けた拡張ワイヤレスインターフェースボードに差し込んだ Bluetooth カードのランプが点灯していること

ここでは、次のBluetoothアダプターがインストールされたパソコンで説明します。

- 3COM PCMCIA Bluetooth adaptor Parts# 3CRWB6096
- 3COM USB Bluetooth adaptor Parts# 3CRWB96

重要

- 管理者権限が必要です。Administrators または PowerUsers グループのメンバーとしてログオンしてください。

1. 3Com Bluetooth Connection Managerを起動します。
2. 3Com Bluetooth Connection Managerから本機を選択します。
3. メニューの［ツール］をポイントし、［COMポート］をクリックします。
4. クライアントポートに3Com Bluetooth Serial Client （COMx）と表示されていることを確認します。（xにはBluetoothが使用するCOMポート番号が表示されます。）
5. ［閉じる］をクリックします。
6. ［スタート］ボタンから［プリンタ］ウィンドウを表示します。
7. 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、［ファイル］メニューの［プロパティ］をクリックします。
8. ［詳細］タブをクリックします。
9. 「印刷先のポート」からBluetoothが使用するCOMポートを選択します。
10. ［OK］をクリックします。

   ［プリンタ］ウィンドウを閉じます。

   参照

   使用環境についてはBluetoothアダプターやBluetooth内蔵のパソコンに準じます。詳しくはお使いのBluetoothアダプターやBluetooth内蔵のパソコンに同梱のマニュアルを参照してください。


プリントジョブ送信時にダイアログボックスが表示される場合

プリントジョブ送信時にダイアログボックスが表示される場合、次の手順で再接続してください。

1. 3Com Bluetooth Connection Managerを起動します。

2 3Com Bluetooth Connection Managerから本機を選択します。

3 ［接続］をクリックします。

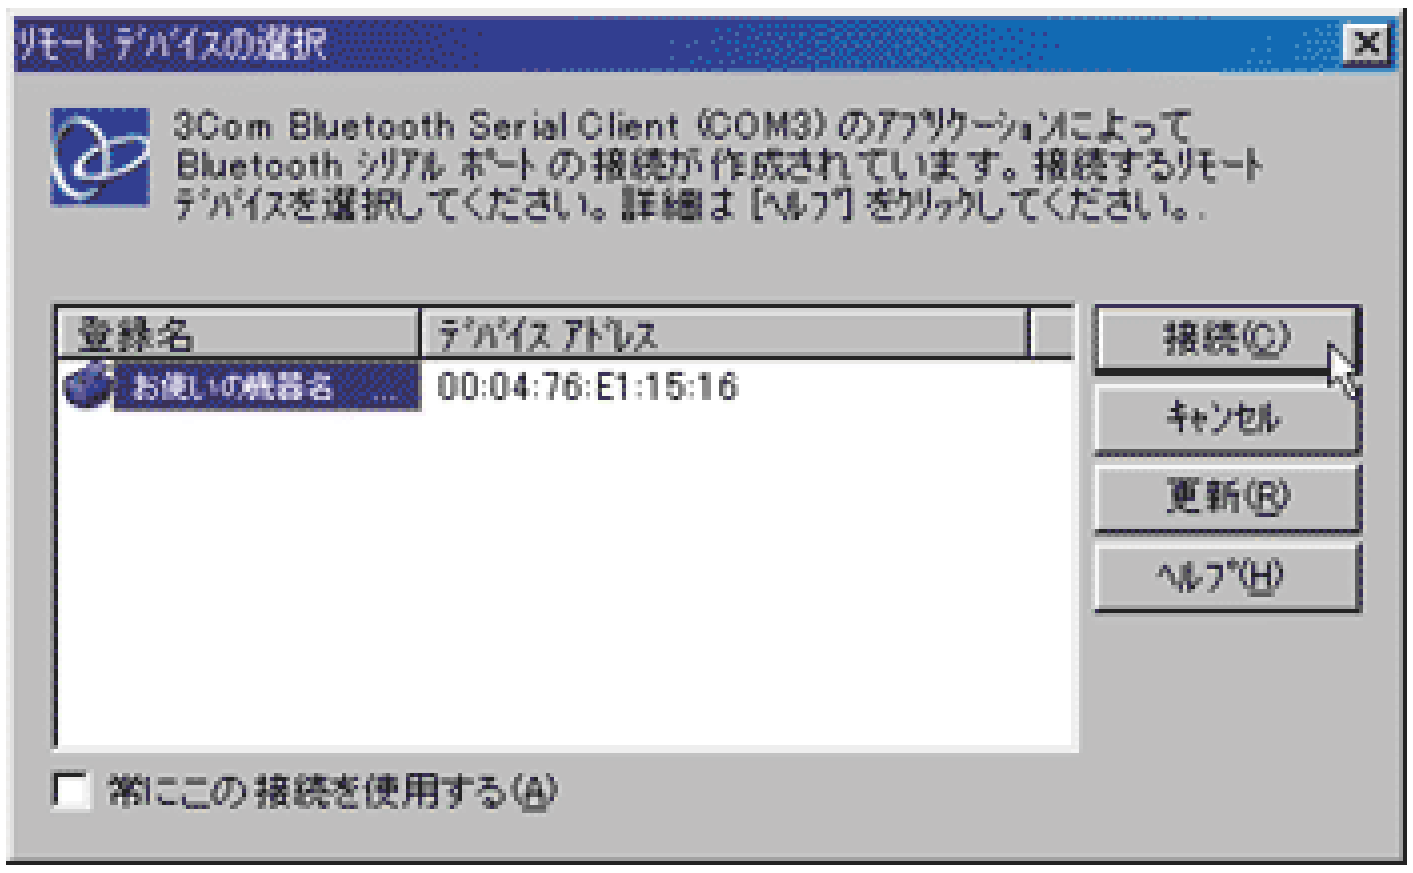

常に同じプリンターと接続する場合には、［常にこの接続を使用する］チェックボックスを選択します。

参照


詳しくは、お使いのBluetoothアダプターやBluetooth内蔵のパソコンに同梱のマニュアルを参照してください。

セキュリティモードの設定

1 3Com Bluetooth Connection Managerを起動します。


2 3Com Bluetooth Connection Managerから本機を選択します。

3 メニューの［ツール］をポイントし、［セキュリティモード］をクリックします。

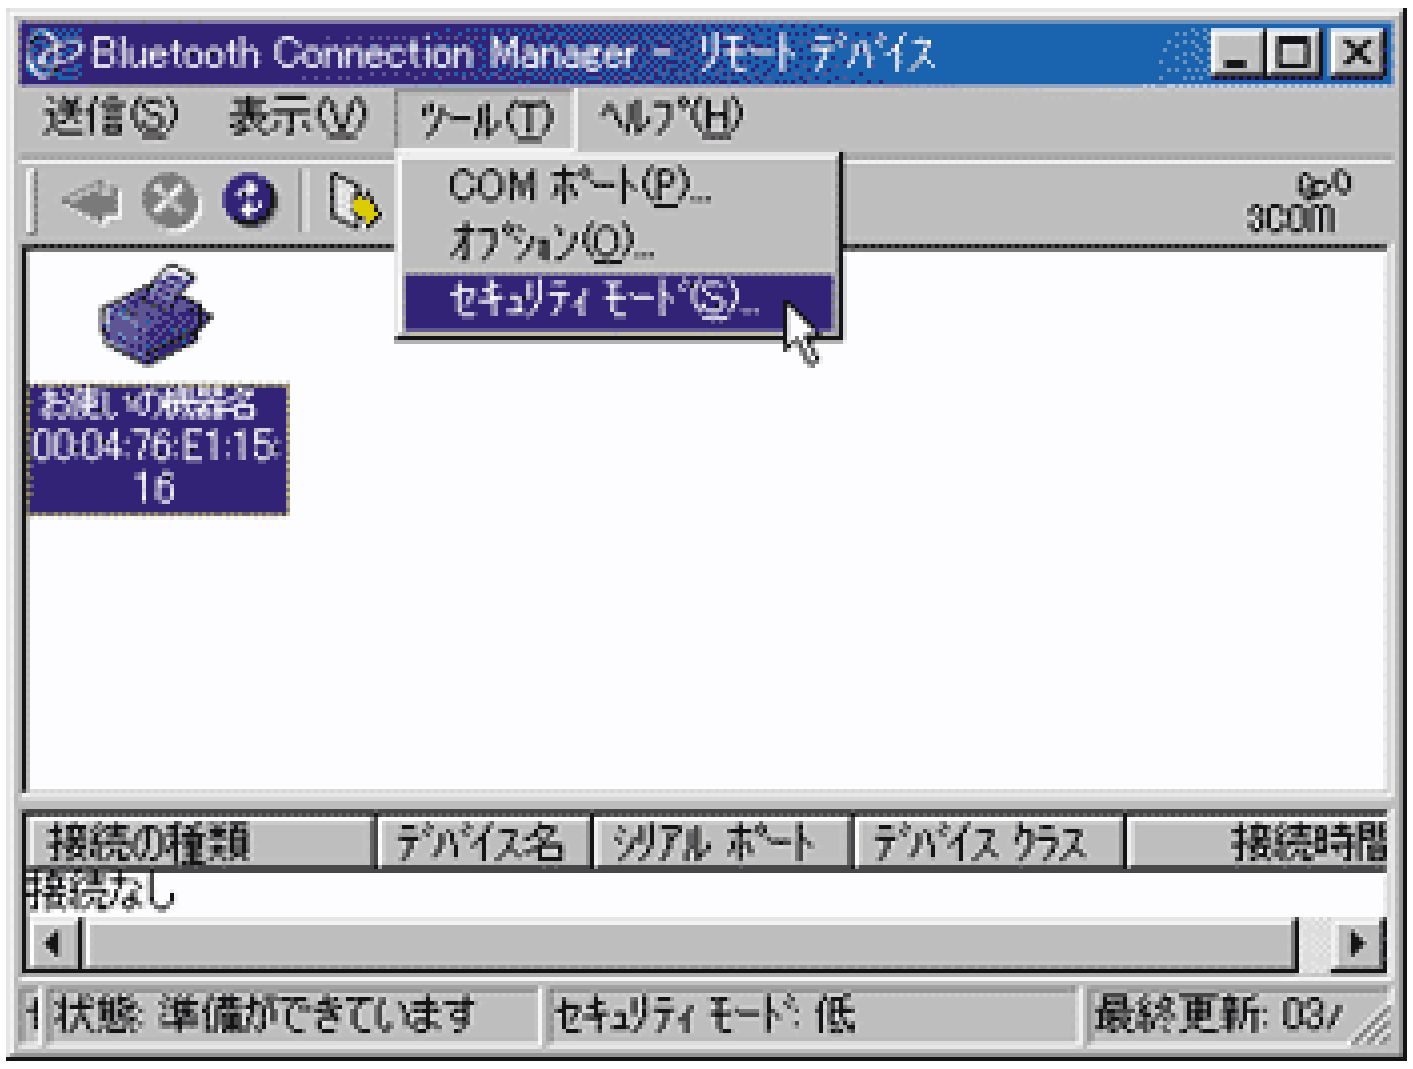

セキュリティモードダイアログボックスが表示されます。

4 ［セキュリティモード］からセキュリティモードを選択します。

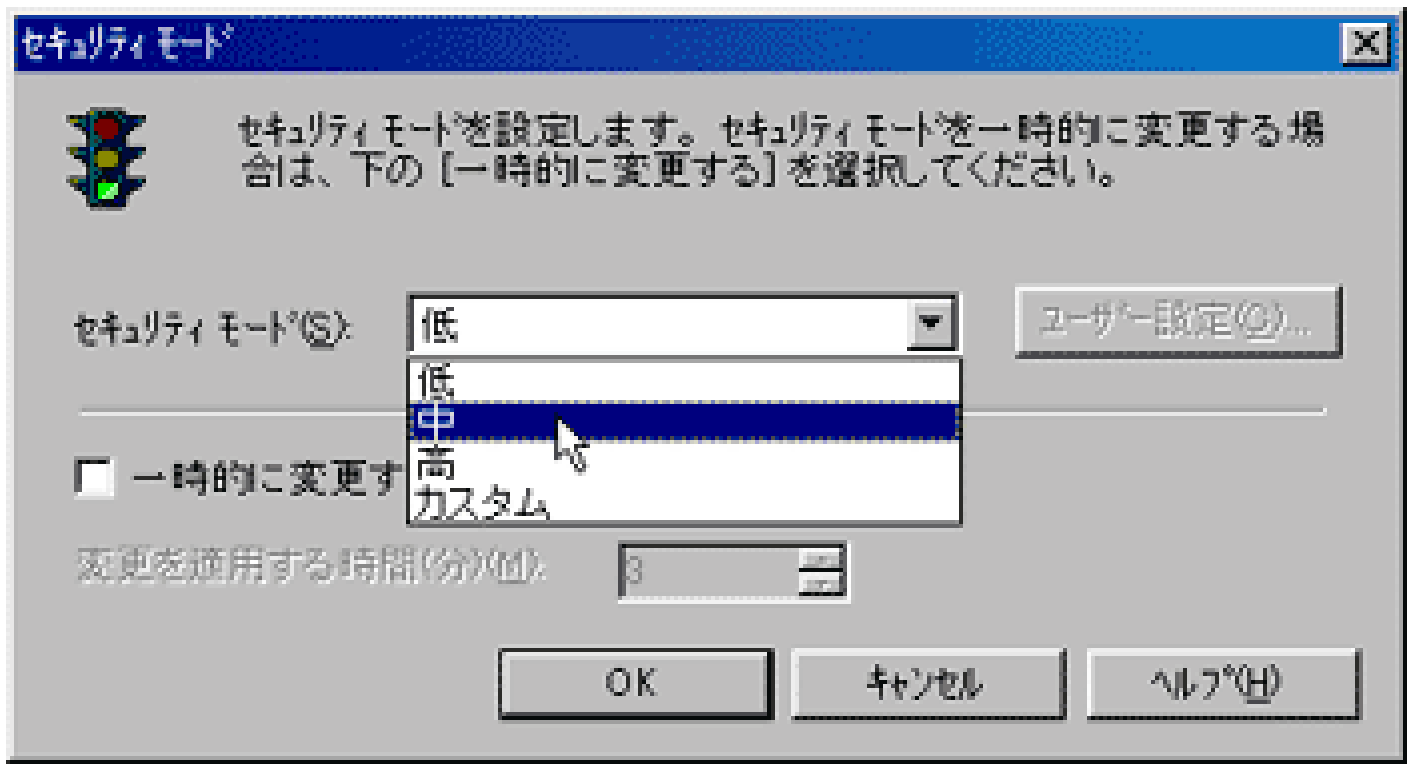

［高］または、［カスタム］を選択しカスタムセキュリティモードから［リンク］を設定した場合、プリントジョブ送信時にパスワードの入力を要求されます。それら以外の設定にした場合、パスワードの入力は要求されません。

参照

セキュリティモードについて詳しくは、3Com Bluetooth Connection Managerのヘルプを参照してください。

プリントジョブ送信時のパスワード入力について詳しくは、P.54「セキュリティモード設定時の印刷方法」を参照してください。

セキュリティモード設定時の印刷方法

1 本機にジョブを送信します。

設定によっては、ダイアログボックスが表示されることがあります。

2 認証ダイアログボックスが表示されます。

3 認証パスワードを入力して、［OK］をクリックします。




本機背面に貼付のラベルに記載されたSERIAL　NO.の下4桁が認証パスワードとなります。（例: SERIAL NO.が00A0-001234の場合、認証パスワードは「1234」となります。）

認証パスワードは機器ごとに違います。変更することはできません。

プリンタードライバーのインストール中にメッセージが表示されたとき

プリンタードライバーのインストール中にメッセージが表示されたときの操作方法に関する説明です。

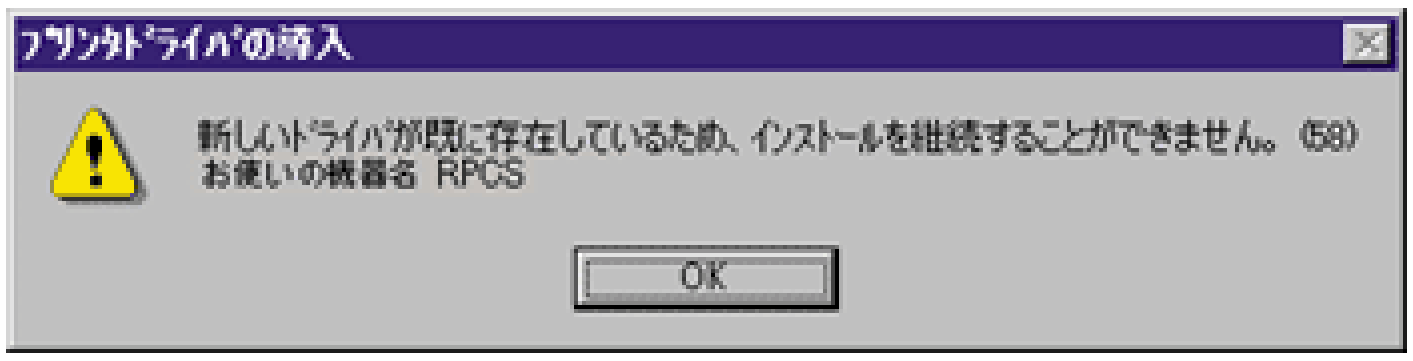

上記のような(58)のメッセージ、または(34)のメッセージが表示されたときは、オートランプログラムによるインストールはできません。［プリンタの追加］または［>プリンタのインストール］でインストールし直してください。

Windows 95/98/Me、Windows 2000、Windows NT 4.0の場合

1. ［スタート］ボタンをクリックし、［設定］をポイントし、［プリンタ］をクリックします。
2. ［プリンタの追加］アイコンをダブルクリックします。
3. ［プリンタの追加ウィザード］にしたがってインストールします。

   プリンタードライバーのディスクが CD-ROM の場合、RPCS のインストール元は CD-ROM の¥DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME、¥\DRIVERS\RPCS¥WIN2K_XP、または¥DRIVERS¥RPCS¥NT4になります。インストーラーが起動したときは［キャンセル］をクリックして終了させます。

Windows XP Professional、Windows Server 2003 の場合

1. ［スタート］ボタンをクリックし、［プリンタとFAX］をクリックします。
2. ［プリンタの追加］をクリックします。
3. ［プリンタの追加ウィザード］にしたがってインストールします。

   プリンタードライバーのディスクが CD-ROM の場合、RPCS のインストール元は CD-ROM の¥DRIVERS¥RPCS¥WIN2K_XPになります。インストーラーが起動したときは［キャンセル］をクリックして終了させます。

Windows XP Home Editionの場合

1. スタートボタンをクリックし、[コントロールパネル] をクリックします。
2. [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
3. [プリンタとFAX] をクリックします。
4. [プリンタのインストール] をクリックします。
5. [プリンタの追加ウィザード] にしたがってインストールします。

   プリンタードライバーのディスクが CD-ROM の場合、RPCS のインストール元は CD-ROM の ¥DRIVERS¥RPCS¥WIN2K_XPになります。インストーラーが起動したときは [キャンセル] をクリックして終了させます。

オプション構成の設定

双方向通信が働いていない場合は、本体オプションの構成をプリンタードライバーに設定してください。

参照

本体オプションを設定する方法は、P.57 「双方向通信が働かない場合」を参照してください。

双方向通信が働く条件

双方向通信が働いていると、本機にセットされている用紙サイズなどの情報が自動的にパソコンに伝わります。またパソコン側からも本機の状態を確認することができます。双方向通信が働く条件についての説明です。

❖ ネットワーク接続の場合

- プリンターのプロパティで双方向通信が可能な設定になっている
- Ridoc IO Naviがインストールされている

上記2つの条件のほかに、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

- Ridoc IO Naviポートを使用し、プロトコルにTCP/IPを使っている
- 標準TCP/IPポートのポート名を変更しないで使っている （Windows 2000/XP、Windows Server 2003の場合）
- Microsoft TCP/IP印刷でIPアドレスを指定して使っている （Windows NT 4.0の場合）
- IPPプロトコル使用時に、ポート名にIPアドレスを含んでいる

❖ ローカル接続の場合

- パソコンが双方向通信に対応している
- プリンターのプロパティで双方向通信が可能な設定になっている

上記2つの条件のほかに、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

- 本機のパラレルコネクターとパソコンのパラレルコネクターが、双方向通信に対応したインターフェースケーブルで接続されている
- 本機のUSBインターフェースコネクターとパソコンのUSBコネクターが、USBケーブルで接続されている（Windows 98 SE/Me/2000/XP、Windows Server 2003の場合）
- 本機のIEEE 1394インターフェースコネクターとパソコンのIEEE 1394コネクターが 、IEEE 1394ケーブルで接続されている（Windows 2000/XP、Windows Server 2003の場合）

補足

❒ Ridoc IO Naviは本機に同梱のCD-ROMからインストールしてください。

双方向通信が働かない場合

双方向通信が働かない場合は、手動で本体オプションの構成をプリンタードライバーに設定します。

重要

- Windows 2000/XP、Windows Server 2003の場合、［プリンタ］フォルダでプリンタープロパティを変更するには、「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。AdministratorsまたはPowerUsersグループのメンバーとしてログオンしてください。
- Windows NT 4.0の場合、［プリンタ］フォルダでプリンタープロパティを変更するには、「フルコントロール」のアクセス権が必要です。AdministratorsまたはPowerUsersグループのメンバーとしてログオンしてください。

1. ［プリンター］ウインドウを開きます。
2. 追加したプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、［ファイル］メニューの［プロパティ］をクリックします。

   インストール後最初にプリンターのプロパティを表示する場合、または装着しているオプションを設定していない場合に、オプション設定を促す画面が表示されます。
3. ［OK］をクリックします。
4. ［オプション構成の変更/給紙トレイ設定］タブをクリックします。

   ［オプション構成の変更/給紙トレイ設定］タブの項目がグレー表示になっていて選択できないときは、双方向通信が働いています。このときオプションの設定は必要ありません。
5. ［オプション選択］ボックスで、取り付けたオプションにチェックを付けます。
6. SDRAMモジュールを増設した場合は、［トータルメモリー：］で増設後の合計メモリー容量を選択します。
7. ［給紙トレイ設定］で、設定するトレイをクリックして反転表示させ、［トレイ用紙サイズ］・［トレイ用紙セット方向］・［トレイ用紙種類］を正しく設定し、自動トレイ選択の対象にしない場合は［自動トレイ選択の対象にしない］にチェックを付けます。
8. ［OK］をクリックし、プリンターのプロパティを閉じます。

   ［初期設定］タブをクリックして［オプ ション構成の変更/給紙トレイ設定］をク リックすると、オプション選択の画面が表示され ます。


2種類の操作画面

プリンタードライバーの設定画面は「機能別ウィンドウ」と「ワンクリック設定」の2つの表示タイプがあります。

本書では「機能別ウィンドウ」の画面例を使用しています。表示タイプの切り替え方について詳しくはヘルプの「プリンタードライバーのウィンドウタイプを切り替える」を参照してください。


❖ 機能別ウィンドウ

印刷のたびに設定を変更することが多く、さまざまな印刷をする方に向いているウィンドウタイプです。

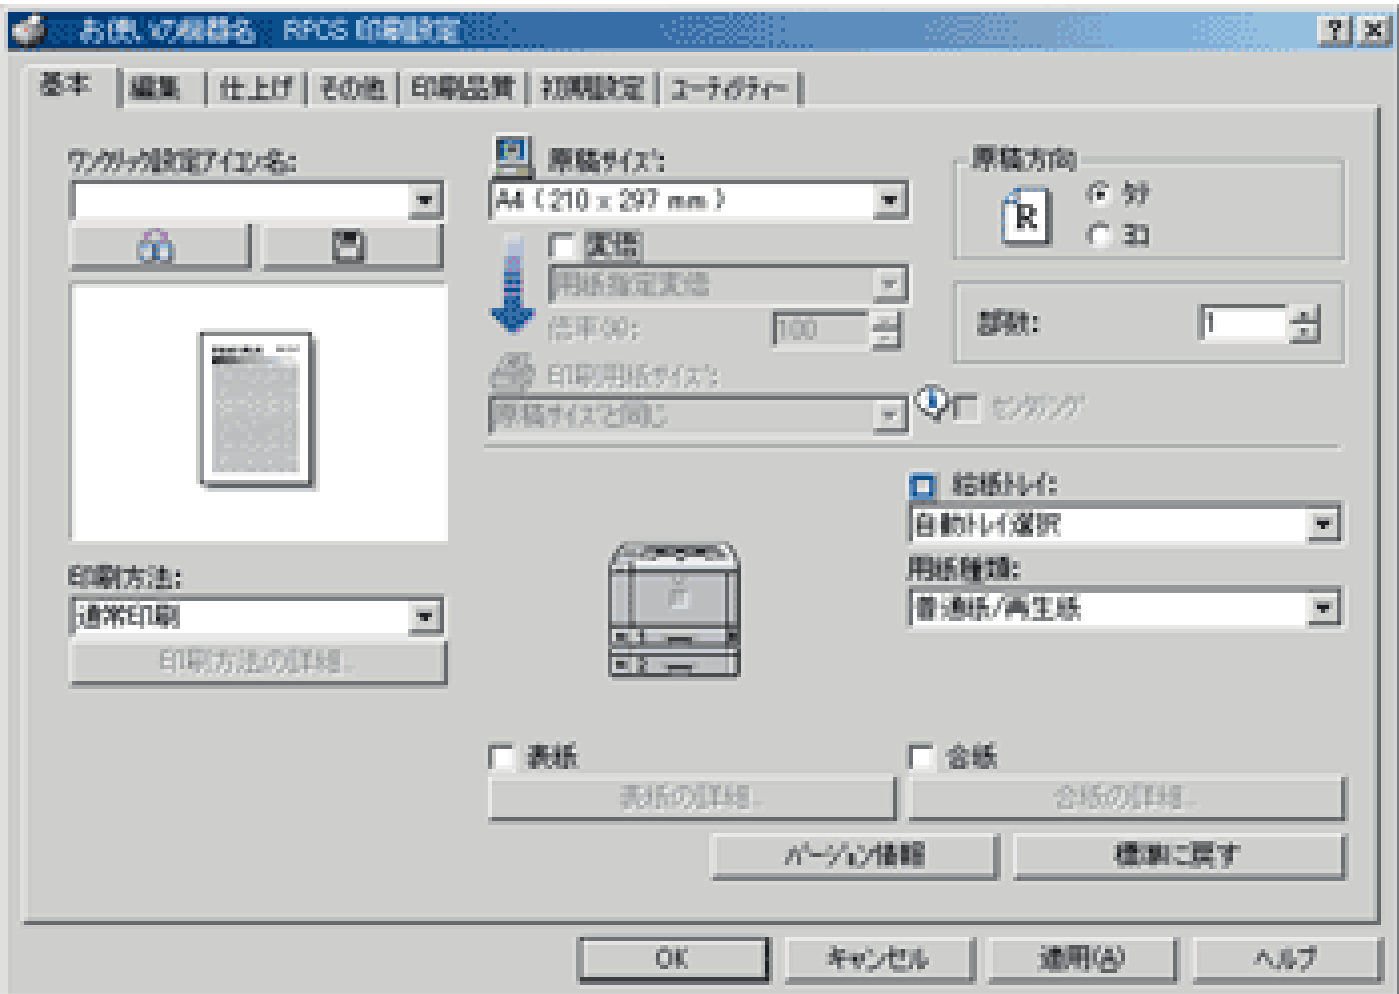

❖ ワンクリック設定

あまり印刷条件を変えず、いつも決まった印刷のしかたをする方に向いているウィンドウタイプです。

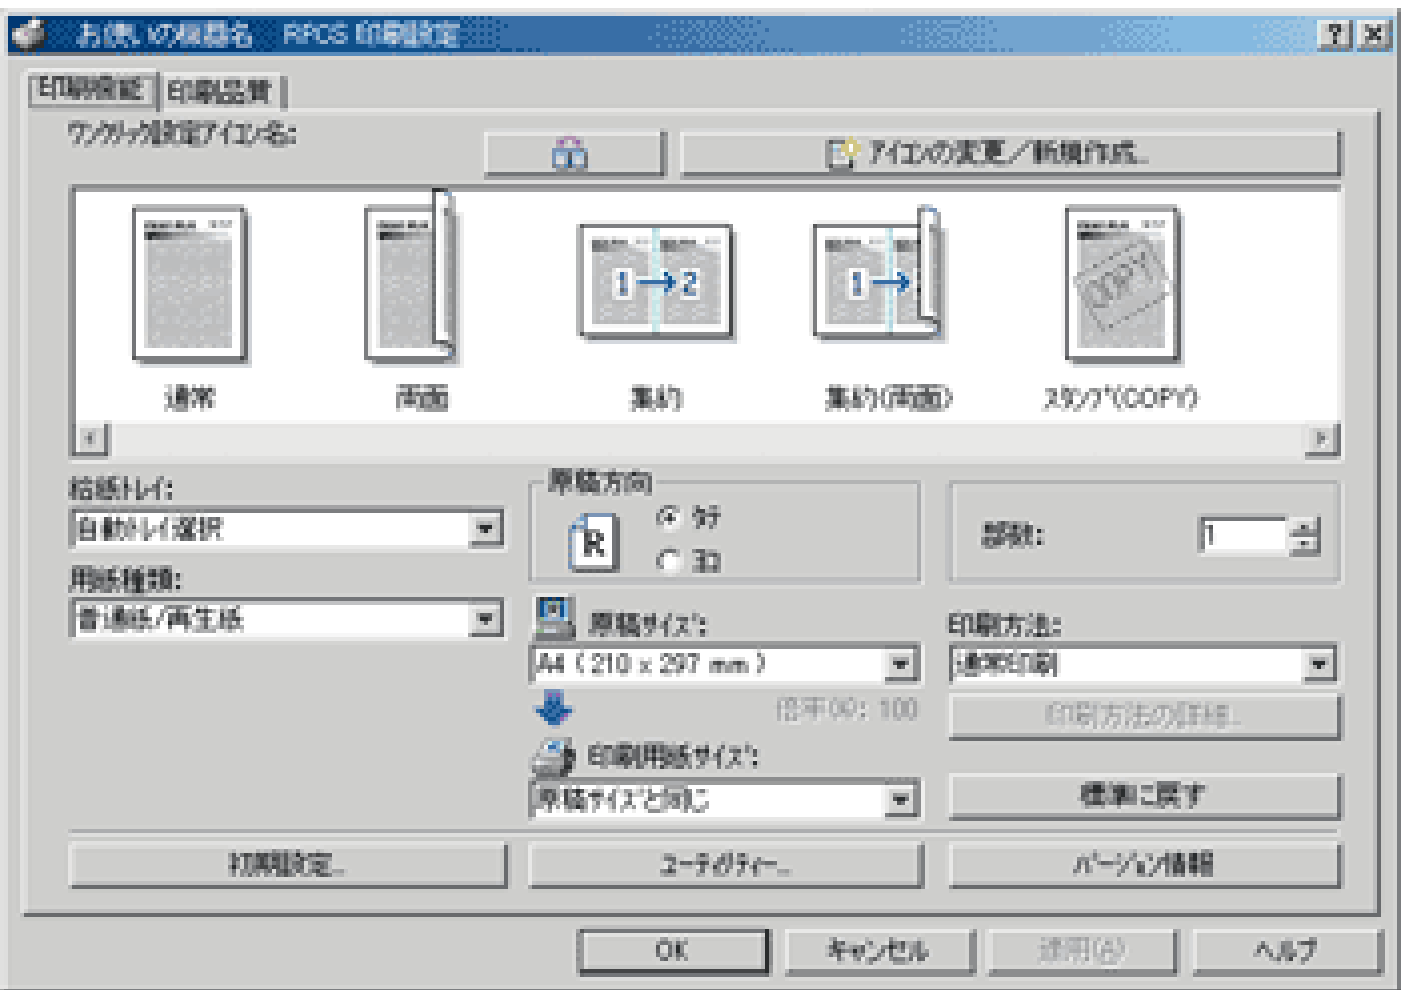

ワンクリック設定の表示はオプションの装着状態によって変化することがあります。


Windows 95/98/Meの場合

Windows 95/98/Meには、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法が2種類あります。

［プリンタ］ウィンドウから表示する

アプリケーションから印刷するときの初期値を設定できます。

［プリンタ］ウィンドウからプリンターのプロパティを表示させると、［全般］または［情報］、［色の管理］、［共有］、［基本］、［編集］、［仕上げ］、［その他］、［印刷品質］、［初期設定］、［ユーティリティ］タブが表示されます。

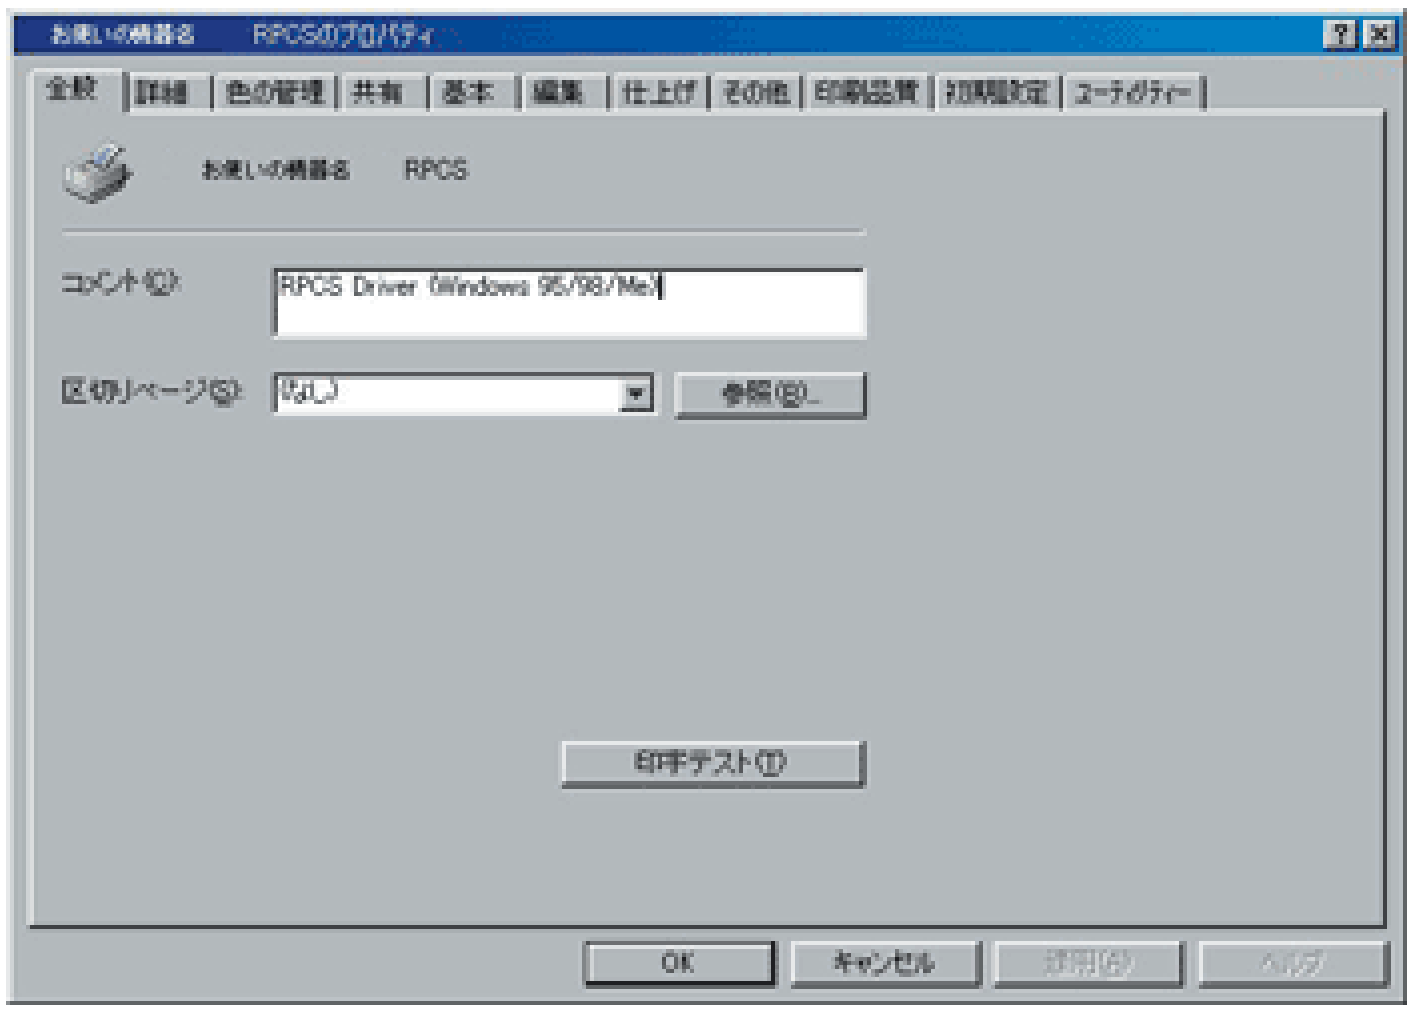

［全般］または［情報］、［色の管理］、［共有］タブはWindows 95/98/Meが追加するタブで、Windows 95/98/Meの機能に関する設定を行います。ただし、Windows 95をお使いの場合、［色の管理］タブは表示されません。

［基本］、［編集］、［仕上げ］、［その他］、［印刷品質］、［初期設定］、［ユーティリティ］タブはプリンタードライバーの印刷に関する設定を行うタブです。このタブで行った設定が、すべてのアプリケーションで印刷するときの設定の初期値になります。

1 ［スタート］ボタンをクリックし、［設定］をポイントし、［プリンタ］をクリックします。

2 初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、［ファイル］メニューの［プロパティ］をクリックします。

プリンターのプロパティが表示されます。


参照

設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

アプリケーションから表示する

印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定をします。

アプリケーションからプリンターのプロパティを表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定]、[ユーティリティ]タブが表示されます。

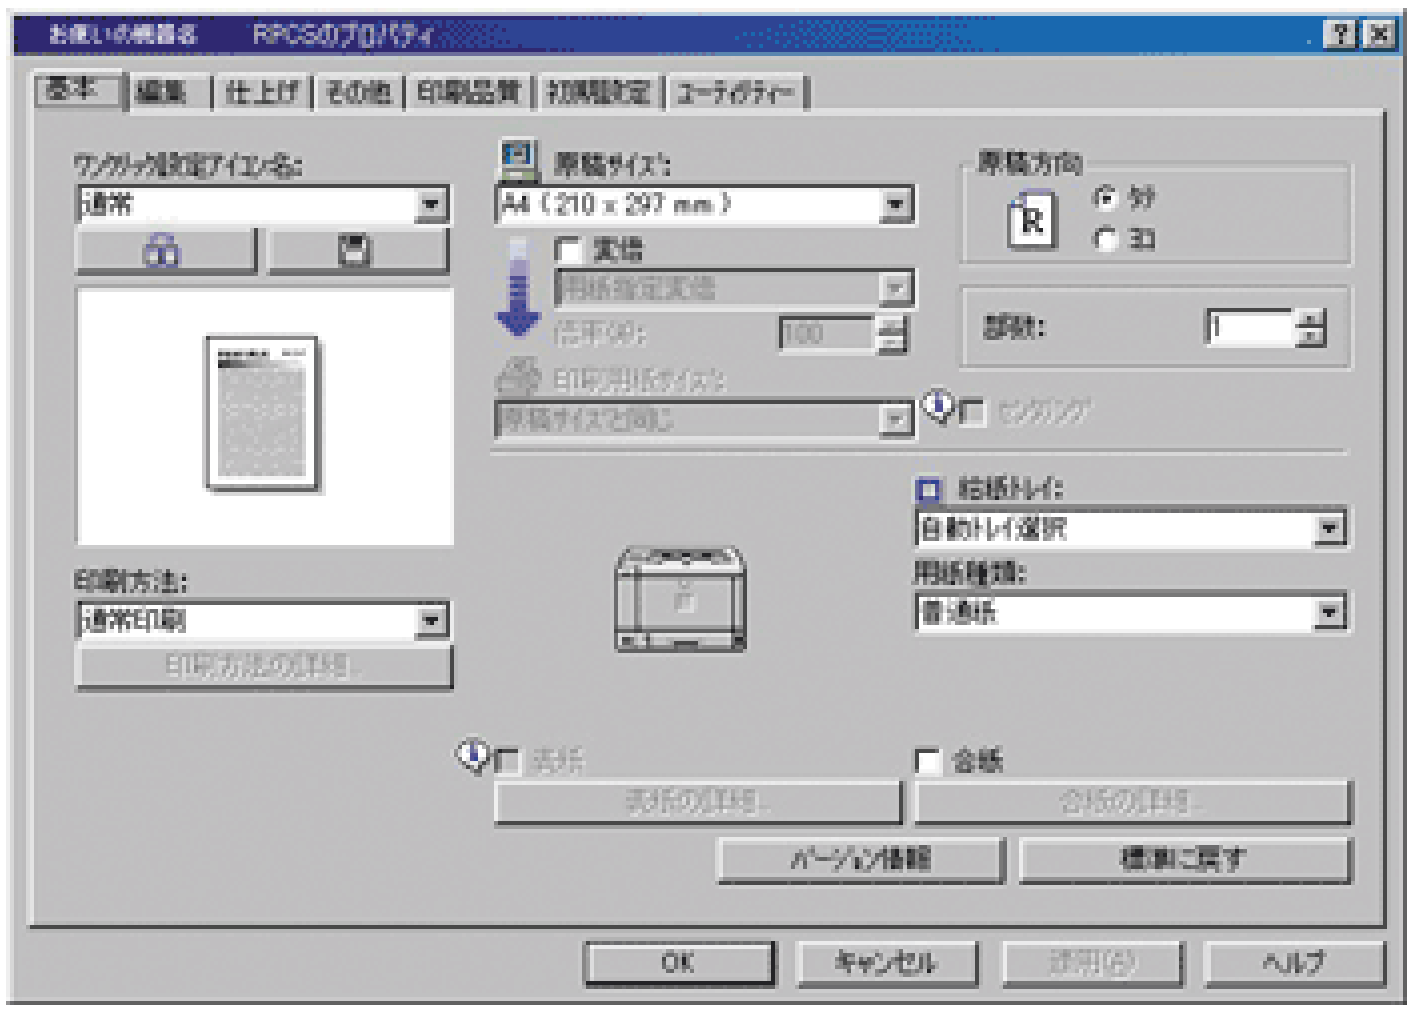

[プリンタ]ウィンドウから表示させたプリンターのプロパティで設定した内容が初期値として表示されますので、アプリケーションからの印刷時は必要な項目を変更して印刷します。

ここではWindows 98に付属の「ワードパッド」を例に説明します。

実際の表示の手順はアプリケーションによって多少異なります。詳細はアプリケーションの説明書やヘルプを参照してください。

1 [ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。

[印刷]ダイアログが表示されます。印刷部数や印刷範囲など基本的な項目は、このダイアログで指定できます。

2 [プロパティ]をクリックします。

プリンターのプロパティが表示されます。

参照

設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

Windows 2000の場合


Windows 2000には、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法が3種類あります。

[プリンタ] ウィンドウから表示する（プロパティ）

重要

- ❒ プリンターのプロパティの内容を変更するには「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。内容を変更するときは、AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバーとしてログオンしてください。
- ❒ プリンターのプロパティの設定をユーザーごとに変えることはできません。プリンタープロパティで行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの設定になります。
- ❒ アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。

[プリンタ] ウィンドウからプリンターのプロパティを表示させると、[全般]、[共有]、[ポート]、[詳細設定]、[色の管理]、[セキュリティ]、[オプション構成の変更／給紙トレイ設定]、[TrueTypeフォントの置換編集] タブが表示されます。

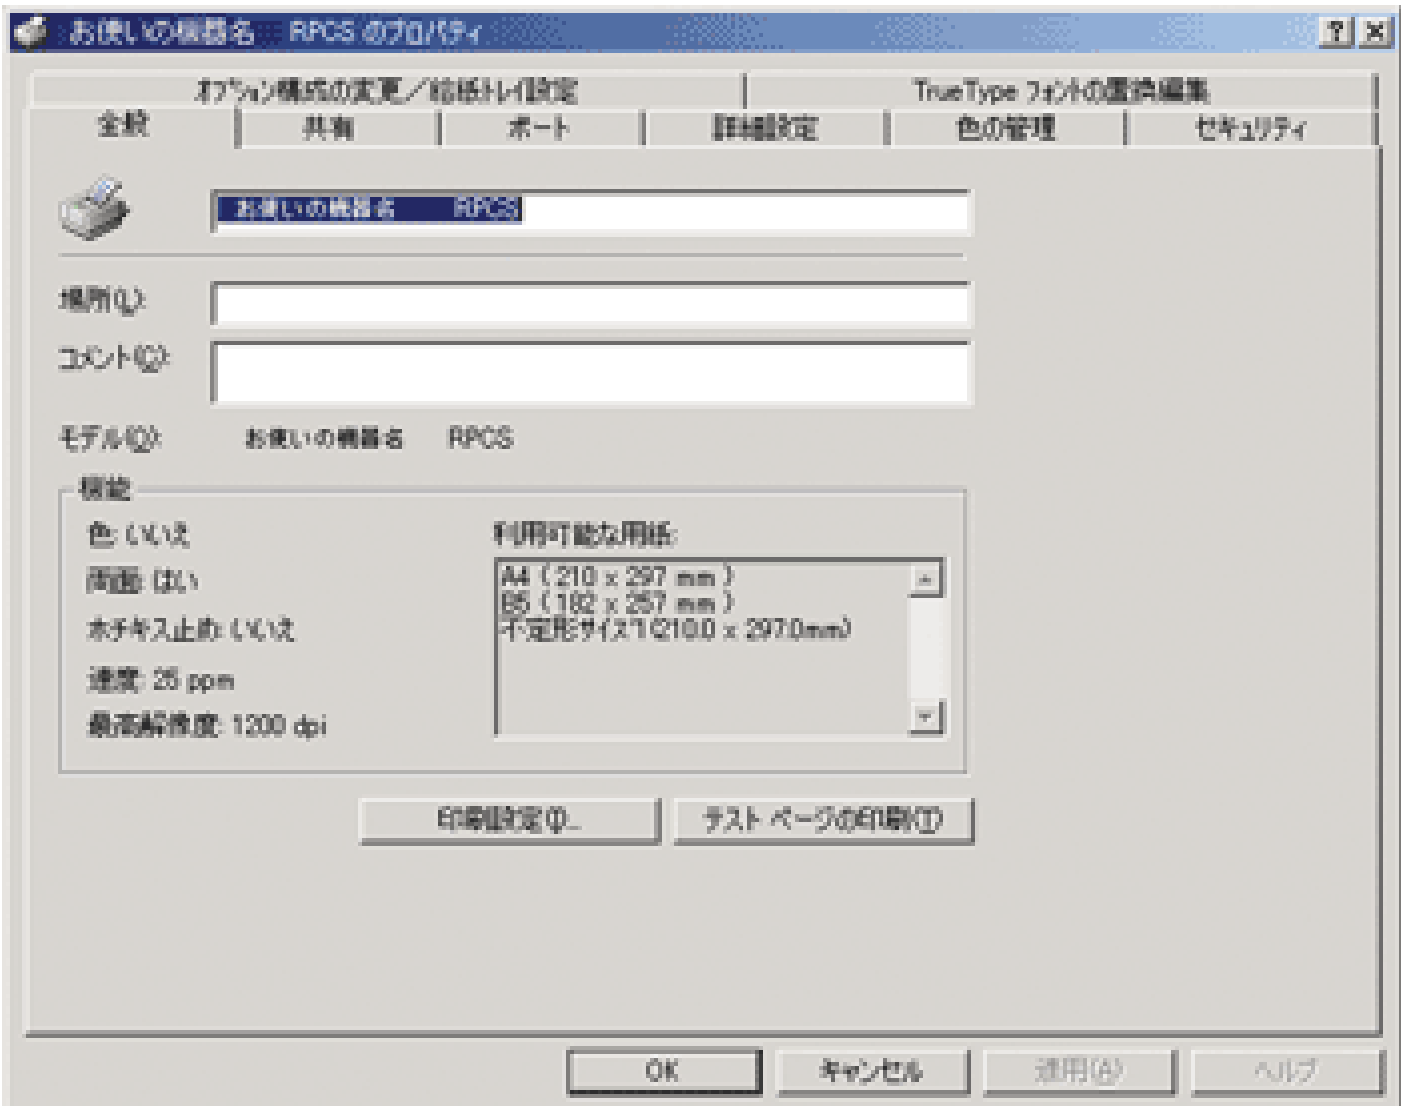

[全般]、[共有]、[ポート]、[詳細設定]、[色の管理]、[セキュリティ] タブはWindows 2000が追加するタブで、Windows 2000の機能に関する設定を行います。

[オプション構成の変更]、[TrueTypeフォントの置換編集] タブはプリンターに関する設定を行うタブです。

1 [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[プリンタ] をクリックします。

2 初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。

プリンターのプロパティが表示されます。

補足

❒ ここでの設定が、すべてのアプリケーションでの設定の初期値になります。

参照

設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。


[プリンタ] ウィンドウから表示する（印刷設定）

重要

❒ 印刷設定をユーザーごとに変えることはできません。印刷設定で行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの初期値になります。

❒ アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。

[プリンタ] ウィンドウから印刷設定を表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定]、[ユーティリティ] タブが表示されます。

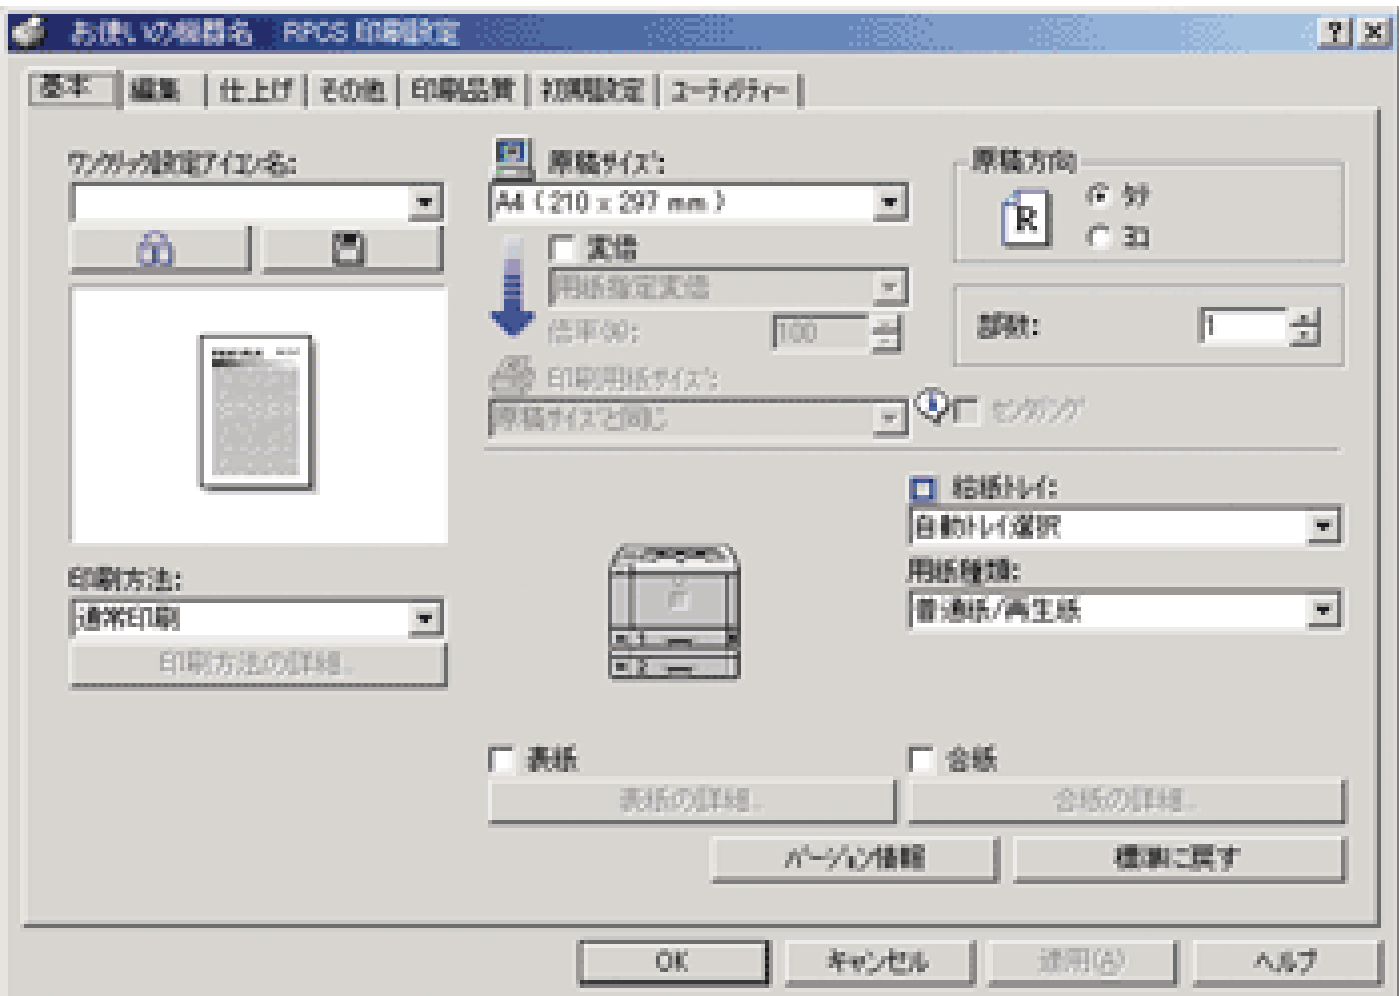

[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質] タブはプリンタードライバーの印刷に関する設定を行うタブです。このタブで行った設定が、すべてのアプリケーションで印刷するための設定の初期値になります。

1 [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[プリンタ] をクリックします。

2 初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [印刷設定] をクリックします。

印刷設定が表示されます。

補足


❒ ここでの設定がアプリケーションから印刷するときに必要な設定の初期値になります。

参照

設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

アプリケーションから表示する

アプリケーションから印刷ダイアログを表示させると、[全般]、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定]、[ユーティリティ]タブが表示されます。

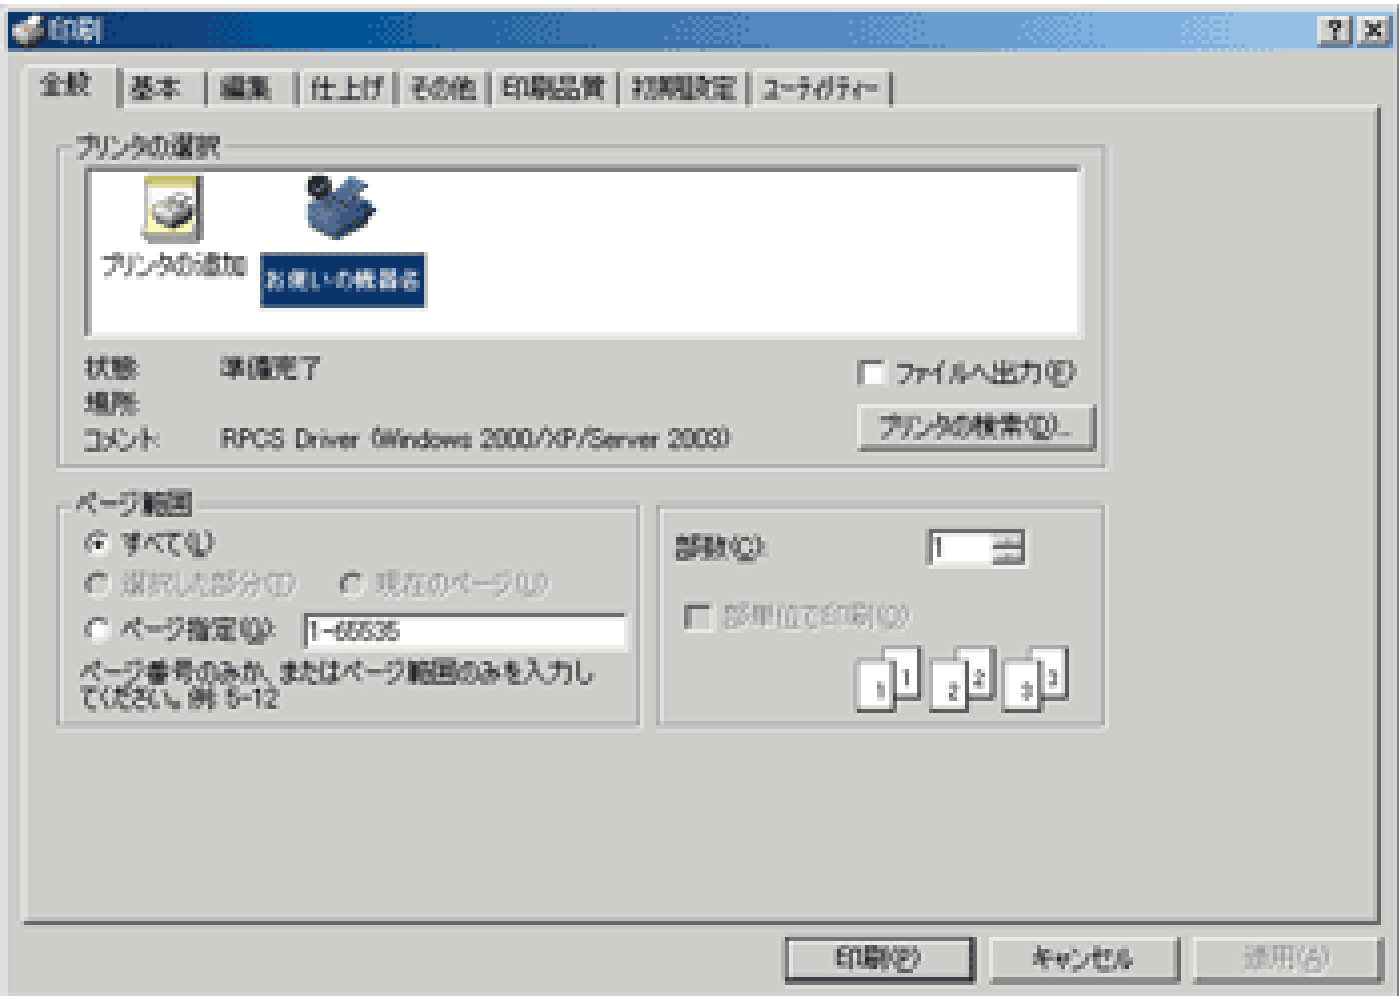

[全般]タブはWindows 2000が追加するタブで、Windows 2000の機能に関する設定を行います。

[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]タブには[プリンタ]ウィンドウから表示させた印刷設定の内容が初期値として表示されますので、アプリケーションからの印刷時は必要な項目を変更して印刷します。

印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定をするには、プリンターのプロパティをアプリケーションから表示させて設定します。ここではWindows 2000に付属の「ワードパッド」を例に説明します。

1 [ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。

[印刷]ダイアログが表示されます。

印刷部数や印刷範囲など基本的な項目は、プリンターのプロパティを開かなくても、このダイアログで指定できます。

2 プリンターを選択し、[プロパティ]をクリックします。

プリンターのプロパティが表示されます。

補足

- ❒ ここでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。
- ❒ アプリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。
- ❒ 実際の表示の手順はアプリケーションによって多少異なります。詳細はアプリケーションの説明書やヘルプを参照してください。
- ❒ アプリケーションの[印刷]ダイアログから表示したプロパティは、一般ユーザーでも変更することができます。

参照

設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

Windows XP、Windows Server 2003の場合

Windows XP、Windows Server 2003には、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法が3種類あります。


[プリンタとFAX] ウィンドウから表示する（プロパティ）

重要

- ❒ Windows XP ProfessionalおよびWindows Server 2003でご使用の場合、プリンターのプロパティの内容を変更するには「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。内容を変更するときは、AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバーとしてログオンしてください。
- ❒ プリンターのプロパティの設定をユーザーごとに変えることはできません。プリンタープロパティで行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの設定になります。
- ❒ アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。

[プリンタとFAX] ウィンドウからプリンターのプロパティを表示させると、Windows XPでは [全般]、[共有]、[ポート]、[詳細設定]、[色の管理]、[オプション構成の変更／給紙トレイ設定]、[TrueTypeフォントの置換編集] タブが表示されます。

Windows Server 2003では [全般]、[共有]、[ポート]、[詳細設定]、[色の管理]、[セキュリティ]、[オプション構成の変更／給紙トレイ設定]、[TrueTypeフォントの置換編集] タブが表示されます。

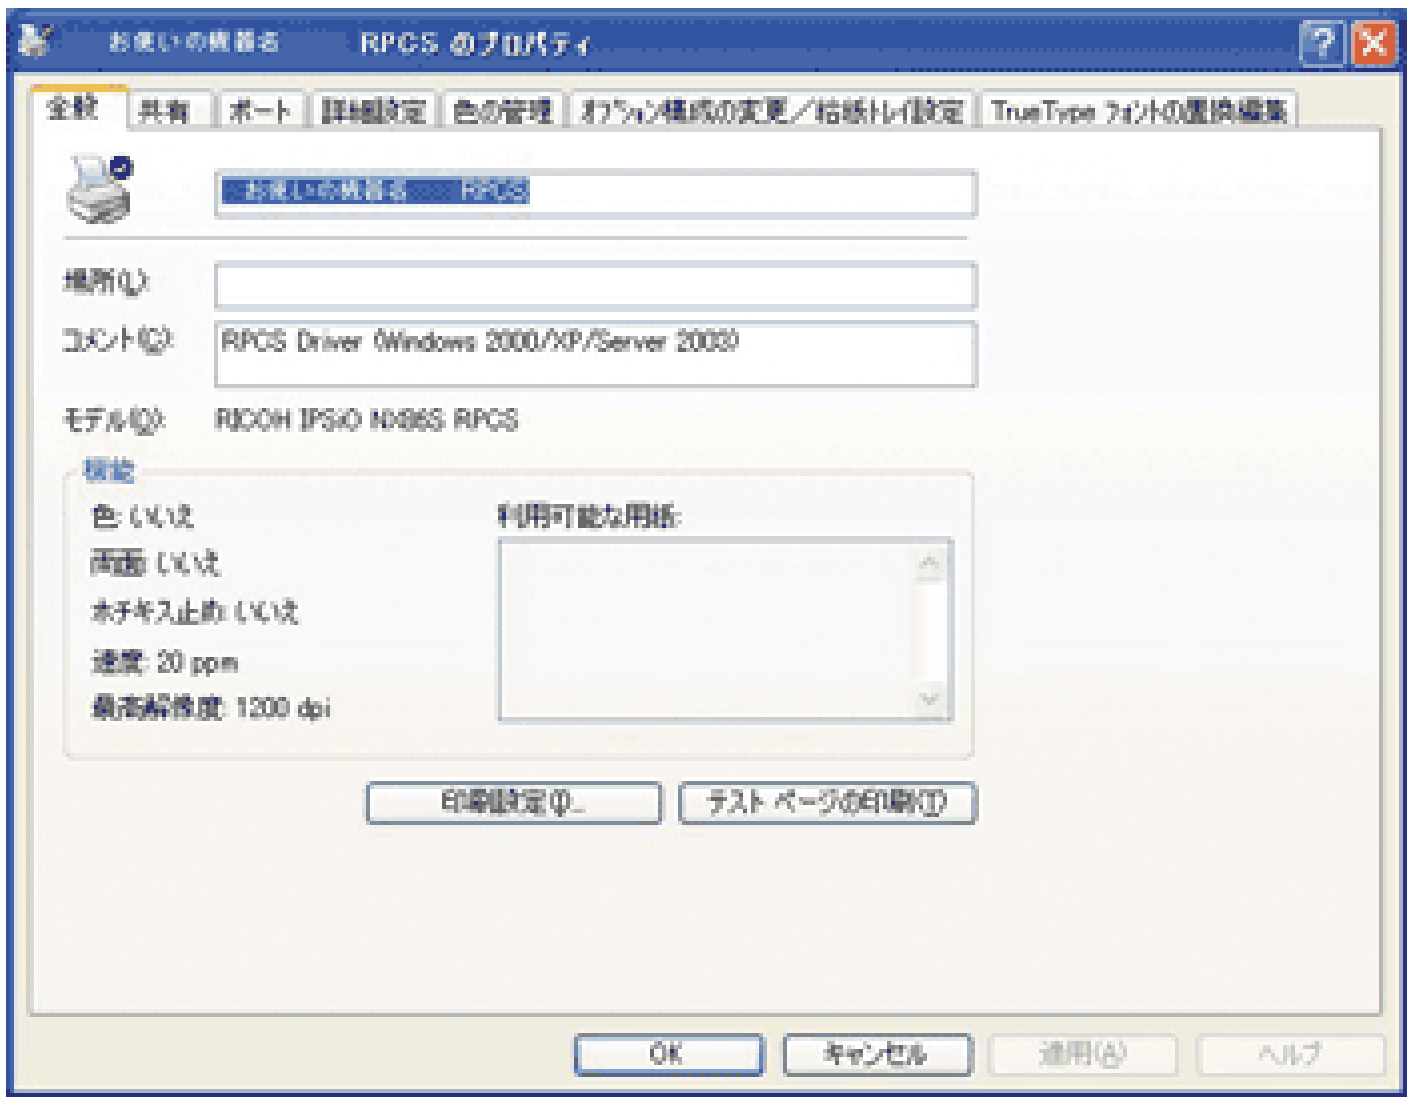

[全般]、[共有]、[ポート]、[詳細設定]、[色の管理]、[セキュリティ] タブはWindows XP、Windows Server 2003が追加するタブで、Windows XP、Windows Server 2003の機能に関する設定を行います。

[オプション構成の変更／給紙トレイ設定]、[TrueTypeフォントの置換編集] タブはプリンターに関する設定を行うタブです。

1 タスクバーの [スタート] ボタンから、[プリンタとFAX] ウィンドウを表示します。

2 初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。

プリンターのプロパティが表示されます。

補足

❒ ここでの設定が、すべてのアプリケーションでの設定の初期値になります。

参照

設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。


[プリンタとFAX] ウィンドウから表示する（印刷設定）

重要

❒ 印刷設定をユーザーごとに変えることはできません。印刷設定で行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの初期値になります。

❒ アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。

[プリンタとFAX] ウィンドウから印刷設定を表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定]、[ユーティリティ] タブが表示されます。

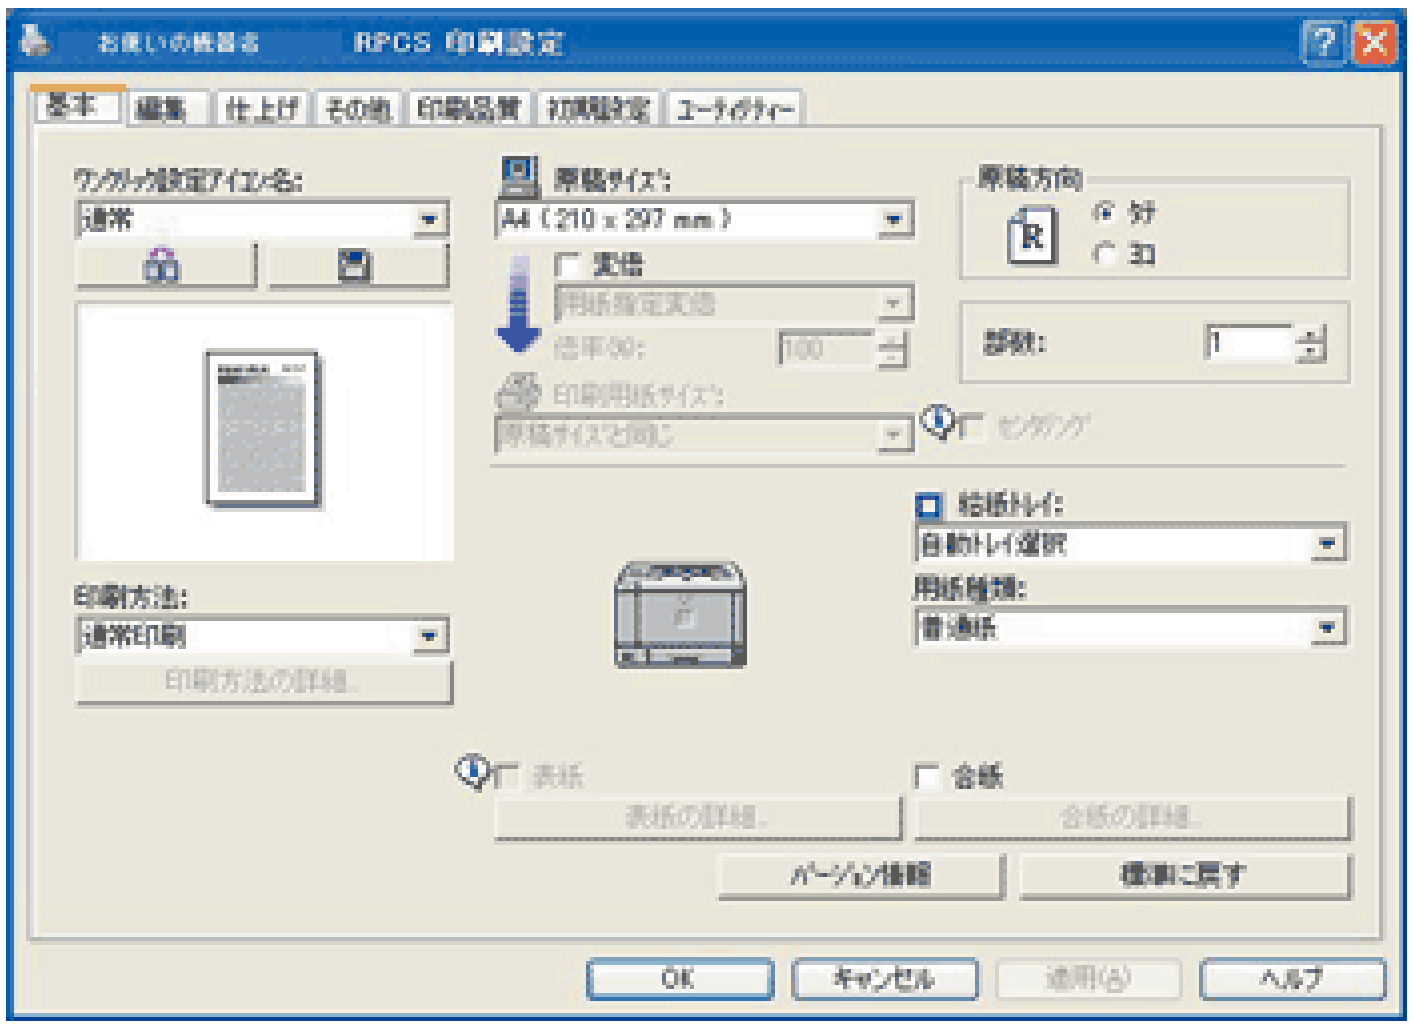

これらのタブはプリンタードライバーの印刷に関する設定を行うタブです。このタブで行った設定が、すべてのアプリケーションで印刷するための設定の初期値になります。

1 タスクバーの［スタート］ボタンから、[プリンタとFAX] ウィンドウを表示します。

2 初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[印刷設定の選択] をクリックします。

印刷設定が表示されます。

補足


❒ ここでの設定がアプリケーションから印刷するときに必要な設定の初期値になります。

参照

設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

アプリケーションから表示する

アプリケーションから印刷ダイアログを表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定]、[ユーティリティ] タブが表示されます。

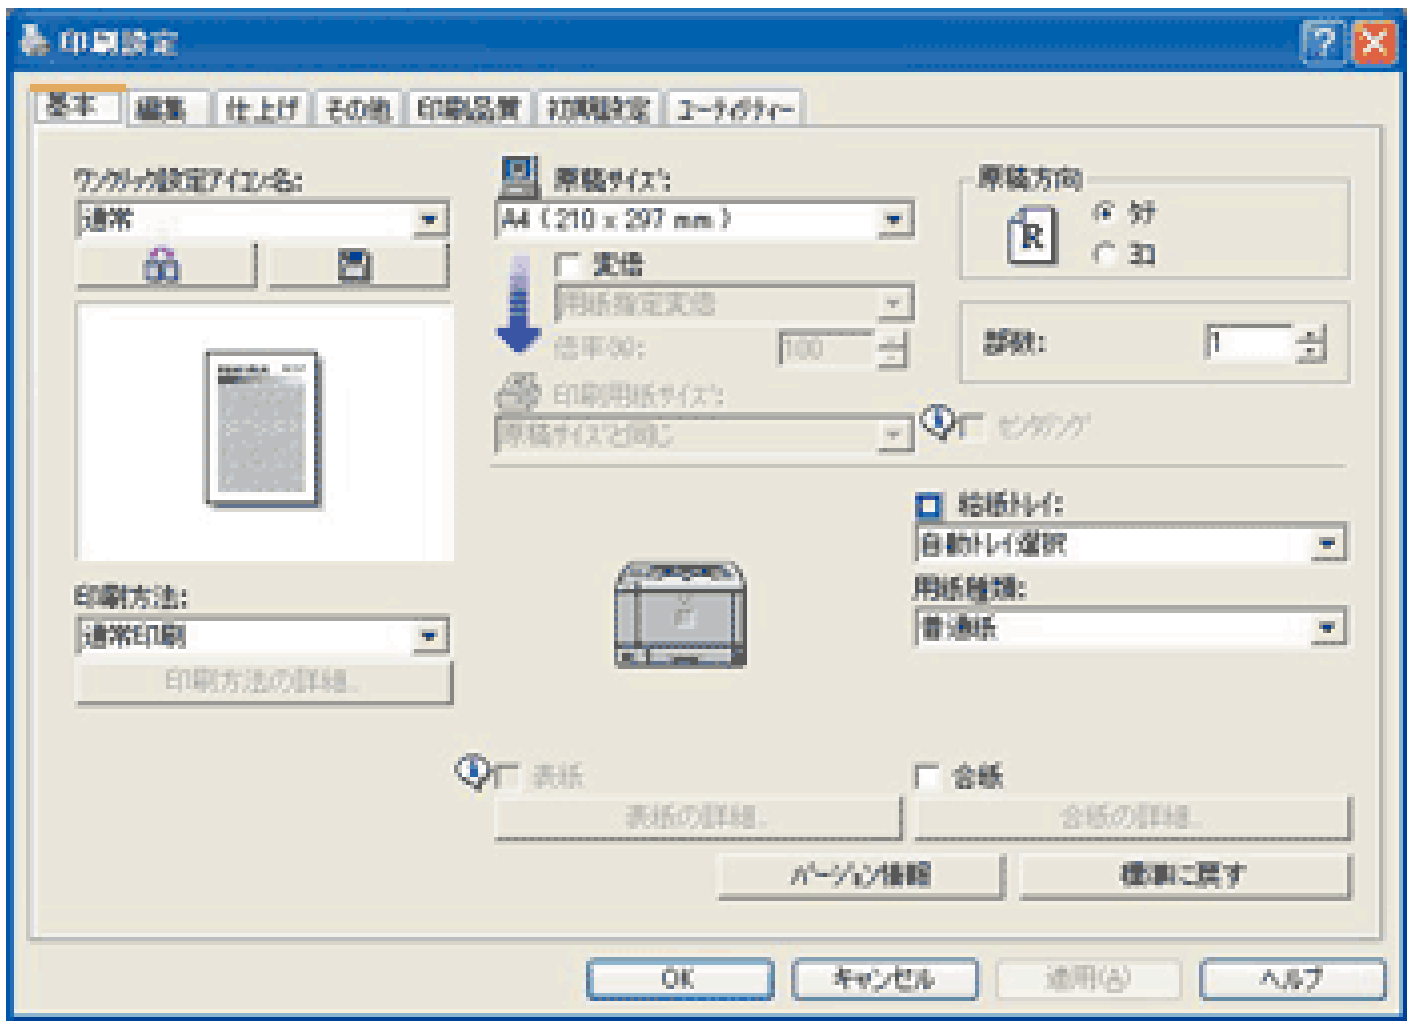

これらのタブには［プリンタとFAX］ウィンドウから表示させた印刷設定の内容が初期値として表示されますので、アプリケーションからの印刷時は必要な項目を変更して印刷します。

印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定をするには、プリンターのプロパティをアプリケーションから表示させて設定します。ここではWindows XPに付属の「ワードパッド」を例に説明します。

1 ［ファイル］メニューの［印刷］をクリックします。

2 プリンターを選択し、［詳細設定］をクリックします。

［印刷設定］ダイアログが表示されます。

補足

- ここでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。
- アプリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。
- 実際の表示の方法はアプリケーションによって多少異なります。詳細はアプリケーションの説明書やヘルプを参照してください。
- アプリケーションの［印刷］ダイアログから表示したプロパティは、一般ユーザーでも変更することができます。

参照

設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

Windows NT 4.0の場合


Windows NT 4.0には、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法が3種類あります。

[プリンタ] ウィンドウから表示する（プロパティ）

重要

- プリンターのプロパティの内容を変更するには「フルコントロール」のアクセス権が必要です。内容を変更するときは、AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバーとしてログオンしてください。
- プリンターのプロパティの設定をユーザーごとに変えることはできません。プリンタープロパティで行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの設定になります。
- アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。

[プリンタ] ウィンドウからプリンターのプロパティを表示させると、[全般]、[ポート]、[スケジュール]、[共有]、[セキュリティ]、[オプション構成の変更／給紙トレイ設定]、[TrueTypeフォント置換集] タブが表示されます。

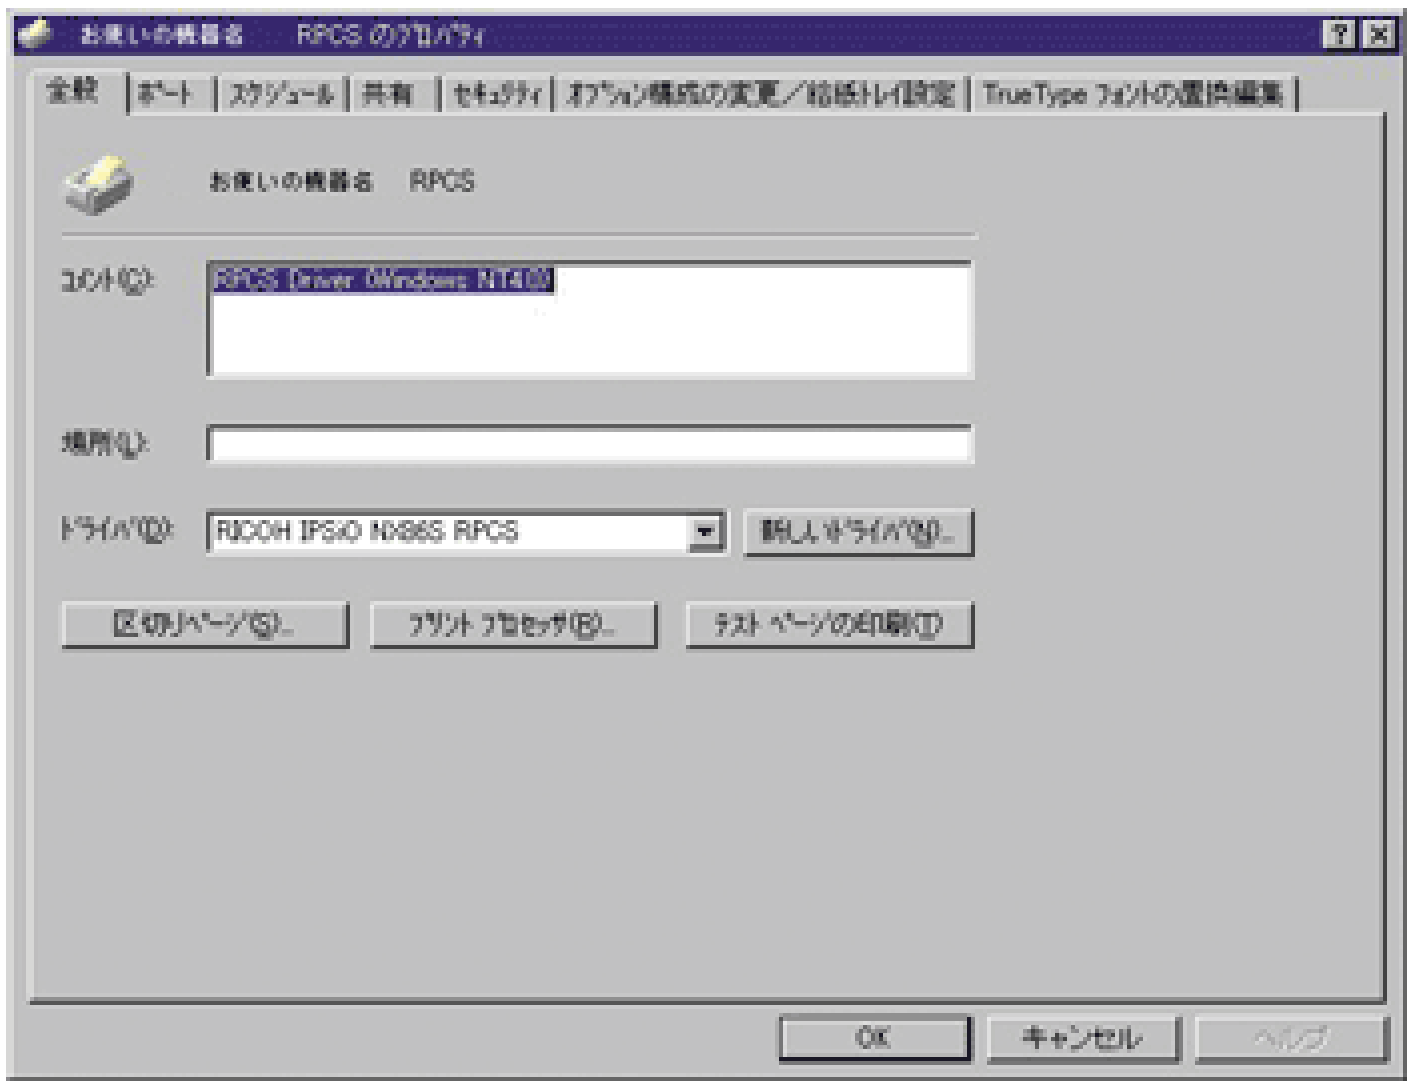

[全般]、[ポート]、[スケジュール]、[共有]、[セキュリティ] タブはWindows NT 4.0が追加するタブで、Windows NT 4.0の機能に関する設定を行います。

[オプション構成の変更／給紙トレイ設定]、[TrueTypeフォント置換集] タブはプリンターに関する設定を行うタブです。

1 [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[プリンタ] をクリックします。

2 初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。

プリンターのプロパティが表示されます。

補足

❒ ここでの設定が、すべてのアプリケーションでの設定の初期値になります。

参照

設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

[プリンタ] ウィンドウから表示する（ドキュメントの既定値）


重要

❒ ドキュメントの既定値の内容を変更するには「フルコントロール」のアクセス権が必要です。内容を変更するときは、AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバーとしてログオンしてください。

❒ ドキュメントの既定値をユーザーごとに変えることはできません。ドキュメントの既定値で行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの初期値になります。

❒ アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。

[プリンタ] ウィンドウからドキュメントの規定値を表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定]、[ユーティリティ] タブが表示されます。

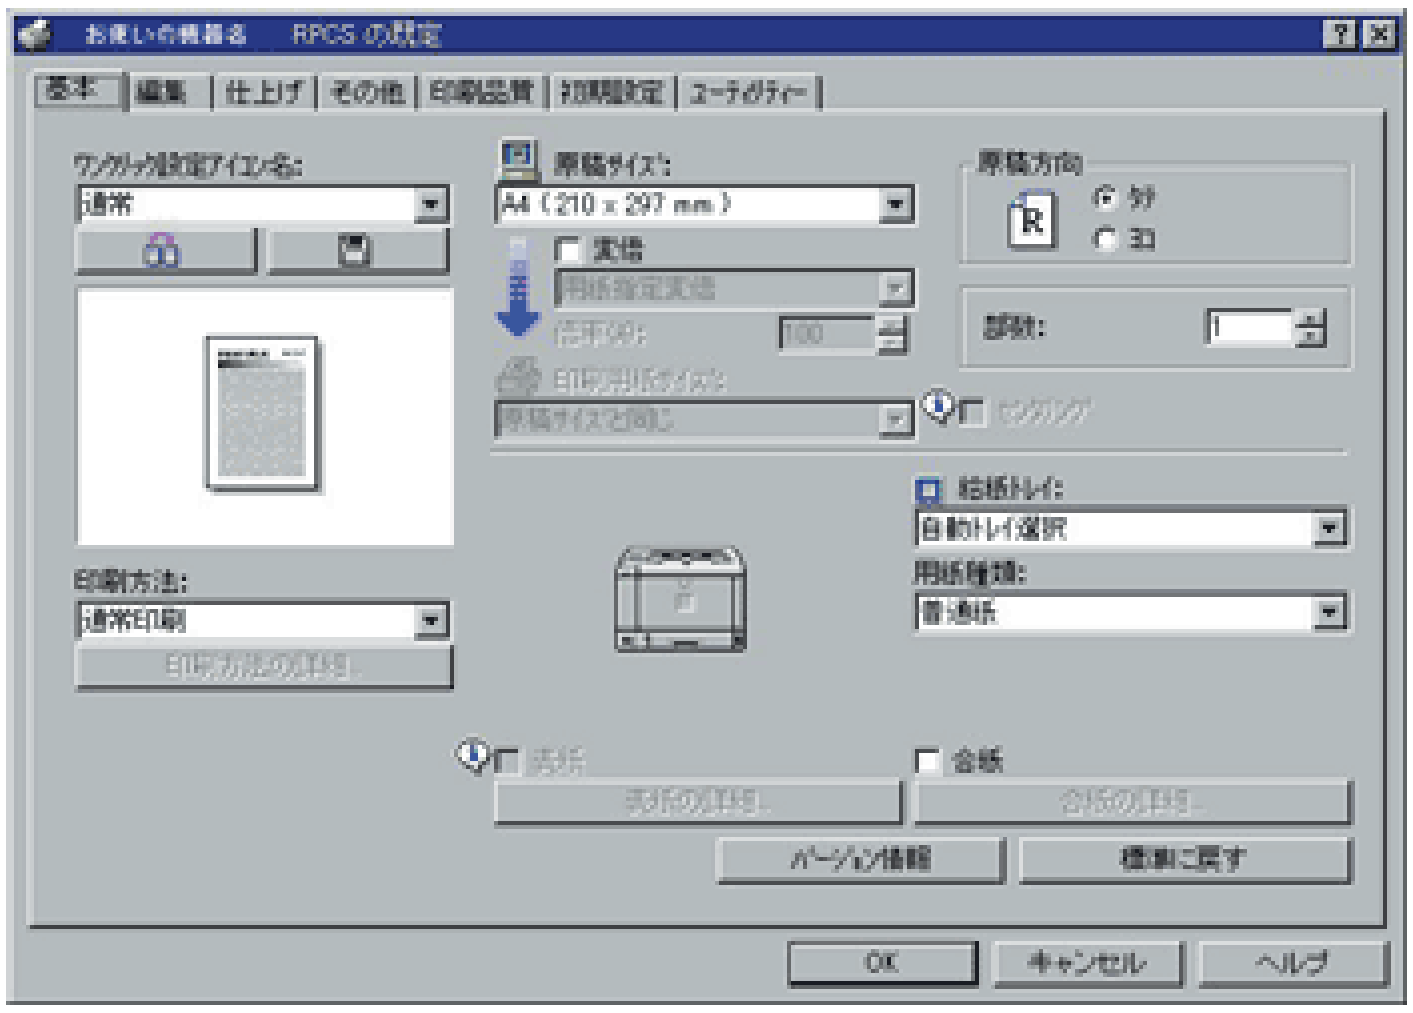

[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質] タブはプリンタードライバーの印刷に関する設定を行うタブです。このタブで行った設定が、すべてのアプリケーションで印刷するときの設定の初期値になります。

1 [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[プリンタ] をクリックします。

2 初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [ドキュメントの既定値] をクリックします。

ドキュメントの既定値が表示されます。

補足


❒ ここでの設定がアプリケーションから印刷するときに必要な設定の初期値になります。

参照

設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

アプリケーションから表示する

アプリケーションからプリンターのプロパティを表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定]、[ユーティリティ] タブが表示されます。

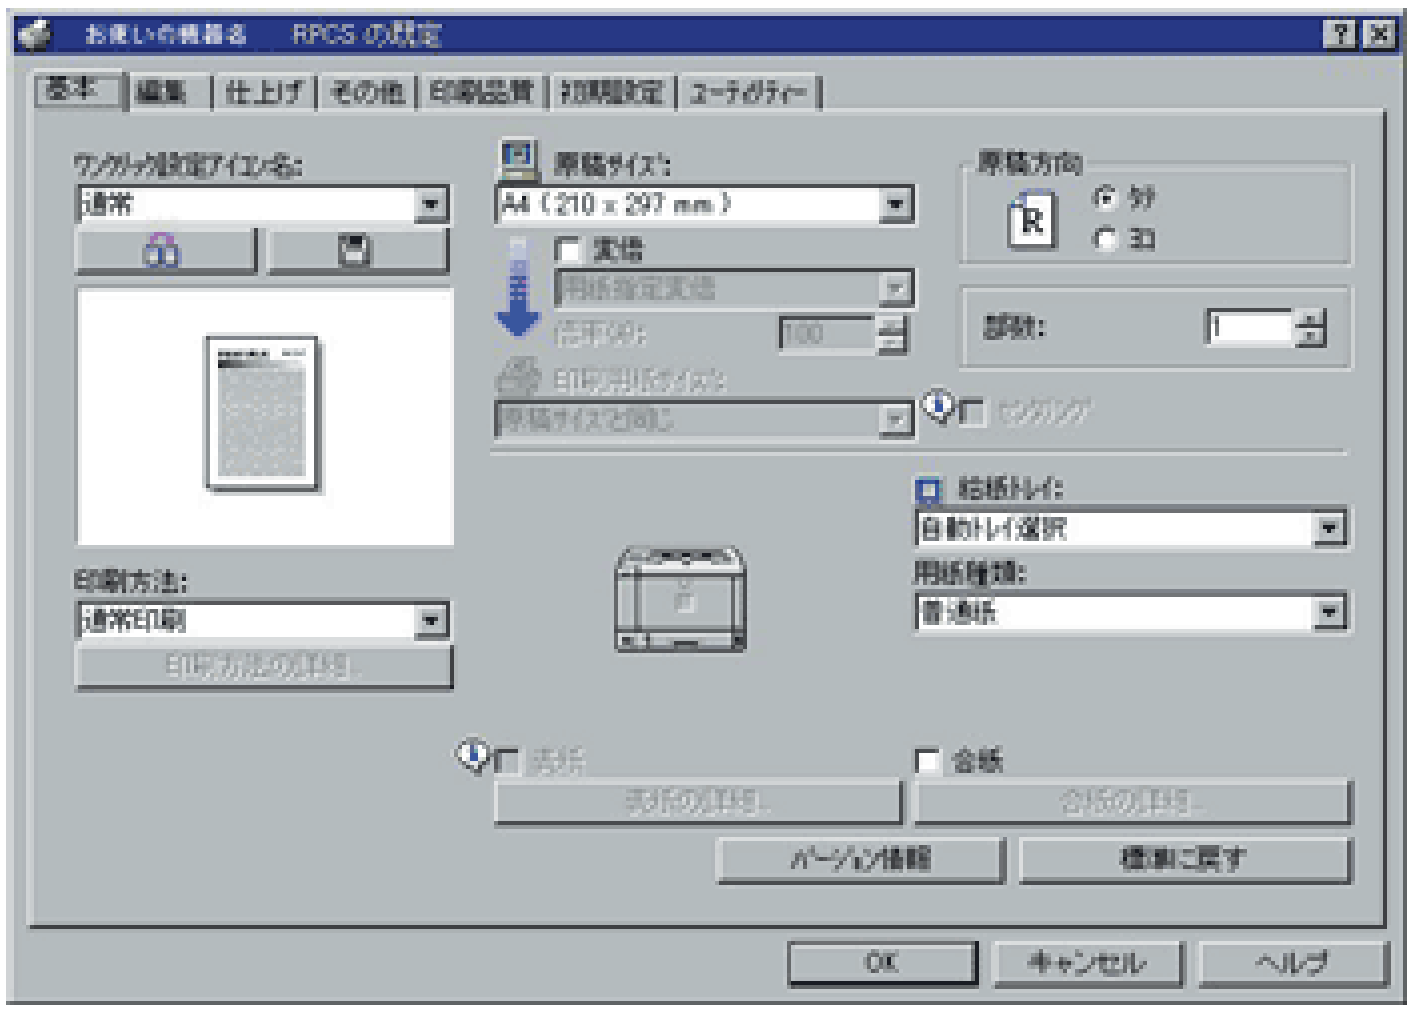

[プリンタ] ウィンドウから表示させたドキュメントの既定値の内容が初期値として表示されますので、アプリケーションからの印刷時は必要な項目を変更して印刷します。

印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定をするには、プリンターのプロパティをアプリケーションから表示させて設定します。ここではWindows NT 4.0に付属の「ワードパッド」を例に説明します。

1 [ファイル] メニューの [印刷] をクリックします。

[印刷] ダイアログが表示されます。

補足

❒ 印刷部数や印刷範囲など基本的な項目は、プリンターのプロパティを開かなくても、このダイアログで指定できます。

2 [プロパティ] をクリックします。

プリンターのプロパティが表示されます。

補足

❒ ここでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。

❒ アプリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。

❒ 実際の表示の手順はアプリケーションによって多少異なります。詳細はアプリケーションの説明書やヘルプを参照してください。

❒ アプリケーションの [印刷] ダイアログから表示したプロパティは、一般ユーザーでも変更することができます。

参照

設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

PDFファイルを直接印刷する

PDFファイルを開くアプリケーションを起動することなく、PDFファイルを本機に直接送信して印刷することができます。

重要

- この機能は、PostScript 3拡張エミュレーションカード、またはPDFダイレクトプリントカードを装着しているときに使用できます。
- Adobe純正のPDFのみ可能です。
- この機能は、拡張HDDを装着しているとより快適に使用できます。
- 対応しているPDFファイルのバージョンは、1.3、1.4、1.5です。
- PDFバージョン1.4の固有機能であるTransparency、JBIG2には対応していません。
- PDFバージョン1.5の固有機能には対応していません。

Ridoc Desk 2000/Ltを使用する

個人文書管理ソフトRidoc Desk 2000/LtにPDFファイルを登録し、PDFファイルを直接本機に送って印刷することができます。

PDFダイレクトプリントの印刷条件は、PDFダイレクトプリントのプロパティで設定できます。

重要

- RPCSプリンタードライバーがインストールされている必要があります。
- Ridoc Desk 2000/Ltのバージョンによっては、PDFダイレクトプリントは実行できません。本機に同梱のCDに収録されているRidoc Desk 2000/Ltをご使用ください。
- Ridoc Desk 2000/Ltをご使用の場合は、Portの設定してからご使用ください。

参照

操作方法の詳細は、Ridoc Desk 2000/Ltのヘルプを参照してください。

Ridoc Desk 2000 Ltのインストールについては、P.72 「Ridoc Desk 2000/Ltのインストール」を参照してください。

Ridoc Desk 2000/Ltのインストール

Ridoc Desk 2000/Ltのインストール方法は次のとおりです。

1 すべてのアプリケーションを終了します。

2 本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

インストーラーが起動します。

3 ［個人文書管理ソフト　Ridoc Desk 2000 Lt］をクリックします。



Ridoc Desk 2000 Ltのインストーラーが起動します。

4 ［Ridoc Desk 2000 Ltセットアップ］ダイアログが表示されたら、［Ridoc Desk 2000 Lt］をクリックします。

確認の画面が表示されます。

5 ［はい］をクリックします。

6 表示されるメッセージに従ってRidoc Desk 2000 Ltをインストールします。

インストールが完了すると、完了画面が表示されます。

7 ［完了］をクリックします。

8 ［セットアップ終了］をクリックします。

「Windowsの再起動」ダイアログが表示される場合は、Windowsを再起動してください。

Ridoc Desk 2000/Ltの機能拡張について

ここではPDFファイルを直接印刷するために必要なRidoc Desk 2000/Ltの機能拡張手順について説明します。

1 Windowsの［スタート］メニューから［プログラム］、［RICOH Ridoc Desk 2000］、［機能拡張ウィザード］をクリックします。

2 ［機能拡張ウィザード］画面が表示されたら［設定開始］をチェックし、［印刷機能の設定 3］の画面が表示されるまで［次へ］をクリックします。


3 ［印刷機能の設定 3 ］画面で［追加］をクリックし、［PDFダイレクトプリントのプロパティ］を表示させます。

4 [本機のドライバー]を選び[OK]をクリックし、[完了]表示されるまで[次へ]をクリックします。

[完了]をクリックします。

Ridoc Function パレットについて

あらかじめRidoc Desk 2000の機能拡張で設定した機能がRidoc Function パレットにボタンで表示され、Ridoc Desk 2000を起動することなく、Windowsファイルの印刷、印刷プレビュー、画像変換、文書のスキャナー登録などができます。また、これらの機能はパレットのボタンに対象ファイルをドラッグ＆ドロップするだけで使用することもできます。




1 Windowsの[スタート]メニューから[プログラム]、[RICOH Ridoc Desk 2000]、[Ridoc Function パレット]をクリックします。


右下のタスクバーに、[Ridoc Function パレット]のアイコンが追加されます。



2 タスクバーに表示されたのアイコンを右クリックしプロパティを選択、クリックして[プロパティ]画面を表示させます。

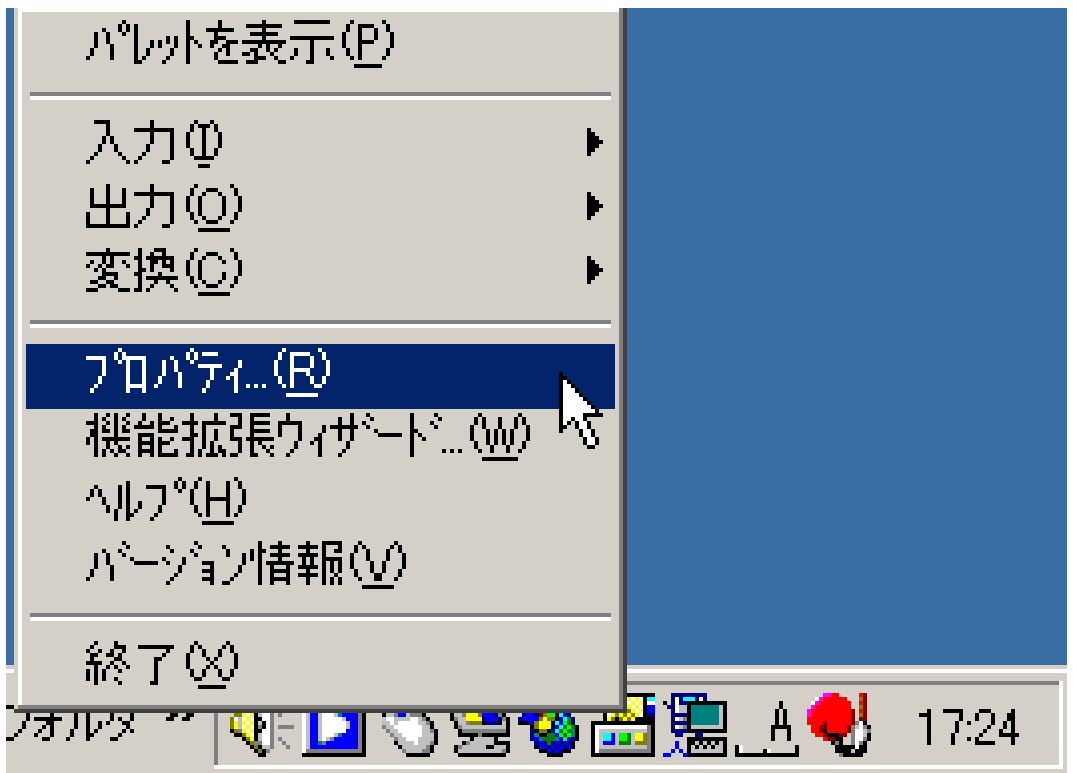

3 ［構成］タブをクリックし、中央に表示されるボックスから［PDF ダイレクトプリント］のチェックボックスにチェックし［OK］をクリックします。

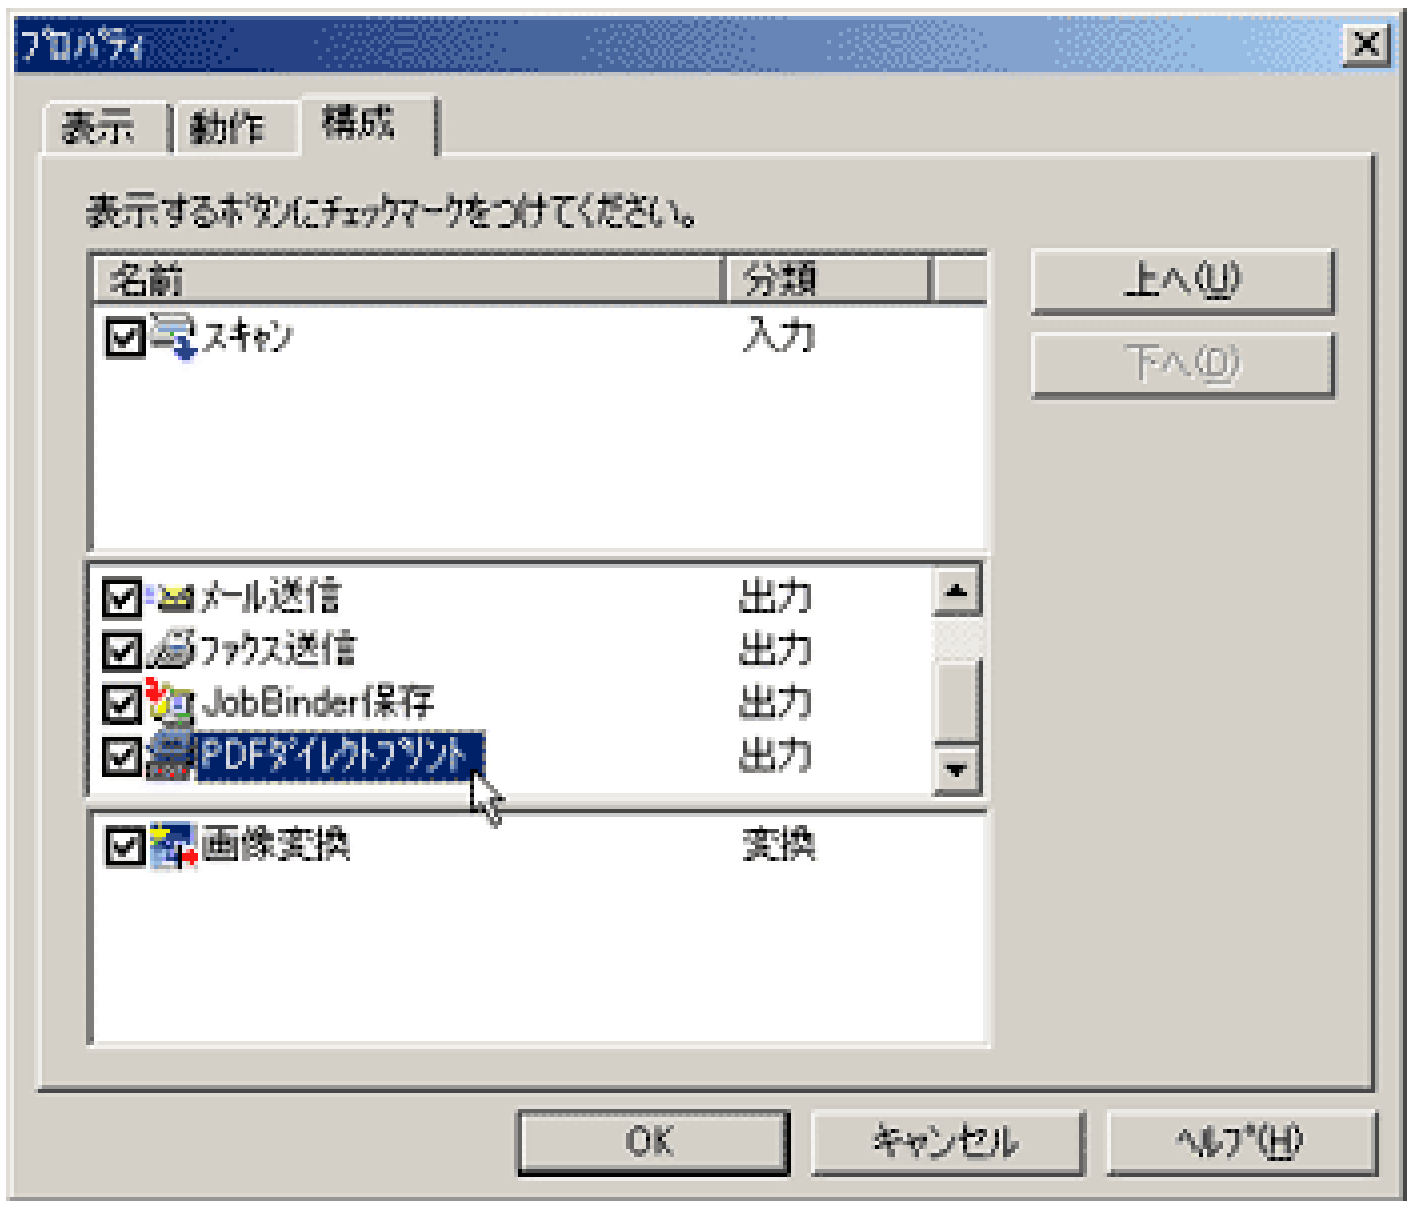

［プロパティ］画面が終了し、パレットに［PSDダイレクトプリント］のアイコンが追加されます。

PDFダイレクト印刷について

ここではPDFファイルの直接印刷の方法について説明します。

1 印刷したいPDFファイルを、パレットのPDFダイレクトプリントのアイコンにドラック＆ドロップします。



2 ［出力ファイル一覧］画面が表示されます。

出力したいPDFファイルを選択、反転させて［OK］をクリックします。

PDFファイルが印刷されます。

PDFパスワード文書を印刷する

ここではパスワードで保護されたPDFファイルを印刷する場合の手順を説明します。

1 Windowsの［スタート］メニューから［プログラム］、［RICOH Ridoc Desk 2000］、［機能拡張ウィザード］をクリックして画面を表示させます。

2 ［機能拡張ウィザード］画面が表示されたら［設定開始］をチェックし、［印刷機能の設定 3］の画面が表示されるまで［次へ］をクリックします。

3 ［印刷機能の設定 3 ］画面で［プロパティ］をクリックし、［PDFダイレクトプリントのプロパティ］を表示させます。



4 画面右下の［PDFパスワードを利用する］のチェックボックスにチェックし、［OK］をクリックします。

［完了］が表示されるまで［次へ］をクリックします。

［完了］をクリックし、プロパティ画面を終了します。

5 印刷したいPDFファイルを、パレットのPDFダイレクトプリントのアイコンにドラック＆ドロップします。

6 ［出力ファイル一覧］画面が表示されます。

出力したいPDFファイルを選択、反転させて［OK］をクリックします。

7 ［PDFダイレクトプリントのプロパティ］画面が表示されます。


右下の［PDFパスワード］に印刷したいPDFのパスワードを入力し、［OK］をクリックします。

パスワードで保護されたPDFファイルが印刷されます。

重要

- ❒ パスワードが設定されているPDFファイルを印刷する場合、次の2つの設定のいずれかが必要です。
  - PDFダイレクトプリントのプロパティでPDFパスワードを入力
  - 本機の操作部から、［PDF設定］メニューの［パスワード変更］でPDFパスワードを設定
- ❒ Ridoc Desk 2000/Ltか本機の操作部、［PDF設定］メニューの［グループパスワード］のどちらか一方でグループパスワードを設定している場合は、もう一方にも同様のグループパスワードを設定する必要があります。

PDFダイレクトプリントのプロパティについて

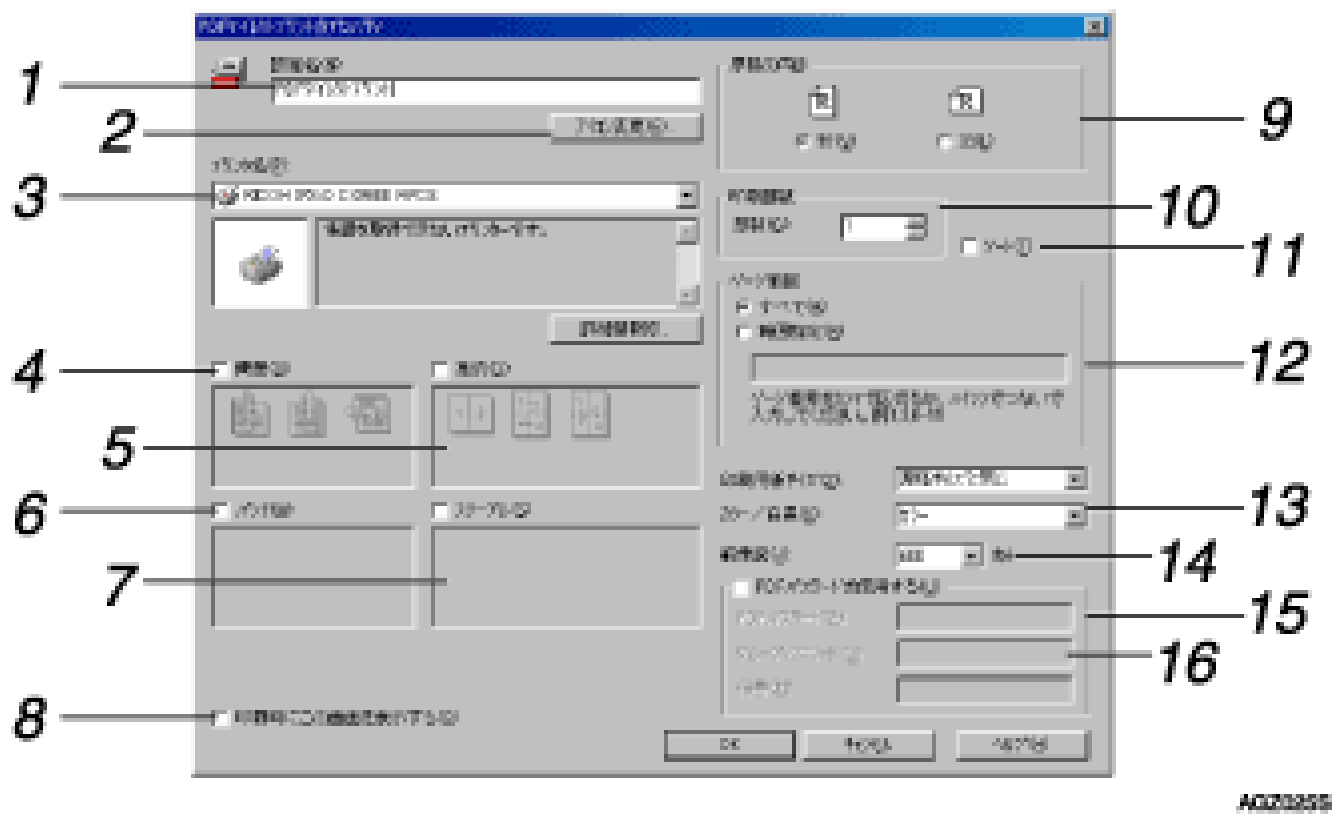

1. **設定名**

プラグインの設定名を表示します（半角英数字63文字までです）。

2. **アイコン変更**

ツールバーに表示されるアイコンを変更できます。

3. **プリンター名**

PDFダイレクトプリントに対応したRPCSドライバー一覧が表示されます。

4. **両面**

両面印刷をする場合は、ここで指定します。

5. **集約**

集約印刷する場合は、ここで指定します。

6. **パンチ**

出力した用紙にパンチをする場合は、ここで指定します。

7. **ステープル**

出力した用紙にステープルする場合は、ここで指定します。

8. **［印刷時にこの画面を表示する］ダイアログ**

チェックをつけた場合は、PDFダイレクト印刷時にこの画面が表示されます。

9. **原稿向き**

印刷する原稿の向きを指定します。

10. **印刷部数**

印刷部数を指定します。

11. **ソート**

ソート印刷をする場合は、ここで指定します。

12. **ページ範囲**

印刷する範囲をページ指定します。

13. **カラー /白黒**

印刷をカラーで行うか、白黒で行うかを指定します。

***14.* 解像度**

印刷の解像度を選択します。

***15.* PDFパスワード**

PDFファイルがパスワードで保護されている場合は、ここにパスワードを入力します。パスワードを入力しないと、印刷できません。

***16.* グループパスワード**

Ridoc Desk 2000/Ltと本機にグループパスワードが設定されている場合は、ここにグループパスワードを入力します。グループパスワードを入力しないと、印刷できません。

コマンドを使用する

WindowsおよびUNIXから、ftp、lprなどのコマンドを使用して、PDFファイルを直接印刷できます。

参照

Windowsでコマンドを使用した印刷については、P.275「Windowsからのファイル直接印刷」を参照してください。

UNIXでコマンドを使用した印刷については、P.277 「印刷方法」を参照してください。

文書の複製（不正コピー）を抑止する


本機では、不正コピー抑止用の地紋と文字列を埋め込んで印刷することができます。不正コピー抑止印刷は、「不正コピーガード機能」と「マスクパターン」により構成されています。

★ 重要

❒ 不正コピー抑止印刷は、必ずしも情報漏洩を防止するものではありません。

不正コピーガード機能

プリンタードライバーで不正コピーガード用の地紋を埋め込んで、印刷することができます。

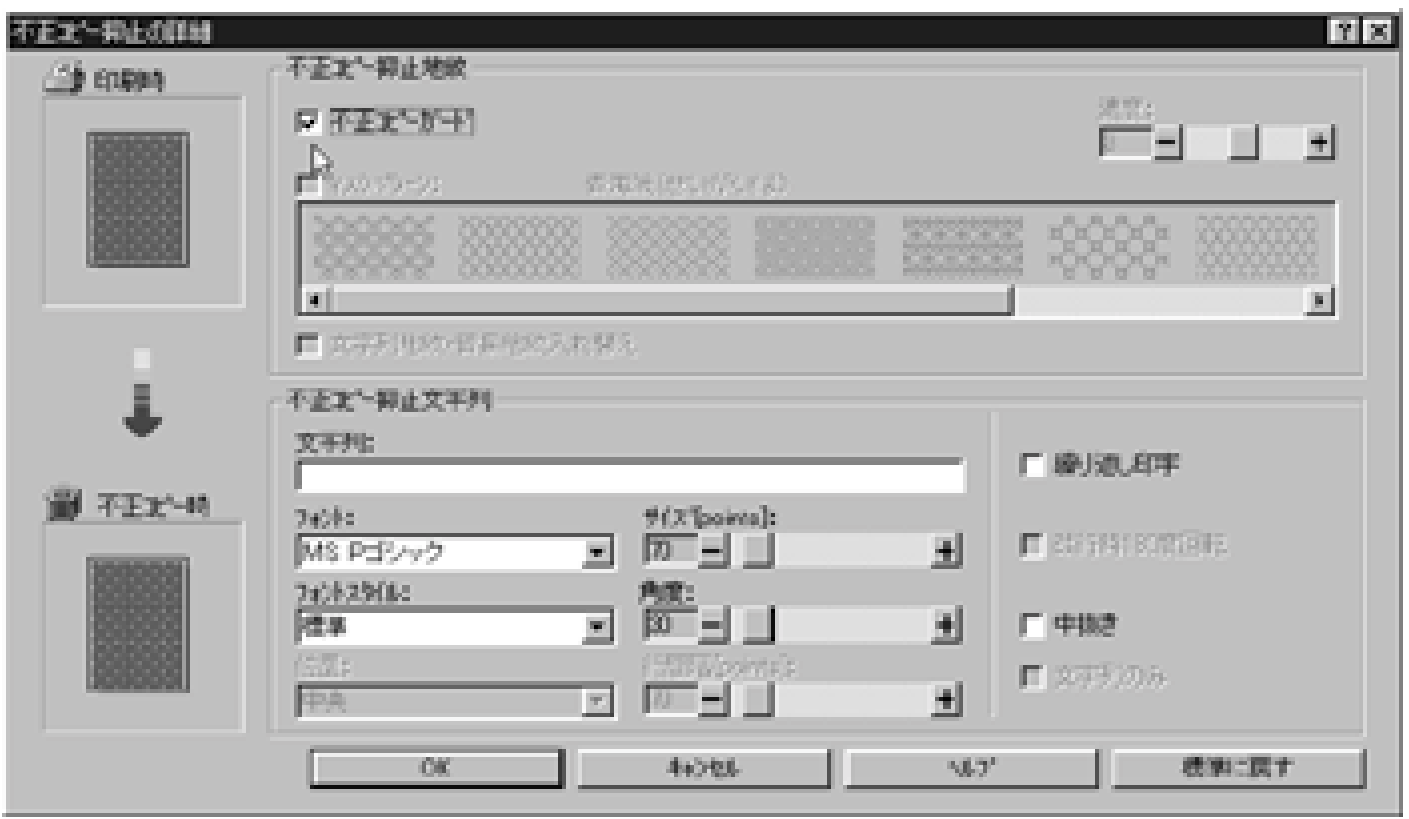


❖ **必要な設定項目**

［不正コピーガード］のチェックボックスにチェックを入れます。［文字列］に、不正コピー抑止文字列を入力することもできます。

［マスクパターン］を選択することはできません。

❖ 不正コピーガードを設定した文書を印刷すると

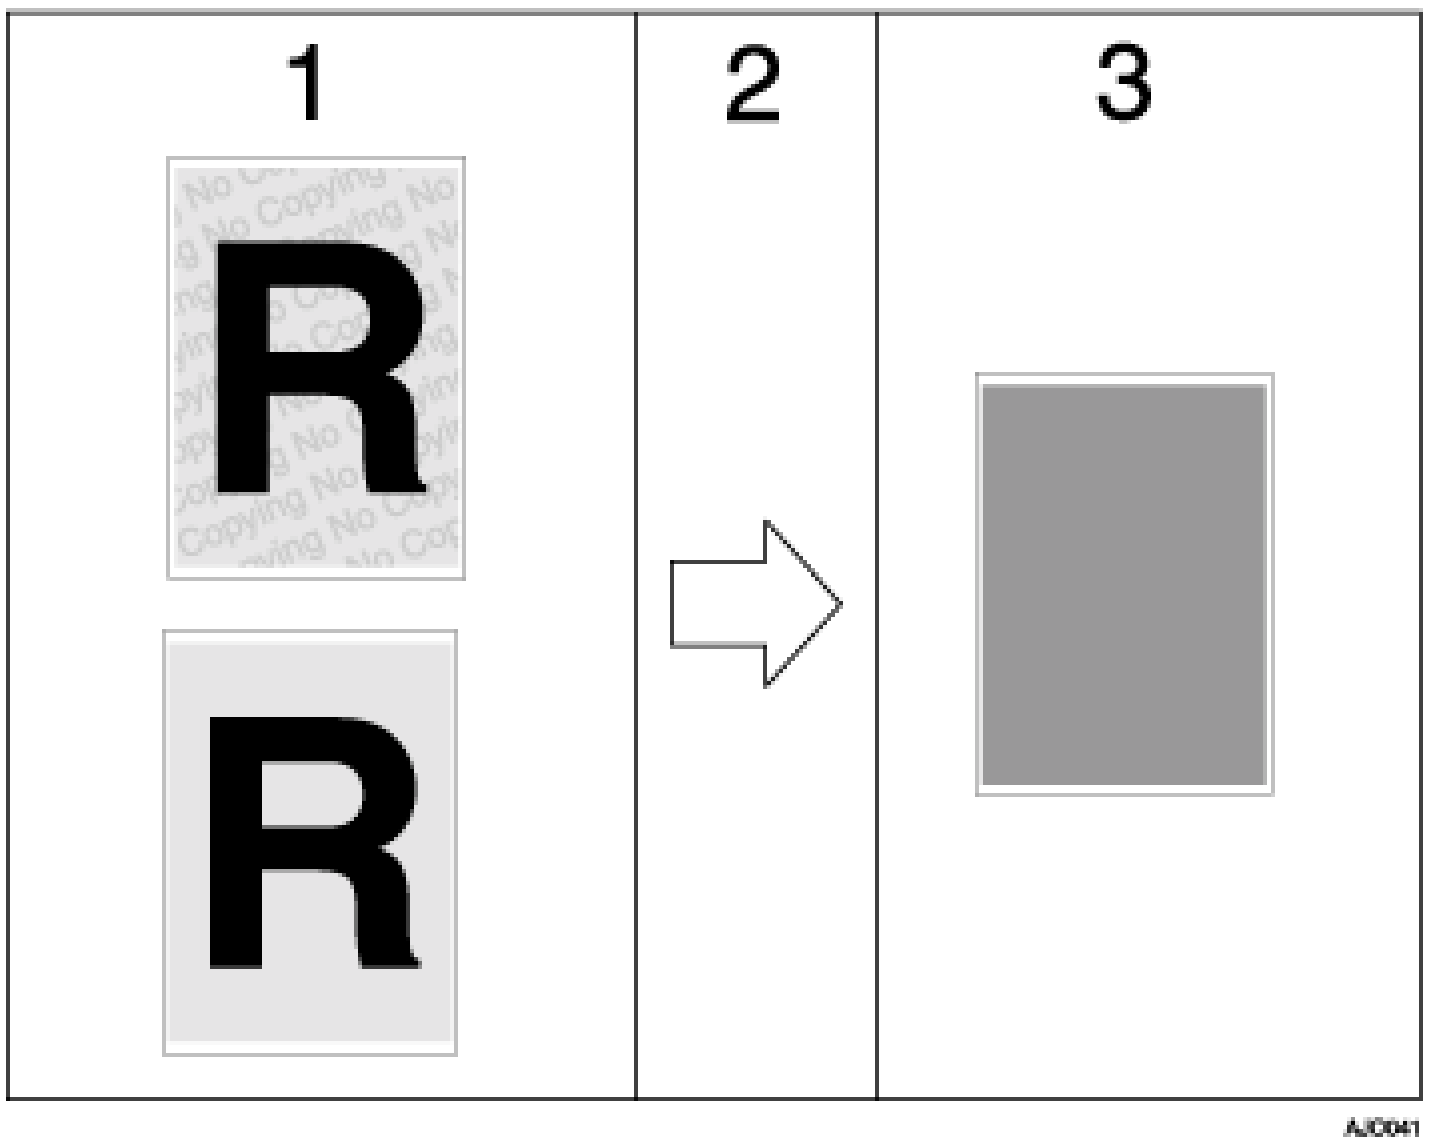

1. 不正コピーガードを設定した文書を印刷すると、不正コピーガード用の地紋および不正コピー抑止文字列が表示されます。
2. 不正コピーガードモジュールが搭載された複写機／複合機を使って、コピーを行います。
3. 文書内の文字や画像が、グレー地に変換されます。

参照

「不正コピー抑止の詳細」画面での詳しい設定方法は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

制限


- ❒ RPCSプリンタードライバーにのみ対応しています。
- ❒ 印刷するデータに対して、部分的に地紋を埋め込むことはできません。
- ❒ 用紙サイズはB5以上をご使用ください。
- ❒ 用紙種類は普通紙、または白色度70%以上の再生紙をご使用ください。
- ❒ 両面印刷は可能ですが、裏面の文字や模様が透けることにより、機能が正常に動作しないことがあります。

補足

- ❒ 地紋と文字列を埋め込んで印刷すると、通常の印刷時よりも出力に時間がかかります。

マスクパターン

プリンタードライバーで不正コピー抑止地紋と不正コピー抑止文字列を設定し、文書に埋め込んで印刷することができます。

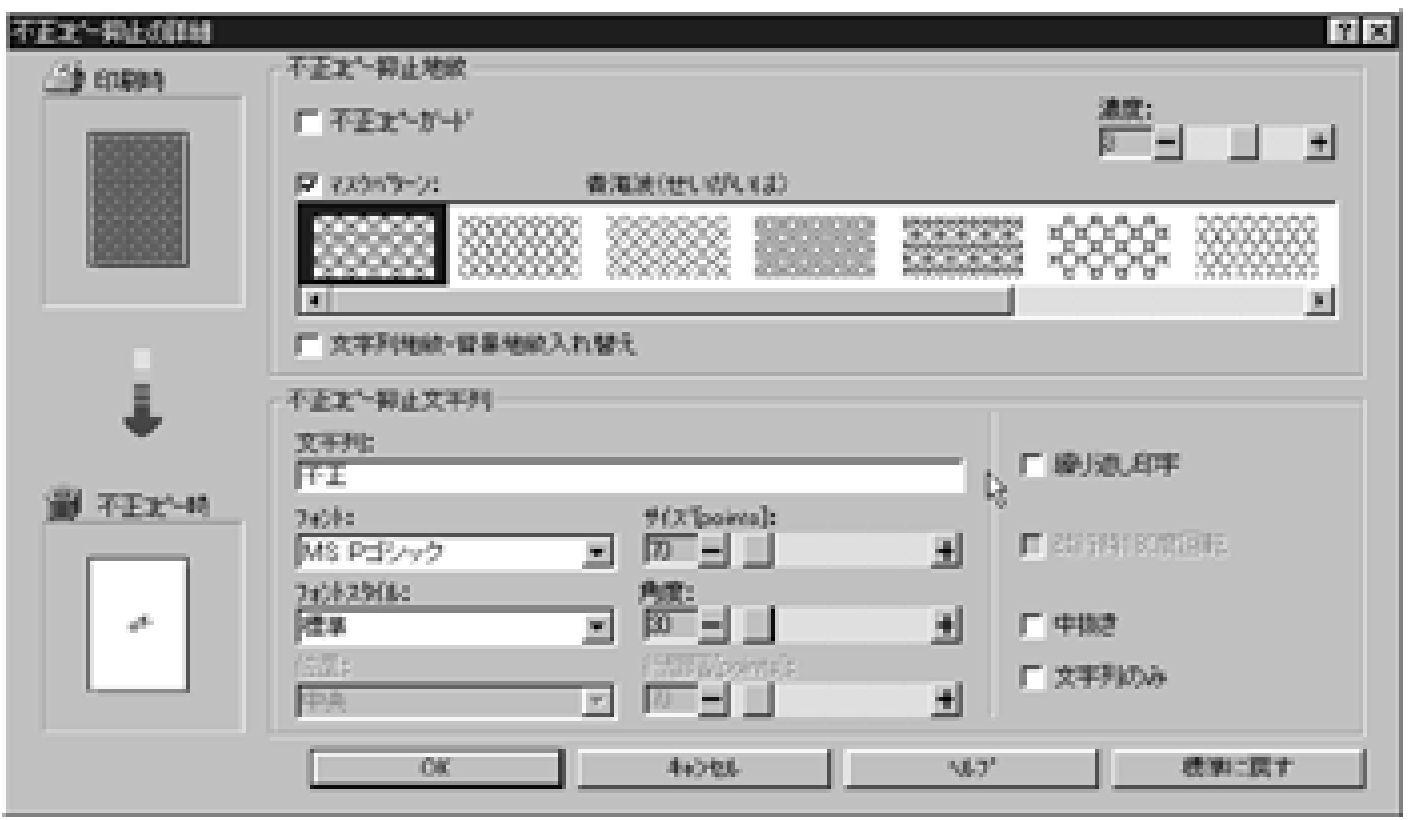


❖ 必要な設定項目

[マスクパターン] で不正コピー抑止地紋を選択し、[文字列] で不正コピー抑止文字列を設定します。

[文字列] だけを設定することはできますが、[マスクパターン] だけを設定することはできません。

❖ 「不正コピー抑止印刷」を設定した文書を印刷すると

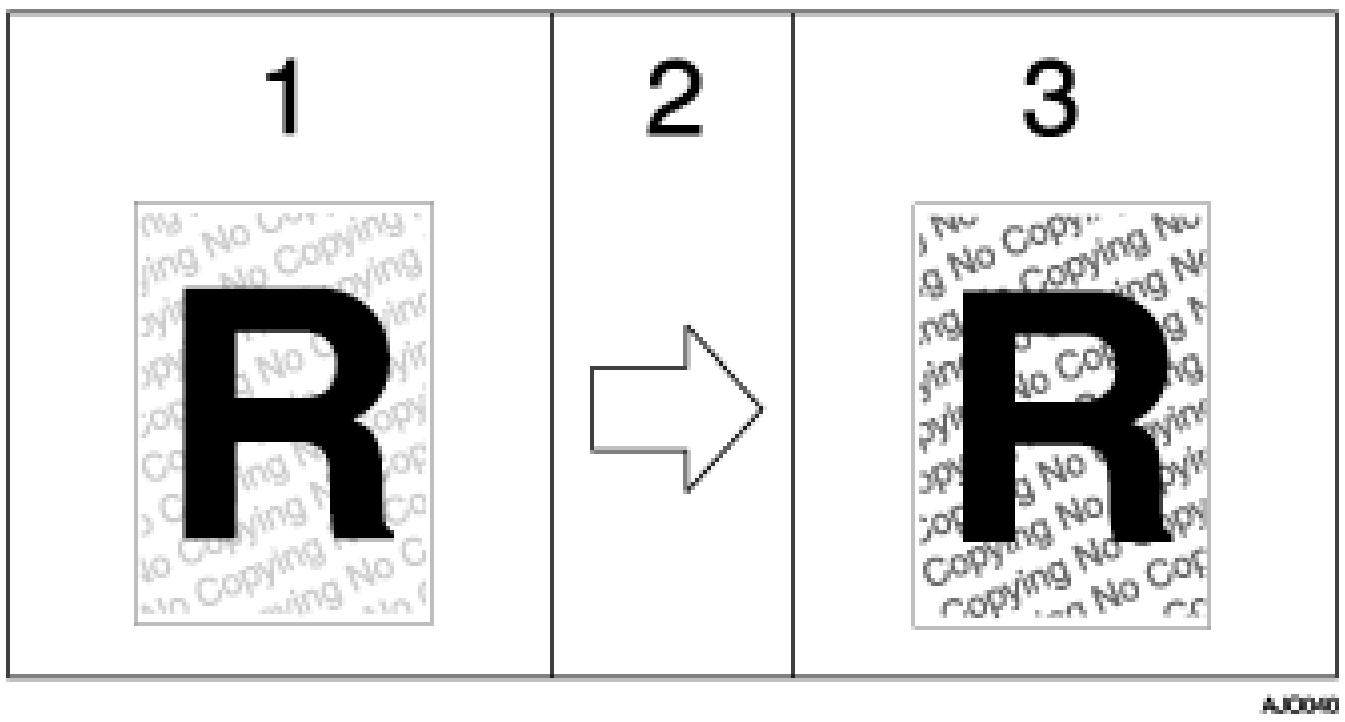

1. **不正コピー抑止印刷を設定した文書を印刷すると、設定した不正コピー抑止地紋および不正コピー抑止文字列が表示されます。**
2. **複写機／複合機を使って、コピーを行います。**
3. **不正コピー抑止文字列が浮き上がります。**

参照

「不正コピー抑止の詳細」画面での詳しい設定方法は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

制限

- ❒ RPCSプリンタードライバーにのみ対応しています。
- ❒ 印刷するデータに対して、部分的に地紋と文字列を埋め込むことはできません。

補足

- ❒ 地紋効果は、コピー結果をすべて保証しているものではありません。またコピー結果は、使用する機種とその設定条件により異なります。
- ❒ 地紋と文字列を埋め込んで印刷すると、通常の印刷時よりも出力に時間がかかります。

おことわり

① 当社は、不正コピー抑止地紋による不正コピー抑止効果および不正コピーガード機能が、常時有効に機能することを保証するものではありません。使用する用紙ならびにコピー機の機種および設定条件等によっては、不正コピー抑止地紋による不正コピー抑止効果および不正コピーガード機能が有効に機能しない場合もあります。この点をご理解の上、ご使用ください。

② 不正コピー抑止地紋および不正コピーガード機能を使用または使用できなかったことにより生じた損害については、当社は一切その責任をおいかねますので、あらかじめご了承ください。

試し印刷する

複数部数を印刷する場合などに、最初に1部だけ印刷を行い、その結果を確認した後に操作部、またはWeb Image Monitorを使用して残り部数を印刷することができます。内容や印刷の指定を間違えたときなどに大量のミスプリントを防ぐことができます。

重要

- この機能は、拡張HDDを装着しているときに使用できます。
- 以下の場合、文書は拡張HDDに蓄積されません。蓄積されなかった文書は、エラー履歴で確認できます。
  - 試し印刷と機密印刷の文書が、拡張HDDに合計して100ジョブ蓄積されているときに送信された101番目の文書（印刷データによっては、この文書数よりも少なくなることがあります）
  - 1文書あたり1,000ページを超える文書を送信した場合
  - 送信した文書が、拡張HDDに蓄積されている文書の総ページ数と合わせて9,000ページを超える場合（印刷データによっては、このページ数よりも少なくなることがあります）
- 電源を切っても蓄積文書は消去されずに残ります。
- Web Image Monitorから実行または削除した試し印刷ジョブは、操作部には表示されません。
- 操作部に表示されている試し印刷ジョブをWeb Image Monitorで実行または削除すると、操作部には表示されますが、試し印刷の実行と削除はできません。

補足

- 蓄積した試し印刷のジョブは、ユーザー IDと印刷要求を出した時間で識別することができます。
- 2部目以降を印刷しない場合は、蓄積した試し印刷ジョブを操作部またはWeb Image Monitorから削除してください。
- 2部目以降の印刷を実行すると、蓄積した試し印刷ジョブは自動的に削除されます。
- 以下の手順は、RPCSプリンタードライバーを使用した場合の説明です。PostScript 3プリンタードライバーを使用した場合の説明については、使用説明書<PostScript　3編>を参照してください。

参照

プリンタードライバーの詳しい設定方法は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

試し印刷の実行、および蓄積した試し印刷ジョブの削除は、Web Image Monitorからも実行することができます。詳細は、Web Image Monitorのヘルプを参照してください。

1部目を印刷する

1 プリンタードライバーのプロパティの［基本］タブで、試し印刷の設定をします。

「ワンクリック設定」を選択しているときは、［印刷機能］タブをクリックします。

2 ［印刷方法］のドロップダウンメニューから［試し印刷］を選択します。

3 ［初期設定］タブの［ユーザーID］ボックスにユーザーIDを半角英数字８文字以内で入力します。

「ワンクリック設定」を選択しているときは、［初期設定］ダイアログで設定します。

4 印刷の指示をします。

1部目が印刷され、拡張HDDに文書が蓄積されます。

5 印刷結果を確認し、操作部から2部目以降を印刷するか削除するかを指示します。


参照

2部目以降を印刷する場合は、P.84 「2部目以降を印刷する」を参照してください。

文書を削除する場合は、P.85 「文書を消去する」を参照してください。


2部目以降を印刷する

1 操作部の【メニュー】キーを押します。

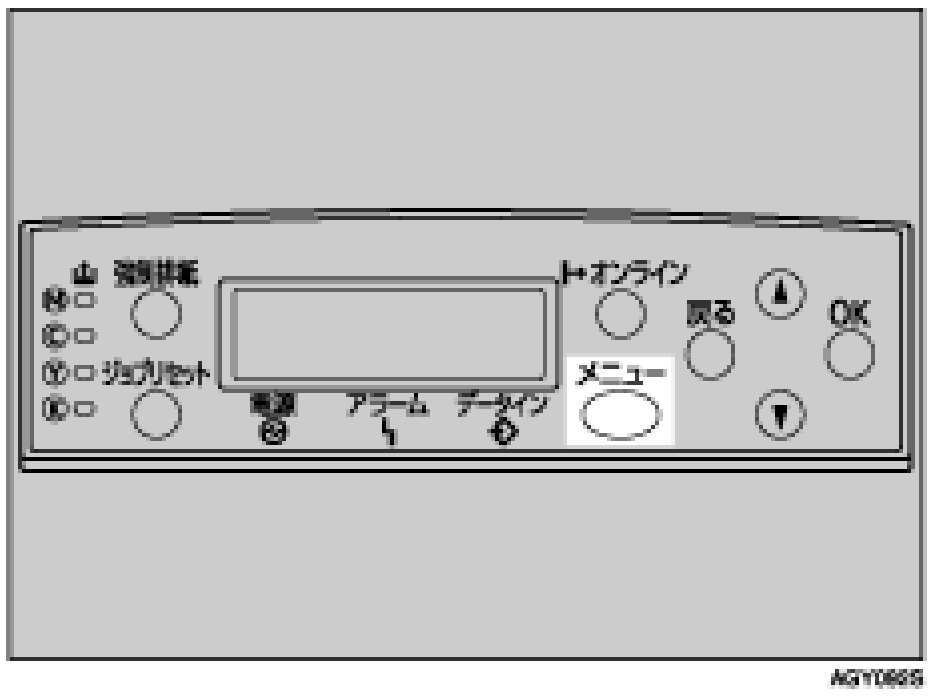


メニュー画面が表示されます。

2 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「タメシインサツ　ブンショ」を表示させ、【OK】キーを押します。



3 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「1.センタクブンショ　インサツ」を表示させ、【OK】キーを押します。



蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とユーザー IDが表示されます。

4 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、印刷する文書を表示させ、【OK】キーを押します。

残りの印刷部数が表示されます。

印刷をキャンセルする場合は【戻る】キーを押します。

5 印刷部数を変更する場合は【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、部数を設定してから【OK】キーを押します。

```
ﾌﾞｽｳ:    6(1-999)
OKｷｰﾃﾞ ｶｸﾃｲｼﾏｽ
```

「インサツヲ　カイシシマス」というメッセージが表示され、試し印刷文書の選択画面に戻ります。

文書が印刷され、拡張HDDに蓄積されていた文書は削除されます。


6 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

文書を消去する

選択した文書のみを消去する

1 操作部の【メニュー】キーを押します。

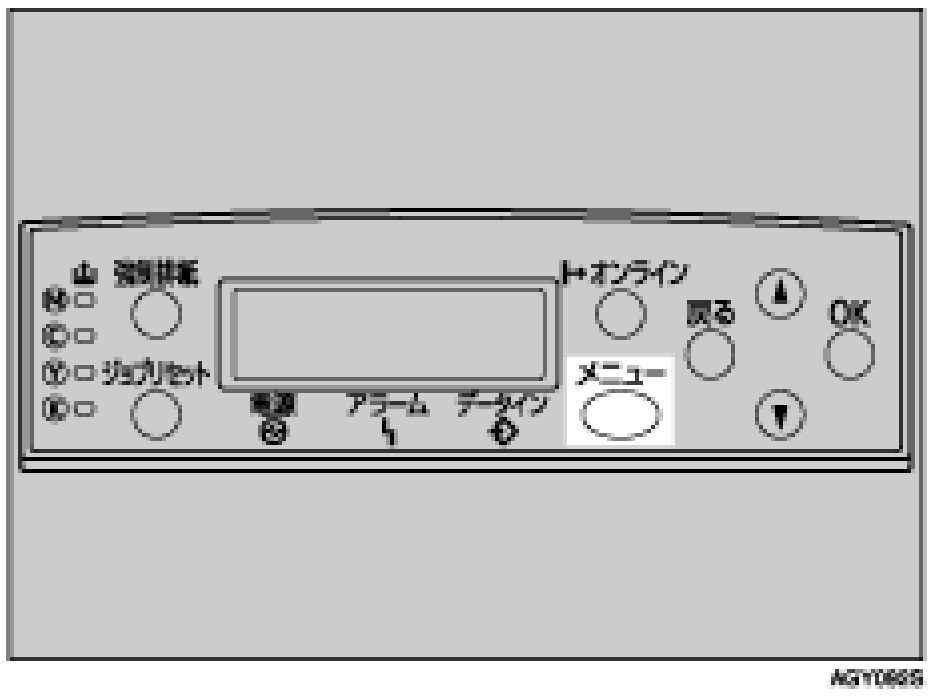

メニュー画面が表示されます。

2 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「タメシインサツ　ブンショ」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
<ﾒﾆｭｰ>
 ﾀﾒｼｲﾝｻﾂ ﾌﾞﾝｼｮ
```

3 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「3.センタクブンショ　ショウキョ」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
<ﾀﾒｼｲﾝｻﾂ ﾌﾞﾝｼｮ>
3.ｾﾝﾀｸﾌﾞﾝｼｮｼｮｳｷｮ
```

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とユーザー IDが表示されます。

4 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、削除する文書を表示させ、【OK】キーを押します。

消去をキャンセルする場合は【戻る】キーを押します。

5 文書を確認し、【OK】キーを押します。

```
08:56 ABCD1234
OKｷｰﾃﾞ ｼｮｳｷｮｻﾚﾏｽ
```


「ショウキョサレマシタ」というメッセージが表示され、試し印刷文書の選択画面に戻ります。

6 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

全ての文書を消去する

1 操作部の【メニュー】キーを押します。

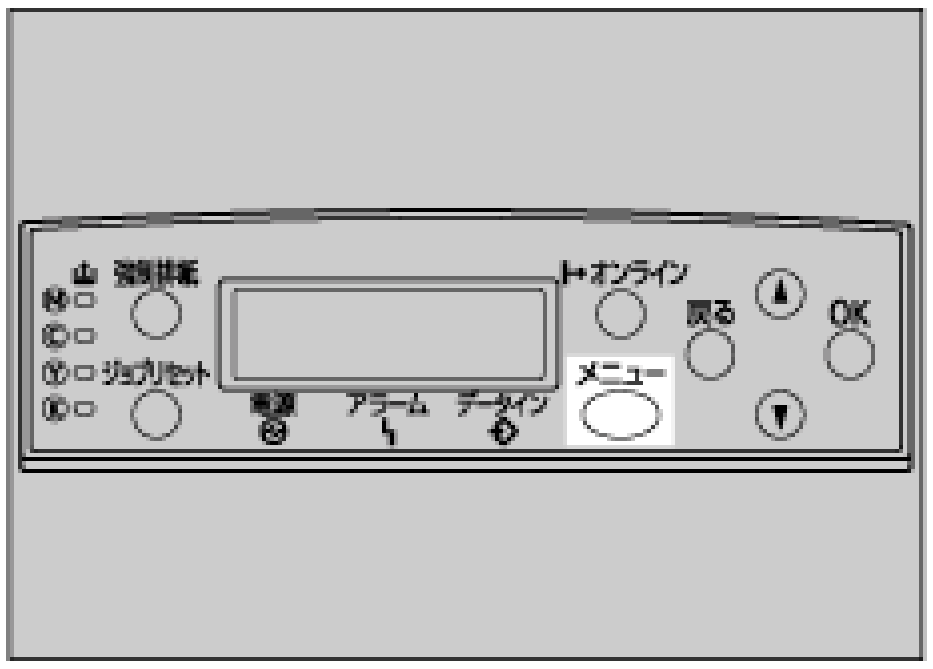

AGY085S

メニュー画面が表示されます。

2 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「タメシインサツ　ブンショ」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
<ﾒﾆｭｰ>
 ﾀﾒｼｲﾝｻﾂ ﾌﾞﾝｼｮ
```

3 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「4.ゼンブンショ　ショウキョ」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
<ﾀﾒｼｲﾝｻﾂ ﾌﾞﾝｼｮ>
4.ｾﾞﾝﾌﾞﾝｼｮｼｮｳｷｮ
```

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とユーザー IDが表示されます。

4 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、全ての文書を消去してよいかを確認し、【OK】キーを押します。

消去をキャンセルする場合は【**戻る**】キーを押します。

5 文書を確認し、【OK】キーを押します。

```
タイショウブンショスウ： 04
OKキーデ ショウキョサレマス
```

「ショウキョサレマシタ」というメッセージが表示され、試し印刷文書の選択画面に戻ります。

6 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。


エラー履歴を確認する

文書が拡張HDDに蓄積できなかった場合は履歴が残り、操作部で確認することができます。

重要

- ❒ エラー履歴には最新の30件が蓄積されます。すでに30件蓄積されているときに新たなエラーが加わると、最も古い履歴が消去されます。ただし、最も古い履歴が試し印刷の場合は消去されずに、試し印刷エラー履歴として30件まで別に蓄積されます。
- ❒ 本機の電源を切った場合、それまでの履歴は消去されます。

1 操作部の【メニュー】キーを押します。

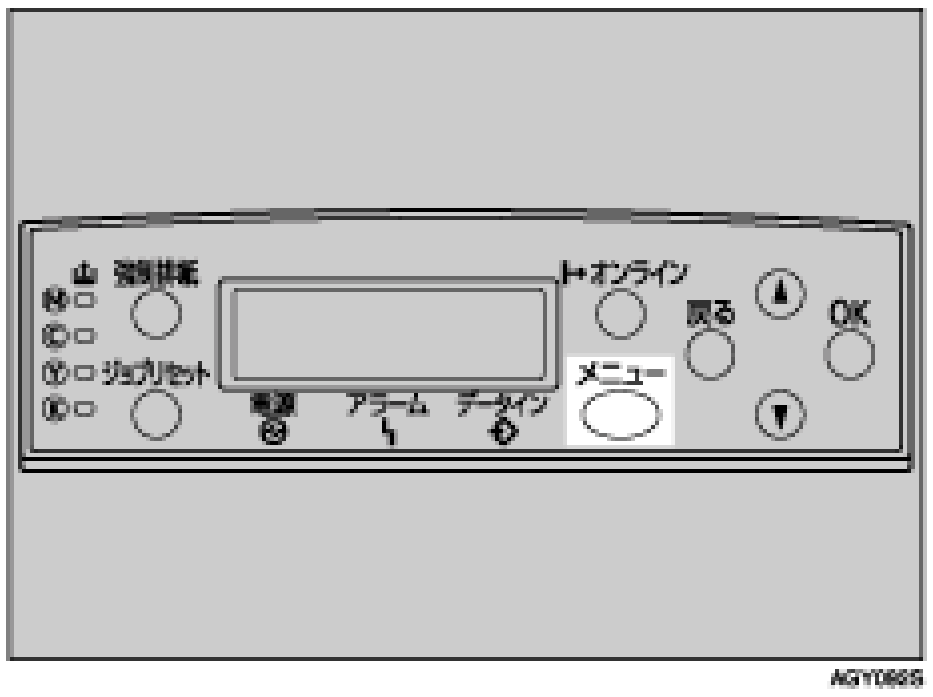

メニュー画面が表示されます。

2 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「タメシインサツブンショ」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
<メニュー>
 タメシインサツ ブンショ
```

3 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「5.エラーブンショ　ヒョウジ」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
<タメシインサツ ブンショ>
5.エラーブンショ ヒョウジ
```

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とユーザー IDが表示されます。

4 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、履歴を確認します。

```
<エラー ブンショ>
 06:53 EFGH4567
```

エラーになった文書を印刷するには、拡張 HDD に蓄積されている文書を印刷するか削除してから、パソコンから印刷の指示をし直してください。

5 履歴を確認し終わったら、【戻る】キーを押します。

試し印刷文書の選択画面に戻ります。

6 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

機密印刷する

ネットワークでプリンターを共有している場合など、他人に見られたくない文章を印刷するときなどに有効な機能です。いったん本機の拡張HDDにデータを蓄積し、操作部またはWeb Image Monitorを使用して蓄積したデータを印刷することができます。機密印刷を使うと、本機の操作部または Web Image Monitorからパスワードを入力しないと印刷できなくなりますので、他人に見られる心配がありません。

重要

- この機能は、拡張HDDを装着しているときに使用できます。
- 以下の場合、文書は拡張HDDに蓄積されません。蓄積されなかった文書は、エラー履歴で確認できます。
  - 機密印刷と試し印刷の文書が、拡張HDDに合計して100ジョブ蓄積されているときに送信された101番目の文書（印刷データによっては、この文書数よりも少なくなることがあります）
  - 1文書あたり1,000ページを超える文書を送信した場合
  - 送信した文書が、拡張HDDに蓄積されている文書の総ページ数と合わせて9,000ページを超える場合（印刷データによっては、このページ数よりも少なくなることがあります）
- 電源を切っても蓄積文書は消去されずに残ります。
- Web Image Monitorから実行または削除した機密印刷ジョブは、操作部には表示されません。
- 操作部に表示されている機密印刷ジョブをWeb Image Monitorで実行または削除すると、操作部には表示されますが、機密印刷の実行と削除はできません。

補足

- 蓄積した機密印刷のジョブは、ユーザー IDと印刷要求を出した時間で識別することができます。
- 機密印刷を実行すると、蓄積された機密印刷ジョブは自動的に削除されます。
- 以下の手順は、RPCSプリンタードライバーを使用した場合の説明です。

参照

PostScript 3プリンタードライバーを使用した場合の説明については、使用説明書＜PostScript 3編＞を参照してください。

機密印刷および蓄積した機密印刷ジョブの削除は、Web Image Monitorからも実行することができます。詳細は、Web Image Monitorのヘルプを参照してください。

プリンターに文書データを送る

1 プリンタードライバーのプロパティの［基本］タブで、機密印刷の設定をします。

「ワンクリック設定」を選択しているときは、［印刷機能］タブをクリックします。

2 ［印刷方法］のドロップダウンメニューから［機密印刷］を選択します。

3 ［初期設定］タブの［ユーザー ID］ボックスにユーザー IDを半角英数字８文字以内で入力します。

「ワンクリック設定」を選択しているときは、［初期設定］ボタンをクリックし、［初期設定］ダイアログで設定します。

4 ［基本］タブの［印刷方法の詳細］ボタンをクリックし、［印刷方法の詳細］ダイアログでパスワードを半角数字4～8文字以内で入力します。

「ワンクリック設定」を選択しているときは、［印刷方法の詳細］ボタンをクリックし、［印刷方法の詳細］ダイアログでパスワードを半角数字4～8文字以内で入力します。

5 印刷の指示をします。

文書が拡張HDDに蓄積されます。


6 操作部でパスワードを入力し、印刷するか削除するかを指示します。

参照

操作部を使って印刷する場合は、P.90「操作部を使って印刷する」を参照してください。
文書を削除する場合は、P.92「文書を消去する」を参照してください。

操作部を使って印刷する

1 操作部の【メニュー】キーを押します。

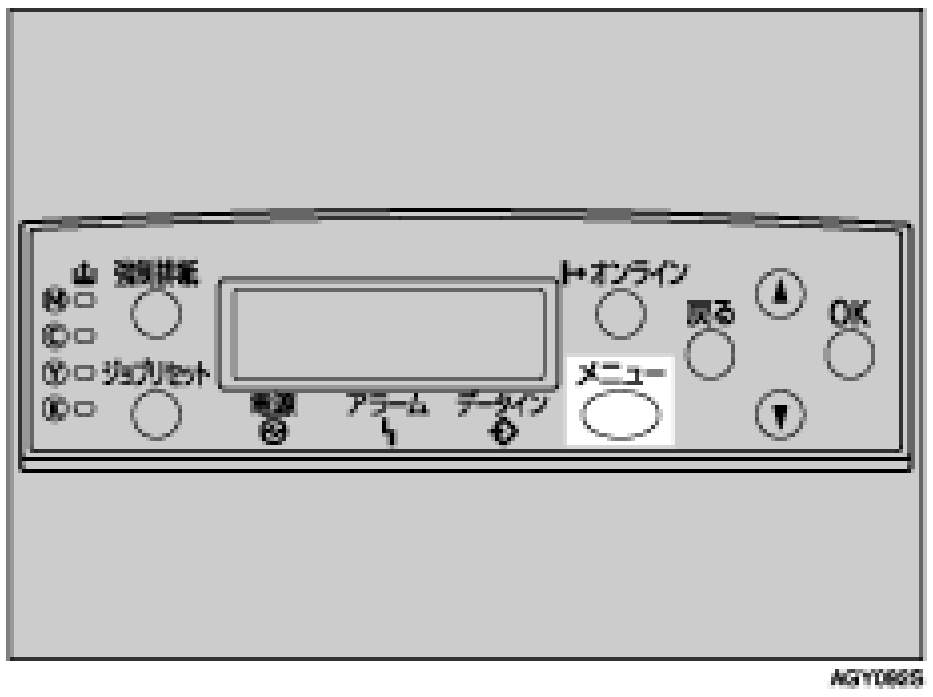

メニュー画面が表示されます。

2 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「キミツインサツ　ブンショ」を表示させ、【OK】キーを押します。

<メニュー>
キミツインサツ ブンショ

3 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「1.センタクブンショ　インサツ」を表示させ、【OK】キーを押します。

<キミツインサツ ブンショ>
1.センタクブンショ インサツ

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とユーザー IDが表示されます。

4 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、印刷する文書を表示させ、【OK】キーを押します。

5 パスワードを入力します。【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、設定したパスワードの1桁目を表示させ、【OK】キーを押します。

```
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ:
1
```

6 カーソルが次の桁に移動します。

```
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ:
*0
```

7 同様にすべての桁を設定し、【OK】キーを押します。

印刷をキャンセルする場合は【戻る】キーを押します。

8 印刷する文書を確認し、【OK】キーを押します。

```
07:36 DCBA4321
OKｷｰﾃﾞ ｶｸﾃｲｼﾏｽ
```

「インサツヲ　カイシシマス」とというメッセージが表示され、機密印刷文書の選択画面に戻ります。

文書が印刷され、拡張HDDに蓄積されていた文書は削除されます。


9 【オンライン】キーを押します。

通常画面に戻ります。

文書を消去する

選択した文書のみを消去する

1 操作部の【メニュー】キーを押します。

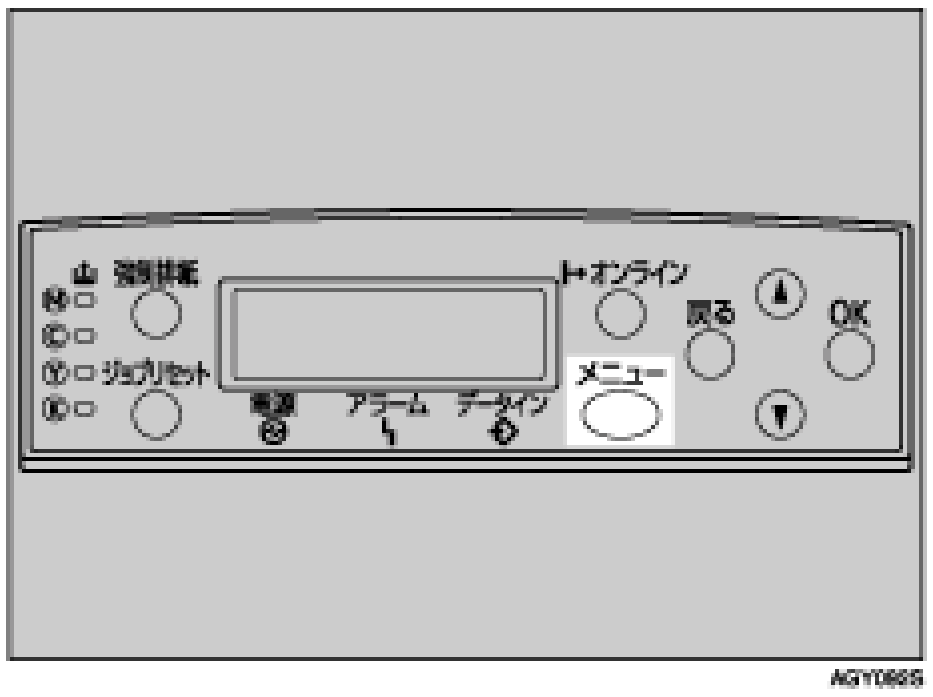

メニュー画面が表示されます。

2 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「キミツインサツブンショ」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
<メニュー>
 キミツインサツ ブンショ
```

3 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「センタクブンショショウキョ」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
<キミツインサツ ブンショ>
3.センタクブンショショウキョ
```

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とユーザー IDが表示されます。

4 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、削除する文書を表示させ、【OK】キーを押します。

5 パスワードを入力します。【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、設定したパスワードの1桁目を表示させ、【OK】キーを押します。

```
パスワード:
1
```

6 カーソルが次の位に移動します。

```
パスワード:
*0
```

消去をキャンセルする場合は【戻る】キーを押します。

7 同様にすべての桁を設定し、【OK】キーを押します。

8 消去する文書を確認し、【OK】キーを押します。

```
07:36 DCBA4321
OKｷｰﾃﾞ ｼｮｳｷｮｻﾚﾏｽ
```


「ショウキョサレマシタ」というメッセージが表示され、機密印刷文書の選択画面に戻ります。

9 【オンライン】キーを押します。

通常画面に戻ります。

全ての文書を消去する

1 操作部の【メニュー】キーを押します。

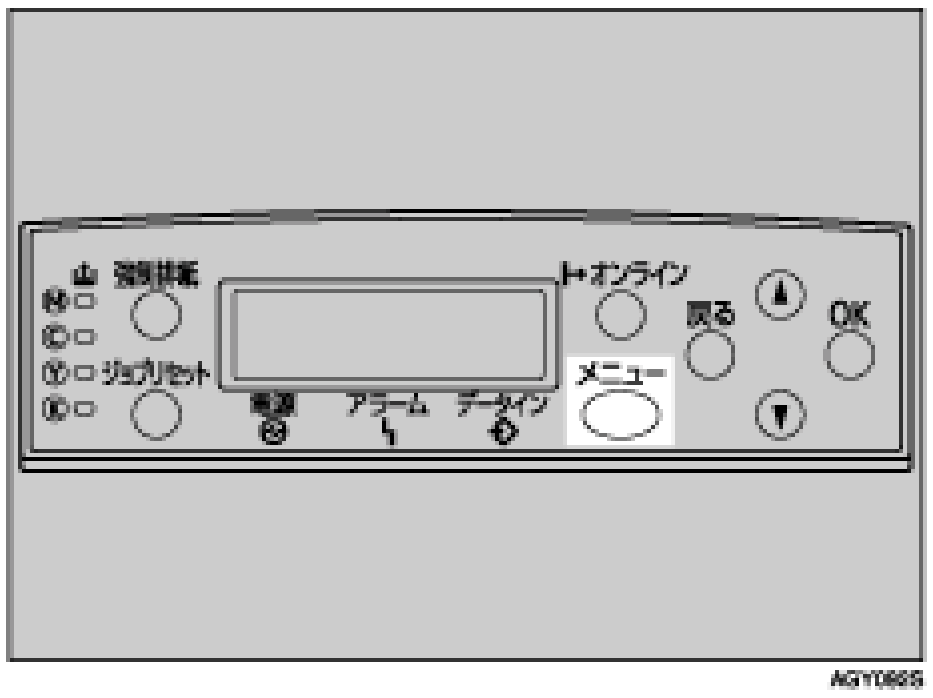

メニュー画面が表示されます。

2 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「キミツインサツブンショ」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
<ﾒﾆｭｰ>
 ｷﾐﾂｲﾝｻﾂ ﾌﾞﾝｼｮ
```

3 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「ゼンブンショ　ショウキョ」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
<ｷﾐﾂｲﾝｻﾂ ﾌﾞﾝｼｮ>
4.ｾﾞﾝﾌﾞﾝｼｮｼｮｳｷｮ
```

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とユーザー IDが表示されます。

4 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、全ての文書を消去してよいかを確認し、【OK】キーを押します。

5 パスワードを入力します。【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、設定したパスワードの1桁目を表示させ、【OK】キーを押します。

```
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ:
1
```

6 カーソルが次の位に移動します。

```
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ:
*0
```

消去をキャンセルする場合は【戻る】キーを押します。

7 同様にすべての桁を設定し、【OK】キーを押します。

補足

- ❒ パスワードはすべての文書に対して入力する必要があります。
- ❒ 複数の文書に同一のパスワードが設定されている場合は、一度の入力で同じパスワードを持つすべての文書が消去されます。

8 消去する文書を確認し、【OK】キーを押します。

```
ﾀｲｼｮｳﾌﾞﾝｼｮｽｳ: 04
OKｷｰﾃﾞ ｼｮｳｷｮｻﾚﾏｽ
```

「ショウキョサレマシタ」というメッセージが表示され、機密印刷文書の選択画面に戻ります。

9【オンライン】キーを押します。

通常画面に戻ります。


エラー履歴を確認する

文書が拡張HDDに蓄積されなかった場合は履歴が残り、操作部で確認することができます。

重要

- ❒ エラー履歴には最新の30件が蓄積されます。すでに30件蓄積されているときに新たなエラーが加わると、最も古い履歴が消去されます。ただし、最も古い履歴が試し印刷の場合は消去されずに、試し印刷文書エラー履歴として30件まで別に蓄積されます。
- ❒ 本機の電源を切った場合、それまでの履歴は消去されます。

1 操作部の【メニュー】キーを押します。

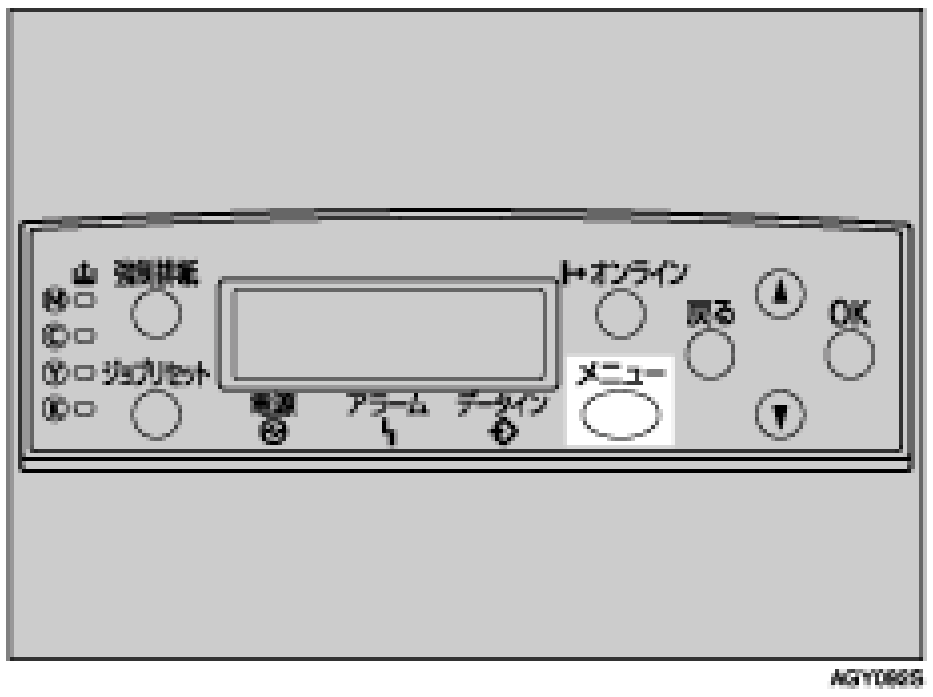

メニュー画面が表示されます。

2 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「キミツインサツ　ブンショ」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
 <メニュー>
  キミツインサツ ブンショ
```

3 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「5.エラーブンショ　ヒョウジ」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
 <キミツインサツ ブンショ>
 5.エラーブンショ ヒョウジ
```

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とユーザー IDが表示されます。

4 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、履歴を確認します。

```
 <エラー ブンショ>
  08:56 HGFE7654
```

エラー印刷になった文書を印刷するには、拡張HDDに蓄積されている文書を印刷するか削除してから、パソコンから印刷の指示をし直してください。

5 履歴を確認し終わったら、【戻る】キーを押します。

機密印刷文書の選択画面に戻ります。

6 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

保留文書を印刷する

本機に文書を一時的に蓄積し、蓄積後に操作部もしくはパソコンからの指示により印刷を行います。

重要

- ❒ この機能は、拡張HDDを装着しているときに使用できます。
- ❒ 以下の場合、文書は拡張HDDに蓄積されません。蓄積されなかった文書は、エラー履歴で確認できます。
  - 保留文書印刷と保存文書印刷の文書が､拡張HDDに合計して100ジョブ蓄積されているときに送信された101番目の文書（印刷データによっては、この文書数よりも少なくなることがあります）
  - 1文書あたり1,000ページを超える文書を送信した場合
  - 送信した文書が、拡張HDDに蓄積されている文書の総ページ数と合わせて9,000ページを超える場合（印刷データによっては、このページ数よりも少なくなることがあります）
- ❒ 電源を切っても蓄積文書は消去されずに残りますが、一時置き文書自動消去設定⇒ P.156 「一時置き文書自動消去設定（イチジオキ　ショウキョ）」や保存文書自動消去設定⇒ P.156 「保存文書自動消去設定（ホゾン　ショウキョ）」が優先されます。
- ❒ Web Image Monitorから実行または削除した保留文書印刷ジョブは、操作部には表示されません。
- ❒ 操作部に表示されている保留文書印刷ジョブをWeb Image Monitorで実行または削除すると､操作部には表示されますが、保留文書印刷の実行と削除はできません。

補足

- ❒ 蓄積した保留文書印刷のジョブは、ユーザー IDと印刷要求を出した時間で識別することができます。
- ❒ 以下の手順は、RPCSプリンタードライバーを使用した場合の説明です。PostScript 3プリンタードライバーを使用した場合の説明については、使用説明書＜PostScript　3編＞を参照してください。

参照

プリンタードライバーの詳しい設定方法は､プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

保留文書印刷の実行､および蓄積した保留文書印刷ジョブの削除は､Web Image Monitorからも実行することができます。詳細は、Web Image Monitorのヘルプを参照してください。

プリンターに文書データを送る

1 プリンタードライバーのプロパティの［基本］タブで、保留文書の設定をします。

「ワンクリック設定」を選択しているときは、［印刷機能］タブをクリックします。

2 ［印刷方法］のドロップダウンメニューから［保留文書］を選択します。

3 ［初期設定］タブの［ユーザー ID］ボックスにユーザー IDを半角英数字８文字以内で入力します。

「ワンクリック設定」を選択しているときは、［初期設定］ボタンをクリックし、［初期設定］ダイアログで設定します。

4 印刷の指示をします。


文書が拡張HDDに蓄積されます。

操作部を使って印刷する場合は、P.97 「操作部を使って印刷する」を参照してください。

文書を削除する場合は、P.98 「文書を消去する」を参照してください。

操作部を使って印刷する

1 操作部の【メニュー】キーを押します。

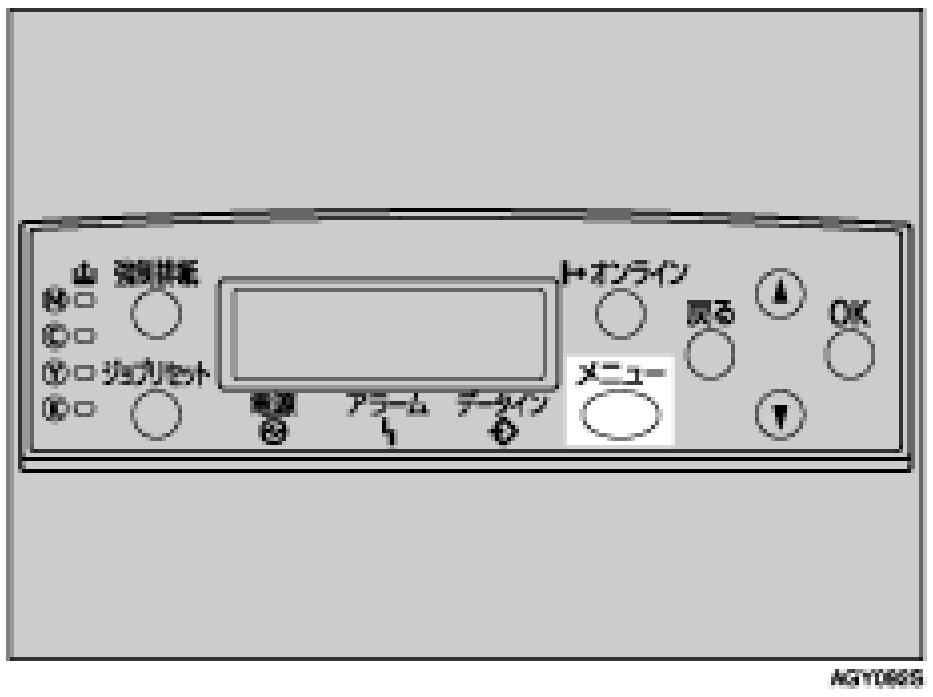

メニュー画面が表示されます。

2 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「ホリュウインサツ　ブンショ」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
〈メニュー〉
 ホリュウインサツ ブンショ
```

3 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「1.センタクブンショ　インサツ」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
〈ホリュウインサツ ブンショ〉
1.センタクブンショ インサツ
```

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とユーザー IDが表示されます。

印刷をキャンセルする場合は【戻る】キーを押します。

4 印刷する文書を確認し、【OK】キーを押します。

```
07:36 DCBA4321
OKキーデ カクテイシマス
```

「インサツヲ　カイシシマス」ととうメッセージが表示され、保留印刷文書の選択画面に戻ります。

文書が印刷され、拡張HDDに蓄積されていた文書は削除されます。


5 【オンライン】キーを押します。

通常画面に戻ります。

文書を消去する

選択した文書のみを消去する

1 操作部の【メニュー】キーを押します。

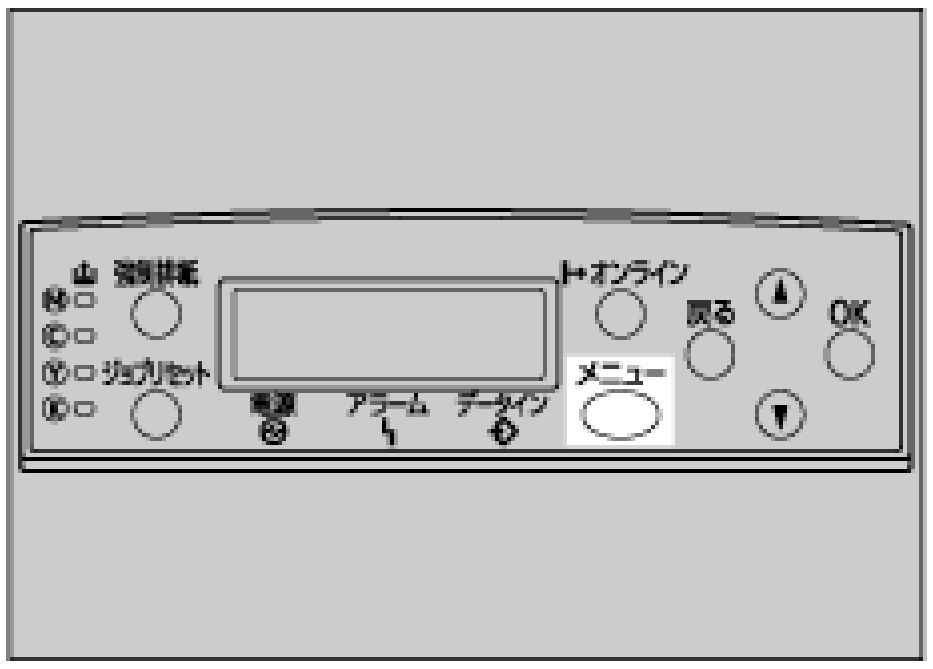

AGY086S

メニュー画面が表示されます。

2 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「ホリュウインサツ　ブンショ」を表示させ、【OK】キーを押します。

<ﾒﾆｭｰ>
ﾎﾘｭｳｲﾝｻﾂ ﾌﾞﾝｼｮ

3 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「3.センタクブンショ　ショウキョ」を表示させ、【OK】キーを押します。

<ﾎﾘｭｳｲﾝｻﾂ ﾌﾞﾝｼｮ>
3.ｾﾝﾀｸﾌﾞﾝｼｮｼｮｳｷｮ

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とユーザー IDが表示されます。

4 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、削除する文書を表示させ、【OK】キーを押します。

消去をキャンセルする場合は【戻る】キーを押します。

5 文書を確認し、【OK】キーを押します。

08:56 ABCD1234
OKｷｰﾃﾞ ｼｮｳｷｮｻﾚﾏｽ


「ショウキョサレマシタ」というメッセージが表示され、保留印刷文書の選択画面に戻ります。

6 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。


全ての文書を消去する

1 操作部の【メニュー】キーを押します。

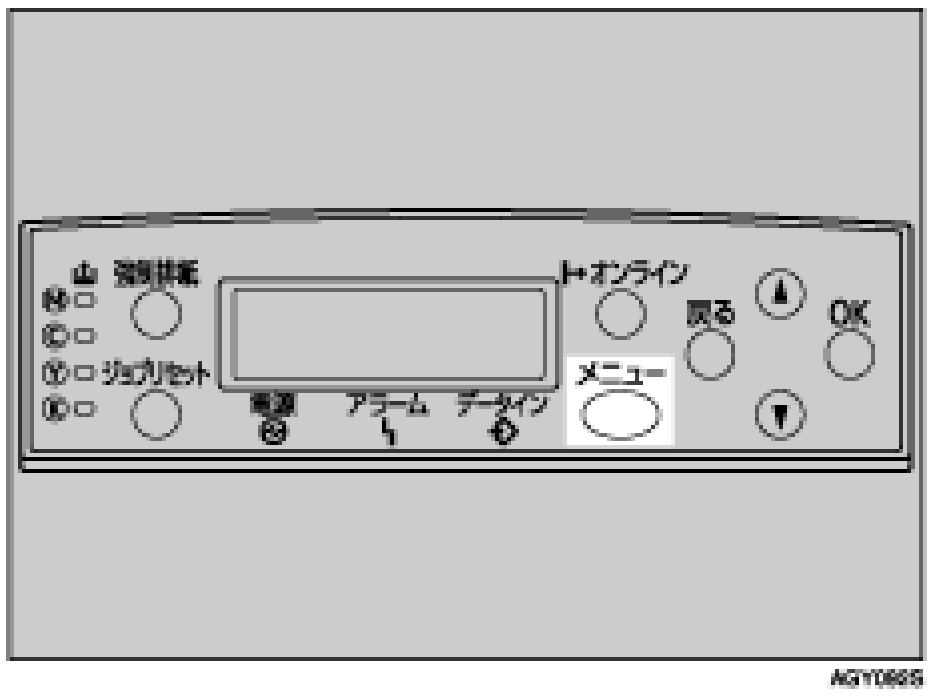


メニュー画面が表示されます。

2 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「ホリュウインサツ　ブンショ」を表示させ、【OK】キーを押します。



3 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「4.ゼンブンショ　ショウキョ」を表示させ、【OK】キーを押します。




蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とユーザー IDが表示されます。

4 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、全ての文書を消去してよいかを確認し、【OK】キーを押します。

消去をキャンセルする場合は【戻る】キーを押します。

5 文書を確認し、【OK】キーを押します。



「ショウキョサレマシタ」というメッセージが表示され、試し印刷文書の選択画面に戻ります。

6 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。


エラー履歴を確認する

文書が拡張HDDに蓄積できなかった場合は履歴が残り、操作部で確認することができます。

重要

- ❒ **エラー履歴には最新の30件が蓄積されます。すでに30件蓄積されているときに新たなエラーが加わると、最も古い履歴が消去されます。ただし、最も古い履歴が試し印刷の場合は消去されずに、試し印刷エラー履歴として30件まで別に蓄積されます。**
- ❒ **本機の電源を切った場合、それまでの履歴は消去されます。**

1 **操作部の【メニュー】キーを押します。**

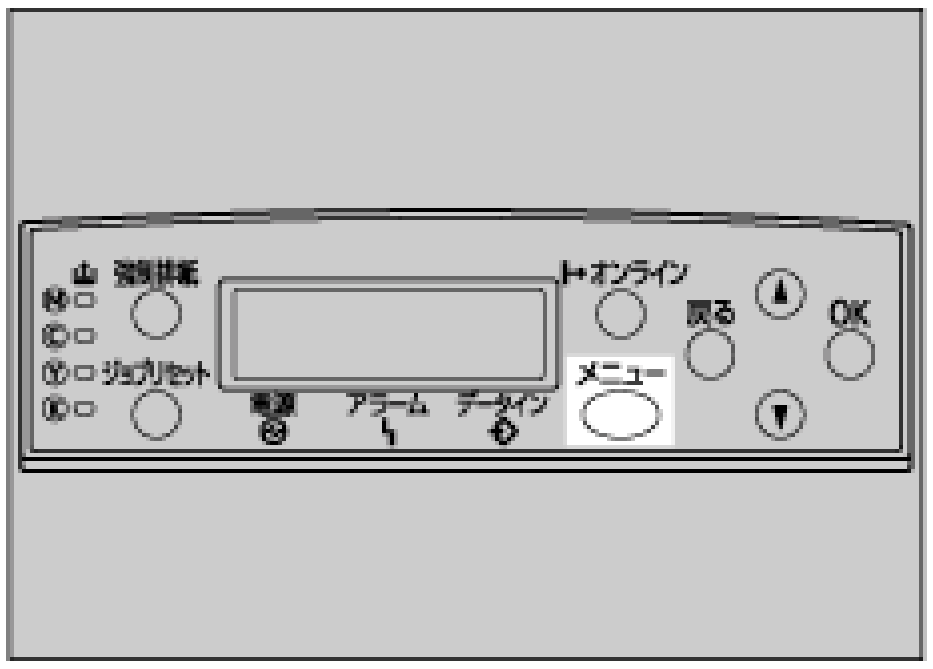

メニュー画面が表示されます。

2 **【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「ホリュウインサツブンショ」を表示させ、【OK】キーを押します。**

```
<ﾒﾆｭｰ>
 ﾎﾘｭｳｲﾝｻﾂ ﾌﾞﾝｼｮ
```

3 **【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「5.エラーブンショ　ヒョウジ」を表示させ、【OK】キーを押します。**

```
<ﾎﾘｭｳｲﾝｻﾂ ﾌﾞﾝｼｮ>
5.ｴﾗｰﾌﾞﾝｼｮ ﾋｮｳｼﾞ
```

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とユーザー IDが表示されます。

4 **【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、履歴を確認します。**

```
<ｴﾗｰ ﾌﾞﾝｼｮ>
 06:53 EFGH4567
```

エラーになった文書を印刷するには、拡張 HDD に蓄積されている文書を印刷するか削除してから、パソコンから印刷の指示をし直してください。

5 **履歴を確認し終わったら、【戻る】キーを押します。**

保留印刷文書の選択画面に戻ります。

6 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

保存文書を印刷する

本機に文書を蓄積し、蓄積後に操作部もしくはパソコンからの指示により印刷を行います。

重要

- ❒ この機能は、拡張HDDを装着しているときに使用できます。
- ❒ 以下の場合、文書は拡張HDDに蓄積されません。蓄積されなかった文書は、エラー履歴で確認できます。
  - 保留文書印刷と保存文書印刷の文書が､拡張HDDに合計して100ジョブ蓄積されているときに送信された101番目の文書（印刷データによっては、この文書数よりも少なくなることがあります）
  - 1文書あたり1,000ページを超える文書を送信した場合
  - 送信した文書が、拡張HDDに蓄積されている文書の総ページ数と合わせて9,000ページを超える場合（印刷データによっては、このページ数よりも少なくなることがあります）
- ❒ 電源を切っても蓄積文書は消去されずに残りますが、一時置き文書自動消去設定⇒ P.156 「一時置き文書自動消去設定（イチジオキ　ショウキョ）」や保存文書自動消去設定⇒ P.156 「保存文書自動消去設定（ホゾン　ショウキョ）」が優先されます。
- ❒ Web Image Monitorから実行または削除した保留文書印刷ジョブは、操作部には表示されません。
- ❒ 操作部に表示されている保留文書印刷ジョブをWeb Image Monitorで実行または削除すると､操作部には表示されますが、保留文書印刷の実行と削除はできません。

補足

- ❒ 蓄積した保留文書印刷のジョブは、ユーザー IDと印刷要求を出した時間で識別することができます。
- ❒ 以下の手順は、RPCSプリンタードライバーを使用した場合の説明です。PostScript 3プリンタードライバーを使用した場合の説明については、使用説明書＜PostScript　3編＞を参照してください。

参照

プリンタードライバーの詳しい設定方法は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

保留文書印刷の実行、および蓄積した保留文書印刷ジョブの削除は、Web Image Monitorからも実行することができます。詳細は、Web Image Monitorのヘルプを参照してください。

プリンターに文書データを送る

1 プリンタードライバーのプロパティの［基本］タブで、保留文書の設定をします。

「ワンクリック設定」を選択しているときは、［印刷機能］タブをクリックします。

2 ［印刷方法］のドロップダウンメニューから［保存文書］を選択します。

3 ［初期設定］タブの［ユーザー ID］ボックスにユーザー IDを半角英数字８文字以内で入力します。

「ワンクリック設定」を選択しているときは、［初期設定］ボタンをクリックし、［初期設定］ダイアログで設定します。

補足

❒ 保存文書にはパスワードを設定できます。必須ではありません。

4 印刷の指示をします。


文書が拡張HDDに蓄積されます。

操作部を使って印刷する場合は、P.103 「操作部を使って印刷する」を参照してください。

文書を削除する場合は、P.104 「文書を消去する」を参照してください。

操作部を使って印刷する

1 操作部の【メニュー】キーを押します。

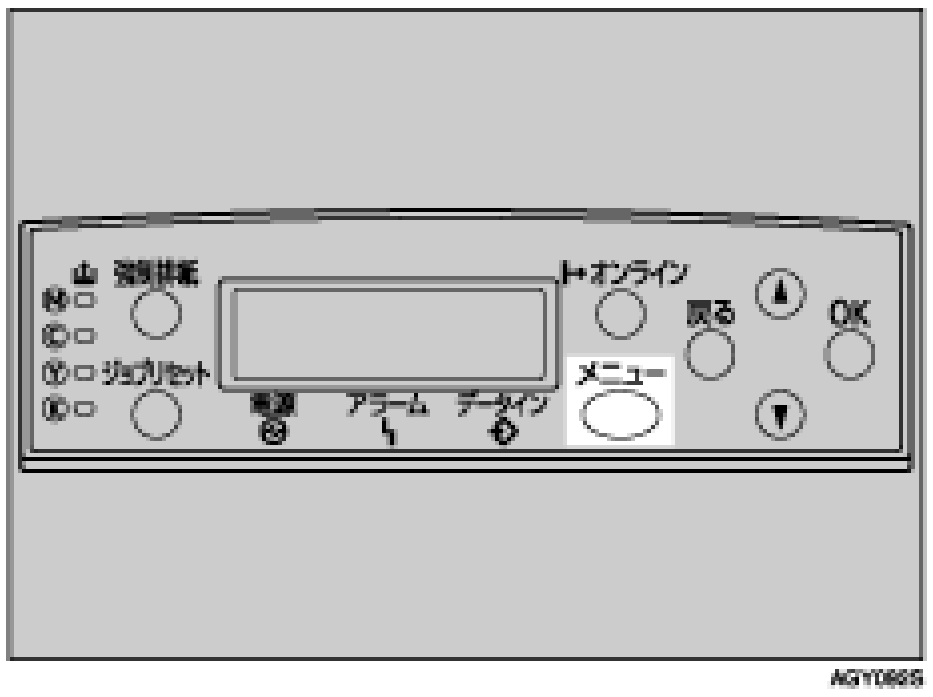

メニュー画面が表示されます。

2 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「ホゾンインサツ　ブンショ」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
<メニュー>
 ホゾンインサツ ブンショ
```

3 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「1.センタクブンショ　インサツ」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
<ホゾンインサツ ブンショ>
1.センタクブンショ インサツ
```

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とユーザー IDが表示されます。

印刷をキャンセルする場合は【戻る】キーを押します。

4 印刷する文書を確認し、【OK】キーを押します。

```
07:36 DCBA4321
OKキーデ カクテイシマス
```

「インサツヲ　カイシシマス」というメッセージが表示され、保存印刷文書の選択画面に戻ります。

補足

- ❒ 文書にパスワードが設定されている場合は、パスワード入力の画面が表示されます。パスワードを入力してください。


5 【オンライン】キーを押します。

通常画面に戻ります。

文書を消去する

選択した文書のみを消去する

1 操作部の【メニュー】キーを押します。

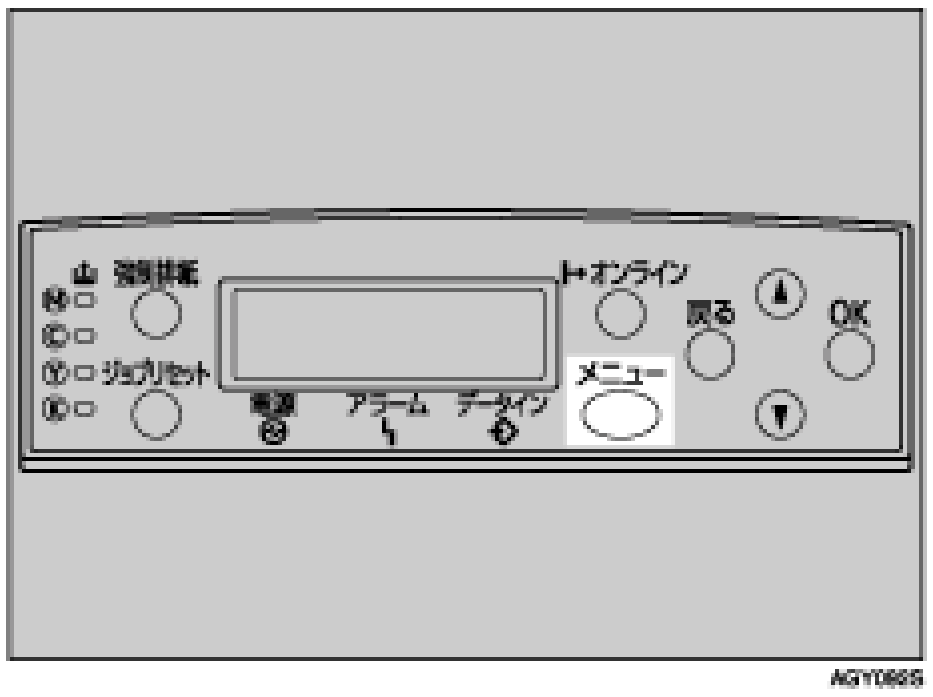

メニュー画面が表示されます。

2 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「ホゾンインサツ　ブンショ」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
<メニュー>
 ホゾンインサツ ブンショ
```

3 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「3.センタクブンショ　ショウキョ」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
<ホゾンインサツ ブンショ>
3.センタクブンショショウキョ
```

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とユーザー IDが表示されます。

4 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、削除する文書を表示させ、【OK】キーを押します。

消去をキャンセルする場合は【戻る】キーを押します。

5 文書を確認し、【OK】キーを押します。

```
08:56 ABCD1234
OKキーデ ショウキョサレマス
```

「ショウキョサレマシタ」というメッセージが表示され、保存印刷文書の選択画面に戻ります。

補足


❒ 文書にパスワードが設定されている場合は、パスワード入力の画面が表示されます。パスワードを入力してください。

6【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

全ての文書を消去する

1 操作部の【メニュー】キーを押します。

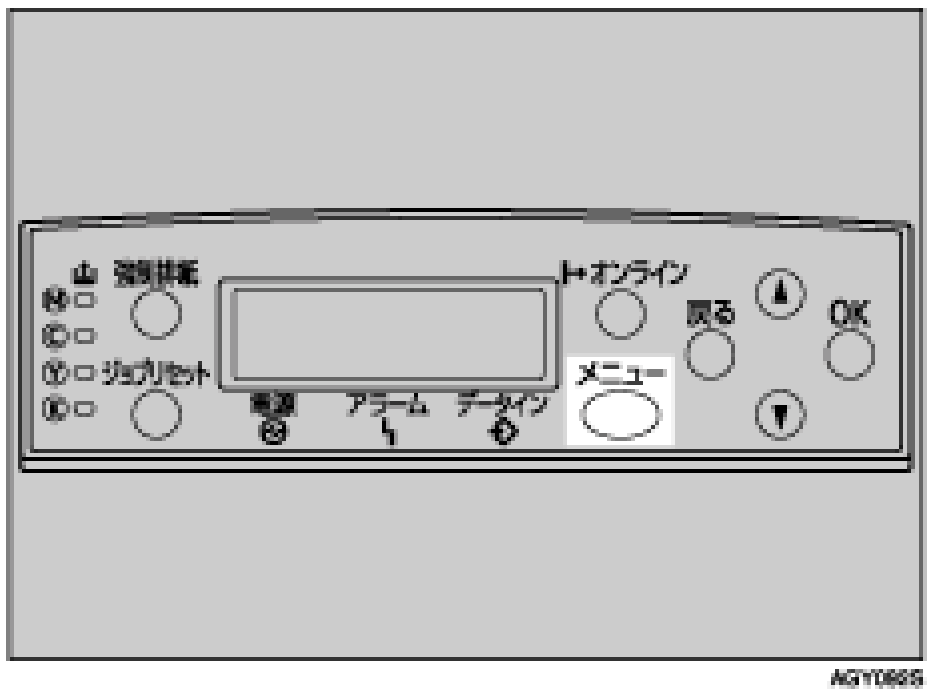

メニュー画面が表示されます。

2【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「ホゾンインサツ　ブンショ」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
<メニュー>
 ホゾンインサツ ブンショ
```

3【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「4.ゼンブンショ　ショウキョ」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
<ホゾンインサツ ブンショ>
4.ゼンブンショショウキョ
```

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とユーザー IDが表示されます。

4【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、全ての文書を消去してよいかを確認し、【OK】キーを押します。

消去をキャンセルする場合は【戻る】キーを押します。

5 文書を確認し、【OK】キーを押します。

ﾀｲｼｮｳﾌﾞﾝｼｮｽｳ: 04
OKｷｰﾃﾞ ｼｮｳｷｮｻﾚﾏｽ

「ショウキョサレマシタ」というメッセージが表示され、試し印刷文書の選択画面に戻ります。

補足

- ❒ 消去する文書の中にパスワードの設定された文書が含まれる場合には、パスワード入力の画面が表示されます。パスワードを入力してください。

6 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。


エラー履歴を確認する

文書が拡張HDDに蓄積できなかった場合は履歴が残り、操作部で確認することができます。

重要

- ❒ エラー履歴には最新の30件が蓄積されます。すでに30件蓄積されているときに新たなエラーが加わると、最も古い履歴が消去されます。ただし、最も古い履歴が試し印刷の場合は消去されずに、試し印刷エラー履歴として30件まで別に蓄積されます。
- ❒ 本機の電源を切った場合、それまでの履歴は消去されます。

1 操作部の【メニュー】キーを押します。

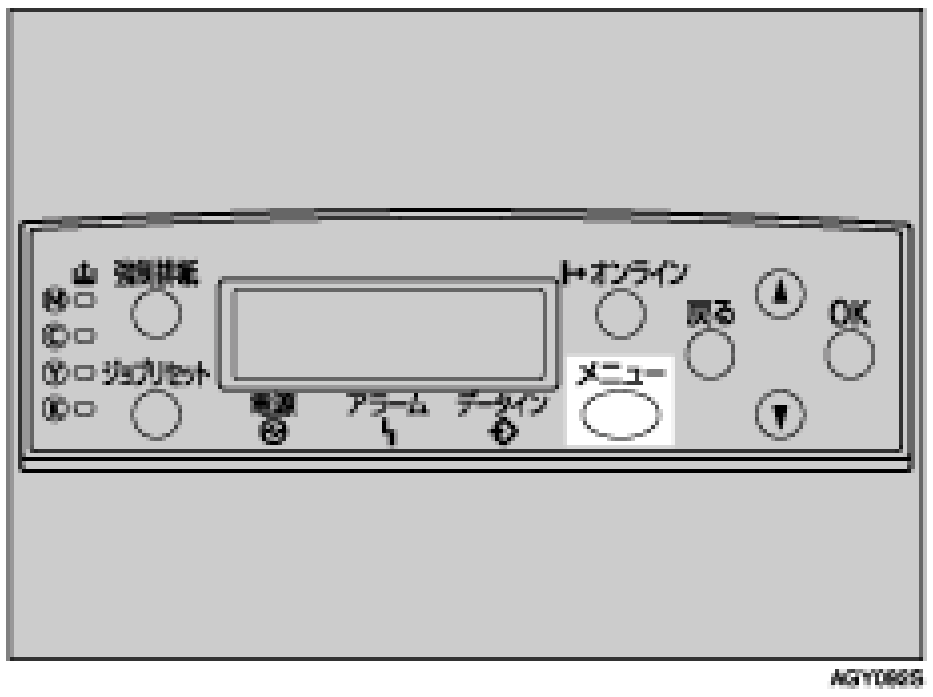

メニュー画面が表示されます。

2 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「ホゾンインサツブンショ」を表示させ、【OK】キーを押します。

<ﾒﾆｭｰ>
ﾎｿﾞﾝｲﾝｻﾂ ﾌﾞﾝｼｮ

3 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、「5.エラーブンショ　ヒョウジ」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
<ﾎｿﾞﾝｲﾝｻﾂ ﾌﾞﾝｼｮ>
5.ｴﾗｰﾌﾞﾝｼｮ ﾋｮｳｼﾞ
```

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とユーザー IDが表示されます。

4 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを使用して、履歴を確認します。

```
<ｴﾗｰ ﾌﾞﾝｼｮ>
 06:53 EFGH4567
```

エラーになった文書を印刷するには、拡張 HDD に蓄積されている文書を印刷するか削除してから、パソコンから印刷の指示をし直してください。

5 履歴を確認し終わったら、【戻る】キーを押します。

保存印刷文書の選択画面に戻ります。


6 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。


登録したフォームで印刷する（イメージオーバーレイ）

本機に登録したフォームデータと印刷する原稿を合成して一枚の原稿として印刷することができます。

オプションのエミュレーションドライバーを使いフォーム実行を行うと、印刷する原稿と登録しておいたフォームを合成して印刷を行います。また、市販のアプリケーションでカラーを使ったフォームを登録しておくことで、モノクロのPDLを使用した場合でも、カラーでの印刷を行うことができます。

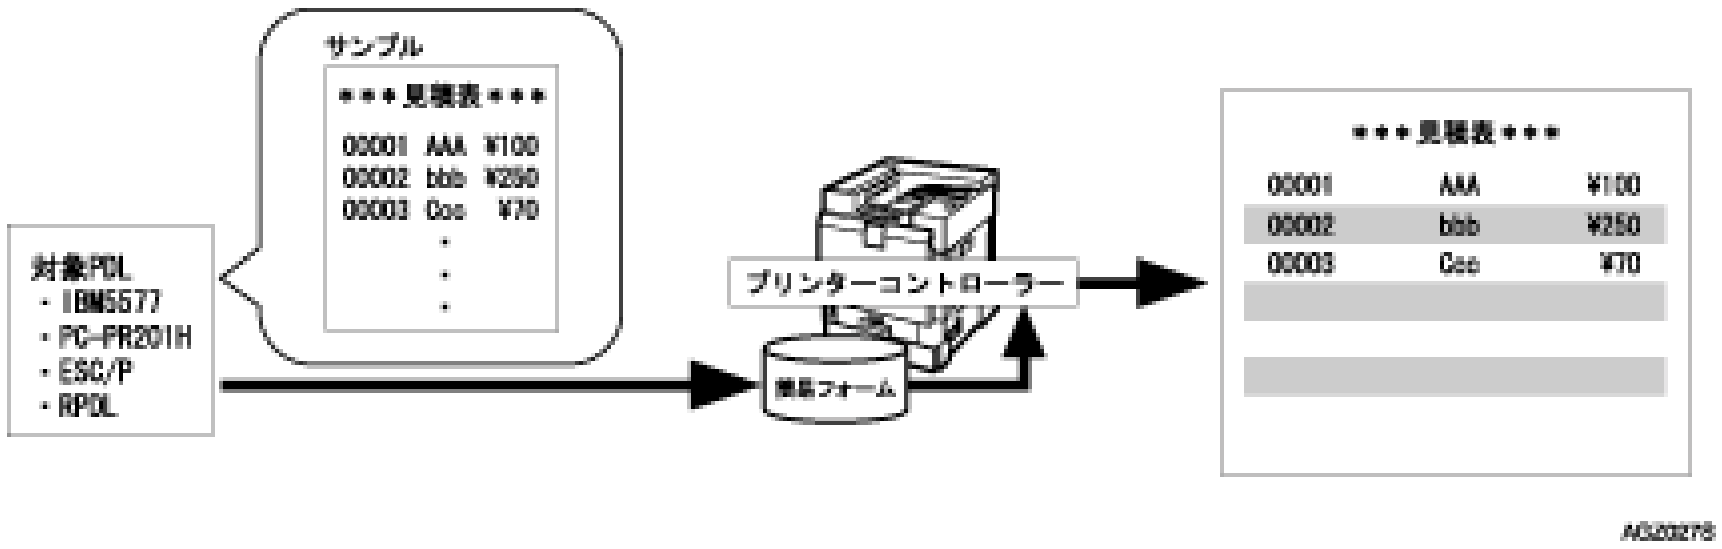

市販の Windows 対応アプリケーションソフトを使用して、あらかじめ作成したフォームデータをRPCSプリンタードライバーを使い本機に登録します。

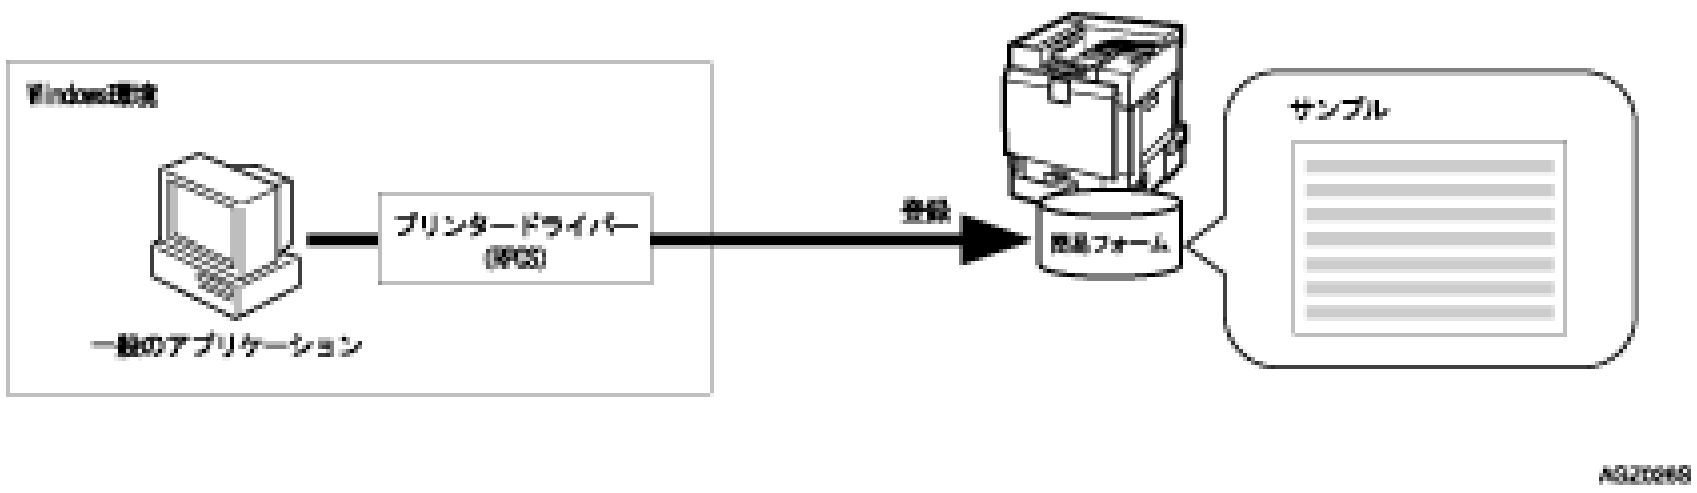

フォームデータの登録

ここでは作成したフォームデータを本機に登録する方法について説明します。


1 市販のWindows対応アプリケーションソフトでフォームデータを作成します。

2 アプリケーションソフトの［ファイル］メニューの［印刷］をクリックします。

3 本機のRPCSプリンタードライバーを選択し、［プロパティ］をクリックします。

4 ドライバー画面が開いたら、［ユーティリティ］タブをクリックします。

5 ［イメージオーバーレイ登録］のチェックボックスをチェックして、［詳細］をクリックします。

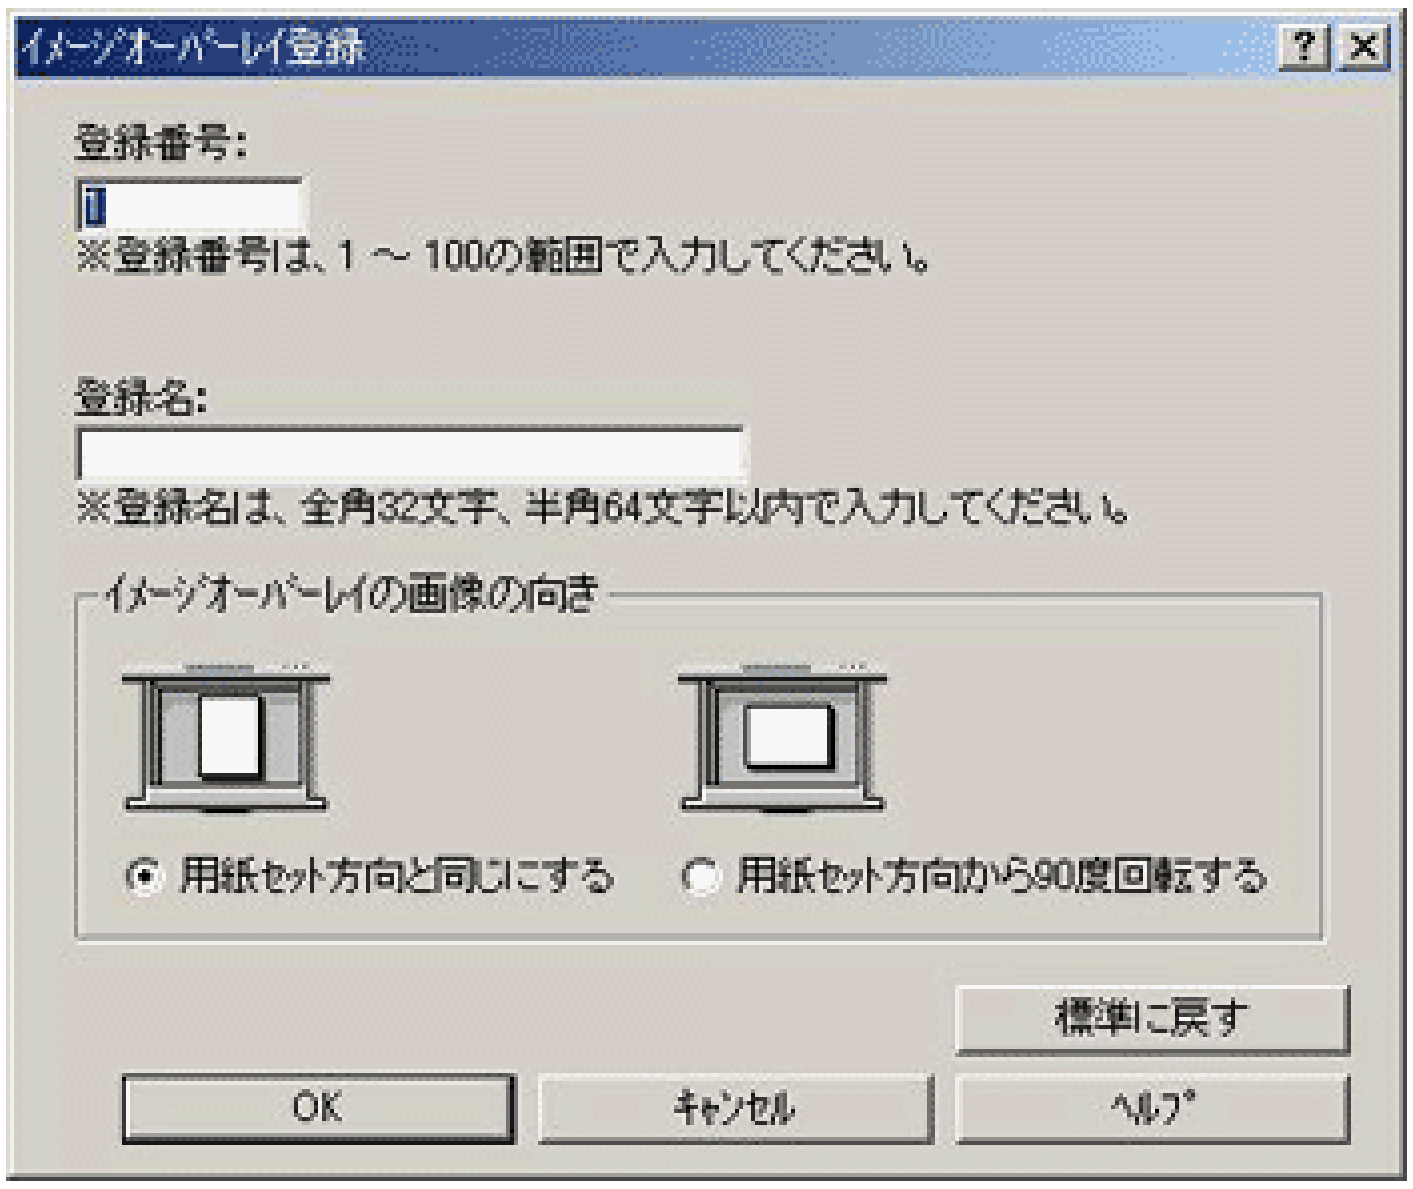

6 イメージオーバーレイ登録の画面が開いたら、必要に応じて項目を設定し［OK］をクリックします。

7 ［OK］をクリックし、プリンターのプロパティを閉じます。

8 ［OK］をクリックし、本機へのフォーム登録を終了します。


補足

❒ 登録は100文書までできます。

登録したフォームを使用して印刷する

基幹系業務アプリケーションやホスト端末エミュレーションの設定にコマンドを追加することによって、イメージオーバーレイ印刷を実現することができます。

ここではIBM AS/400® PcommのPDTファイルの設定例をあげます。

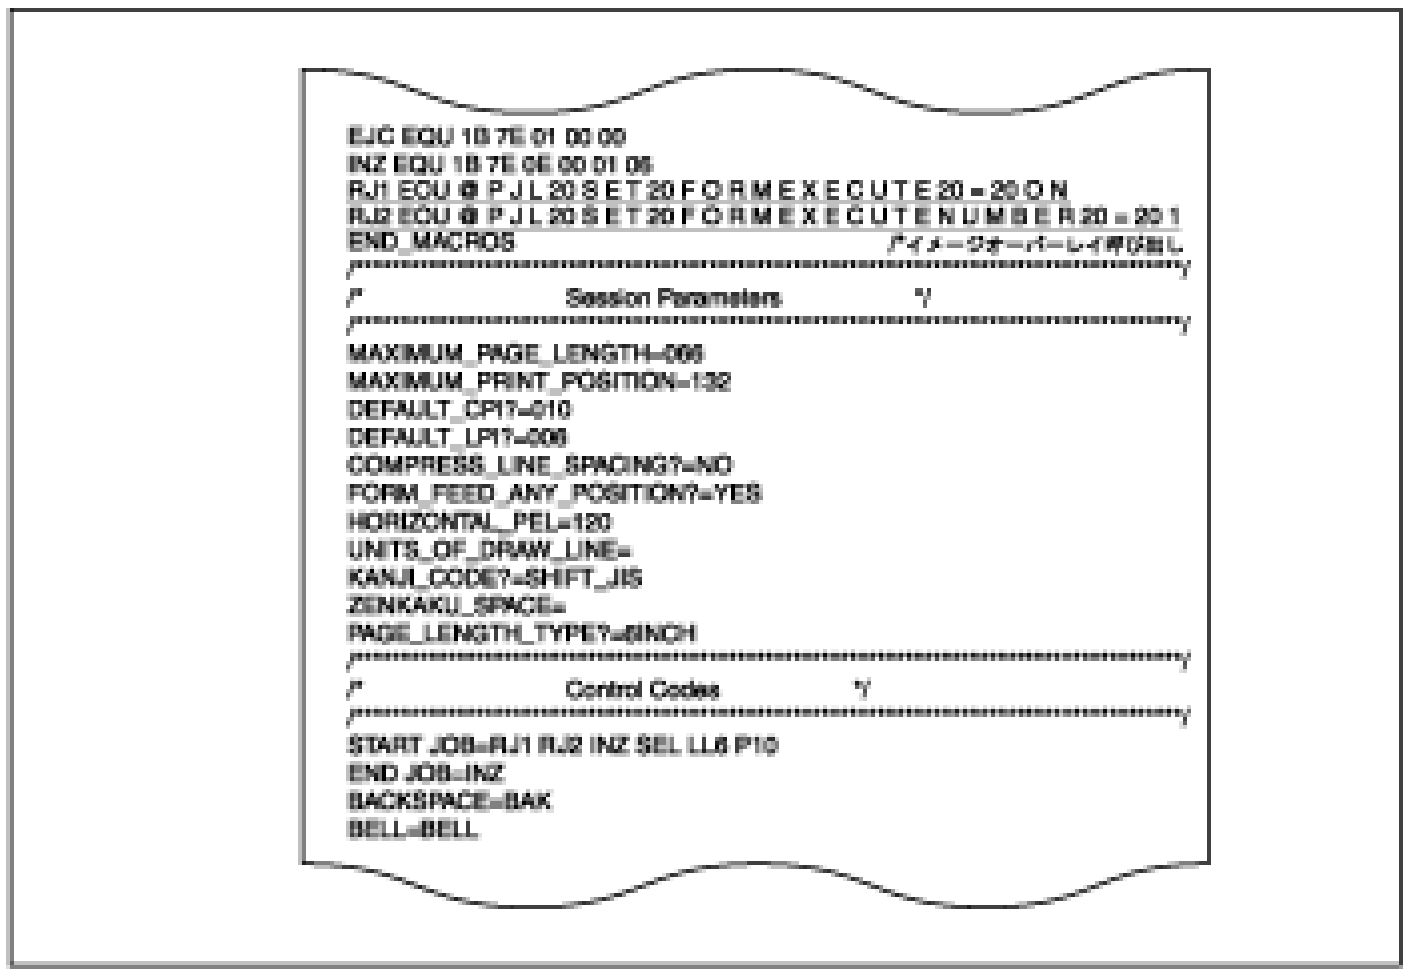


```
EJC EQU 1B 7E 01 00 00
INZ EQU 1B 7E 0E 00 01 06
RJ1 EQU @ P J L 20 S E T 20 F O R M E X E C U T E 20 = 20 O N
RJ2 EQU @ P J L 20 S E T 20 F O R M E X E C U T E N U M B E R 20 = 20 1
END_MACROS                                          /*イメージオーバーレイ呼び出し
/*************************************************************************/
/*                   Session Parameters                  */
/*************************************************************************/
MAXIMUM_PAGE_LENGTH=066
MAXIMUM_PRINT_POSITION=132
DEFAULT_CPI?=010
DEFAULT_LPI?=006
COMPRESS_LINE_SPACING?=NO
FORM_FEED_ANY_POSITION?=YES
HORIZONTAL_PEL=120
UNITS_OF_DRAW_LINE=
KANJI_CODE?=SHIFT_JIS
ZENKAKU_SPACE=
PAGE_LENGTH_TYPE?=8INCH
/*************************************************************************/
/*                   Control Codes               */
/*************************************************************************/
START JOB=RJ1 RJ2 INZ SEL LL6 P10
END JOB=INZ
BACKSPACE=BAK
BELL=BELL
```

AGZ024

印刷中に給紙トレイを指定しなおす（強制印刷）

印刷時にプリンタードライバーで指定した用紙サイズ、用紙種類に合致するトレイがないときや、本機にセットした用紙がなくなったとき、操作部に、トレイ選択のメッセージが表示されます。このとき、トレイを選択して無条件に印刷することができます。

1 【強制排紙】キーを押します。

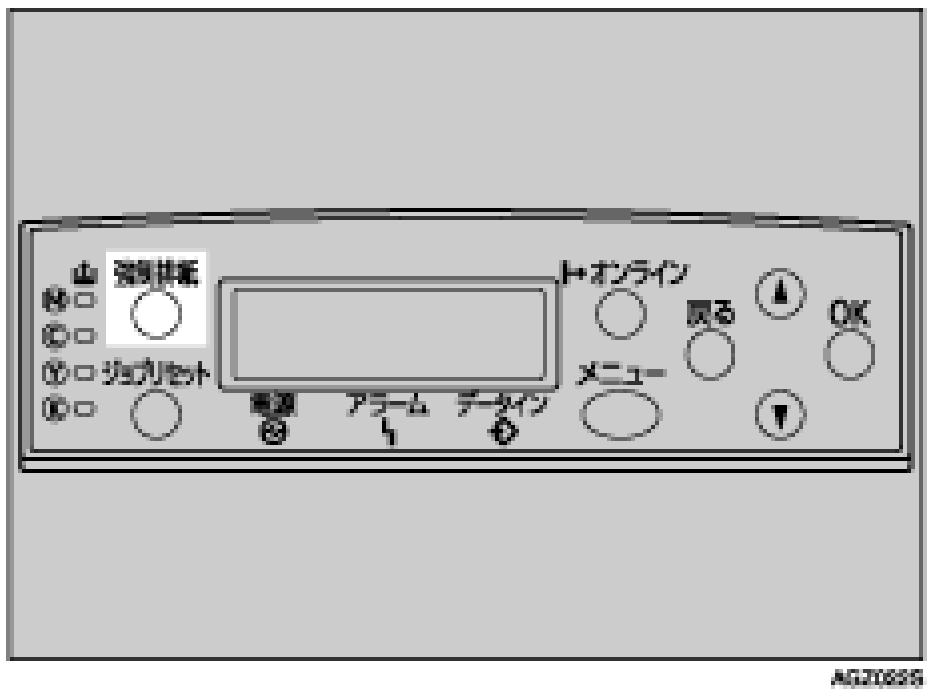

使用可能な給紙トレイが操作部のディスプレイに表示されます。

2 給紙トレイを選択します。

【強制排紙】キーを押すと使用可能な給紙トレイが切り替わります。

3 【OK】キーを押します。

確認のメッセージが表示されます。

4 【OK】キーを押します。

選択したトレイから印刷が実行されます。

印刷を中止する


印刷を中止する場合は、本機とパソコン両方から行います。中止する方法は印刷データの状態によって異なりますので、状況を確認し、以下の手順で操作してください。

★ 重要

- ❒ 複数のコンピュータでプリンターを共有している場合は、他のコンピュータからのジョブを誤ってキャンセルしないように注意してください。

中止したいデータが印刷されているとき

1 オンラインランプが点灯していることを確認し、【ジョブリセット】キーを押します。

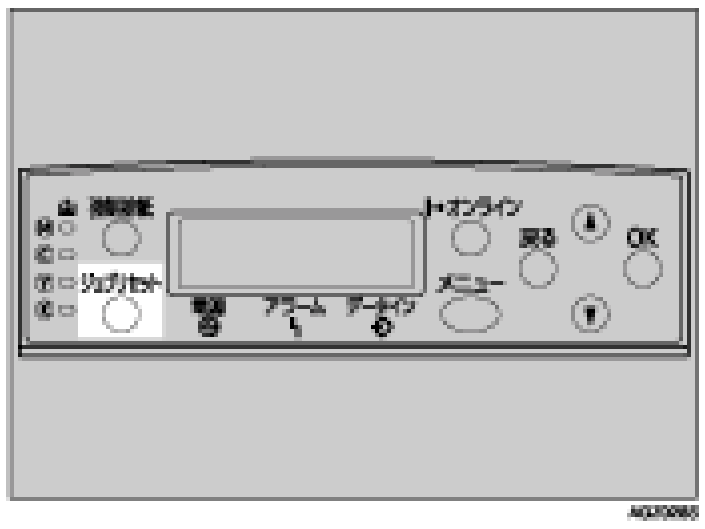

操作部のディスプレイに「ジョブリセットシマスカ？」と表示されます。

2 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して、印刷中のジョブだけを中止するか、すべてのジョブを中止するかを選択します。

- 印刷中のジョブだけを中止する場合

```
ｼﾞｮﾌﾞﾘｾｯﾄｼﾏｽｶ?
ｶﾚﾝﾄｼﾞｮﾌﾞ
```

- すべてのジョブを中止する場合

```
ｼﾞｮﾌﾞﾘｾｯﾄｼﾏｽｶ?
ｽﾍﾞﾃﾉｼﾞｮﾌﾞ
```

印刷を継続する場合は、「インサツケイゾク」を選択して【OK】を押します。

3 【OK】を押します。

確認のメッセージが表示されます。

【OK】を押さずに【戻る】を押すと、印刷は継続されます。

4 【OK】を押します。


「ジョブリセットチュウ」と表示され、印刷が中止されます。

補足

- ❒ 容量の大きなデータは、印刷の中止が完了するまでに時間がかかることがあります。
- ❒ 印刷を中止したデータが再び印刷される場合は、インターフェース設定の「I/F切り替え時間」を長く設定してください。

中止したいデータが印刷されていないとき

1 Windowsのタスクトレイのプリンターアイコンをダブルクリックします。




印刷中のプリンターのウィンドウが開くので、印刷を中止する文書の状態を確認します。

印刷中のプリンターのウィンドウを開くには、[プリンタ] ウィンドウでプリンターのアイコンをダブルクリックする方法もあります。

2 印刷を中止する文書のドキュメント名をクリックして反転表示させます。

3 [ドキュメント] メニューの [キャンセル] をクリックします。

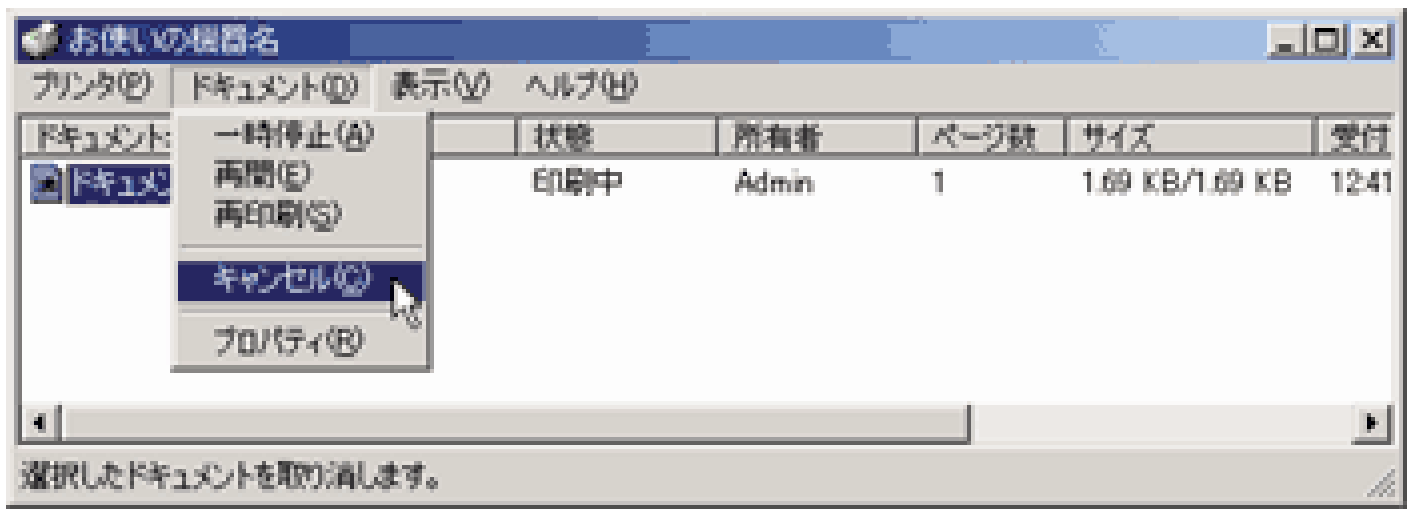

印刷が中止されます。

補足

- ❒ [プリンタ] メニューの [すべてのドキュメントの取り消し] をクリックすると、印刷待ち状態のすべてのドキュメントが削除されます。ただし、[すべてのドキュメントの取り消し] を使って印刷を中止するには、「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。
- ❒ 選択したドキュメントの印刷が開始している場合は、プリンターのウィンドウからドキュメント名が消えるまで、多少時間がかかります。

印刷時の注意

フィニッシャーについて

フィニッシャーを本機に取り付けることにより、印刷した用紙の仕分けやステープル、パンチが可能になります。ここでは、フィニッシャーを使用する際の注意事項を記載しています。ご使用になる前に必ずお読みください。

補足


- ❒ プリンターとパソコンが双方向通信していないときは、必ずプリンタードライバーでオプションの設定をしてください。
- ❒ 両面/製本印刷、集約印刷、ステープル、パンチを使用するときには、必ずプリンタードライバーで原稿サイズと原稿方向を設定してください。
- ❒ ご使用になるアプリケーションによっては印刷時の設定が有効にならず、意図しない印刷結果になることがあります。
- ❒ プリンタードライバーでステープルやソート（部単位印刷）の設定をするときは、アプリケーションの部単位印刷設定が無効になっていることを確認してください。アプリケーションの部単位印刷を有効にして印刷をすると、意図しない印刷結果になることがあります。

ステープルについて

本機では、オプションのフィニッシャーを取り付けると、複数部数の印刷をするときに印刷物を1部ずつステープルすることができます。

ステープルの位置

印刷方向、用紙セット方向によって、指定できるステープル位置は異なります。ステープルできる位置に関する説明です。

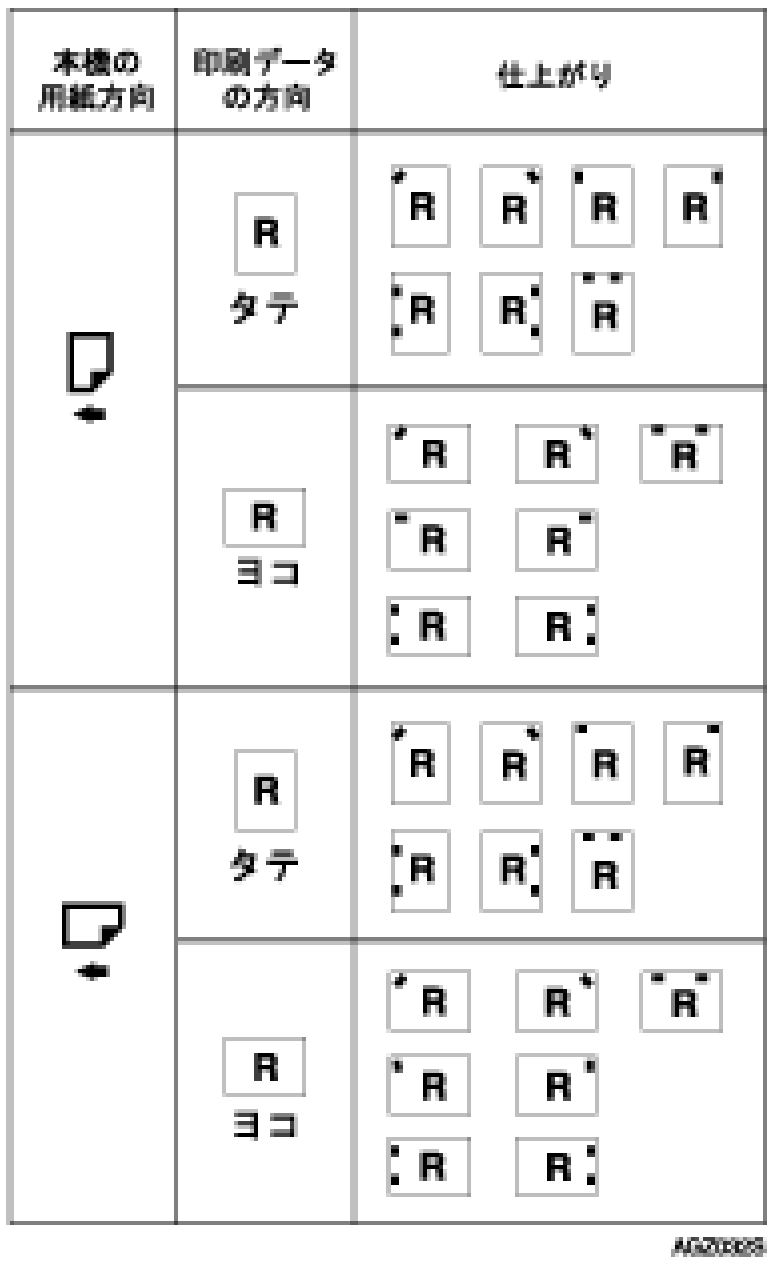

補足

- ❒ PostScript 3をご使用の場合は、ステープルされる位置は異なります。詳しくは、『PostScript 3』使用説明書を参照してください。
- ❒ ステープルを行うには、320 MB以上のRAMまたは拡張HDDが必要です。

ステープルを行うときの注意事項

ステープルを行うときの注意事項です。

- オプションの2,000枚フィニッシャー装着時のみ有効です。
- フィニッシャーを接続しているのにステープルの設定ができない場合は、プリンタードライバーでオプション装置が正しく設定されていない可能性があります。[オプション構成の変更／給紙トレイ設定] でオプション装置を正しく設定してください。詳しい印刷方法については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
- ステープルができる用紙サイズと可能枚数は、次のとおりです。
  - A3、11”×17”、B4、Legal、8”×13”、8$^{1}/_{2}$”×13”、8$^{1}/_{4}$”×13”、8開の場合、30枚のステープルが可能です。
  - A4、B5、Letter、7$^{1}/_{4}$”×10$^{1}/_{2}$”、16開の場合、50枚のステープルが可能です。
- 手差しトレイから給紙する場合は、ステープルできません。
- 用紙サイズが混在する場合、ステープルできる用紙サイズの組み合わせは次のとおりです。
  - A3とA4
  - B4とB5
  - 11”×17”と8$^{1}/_{2}$”×11”
- 両面の指定をしているときは、ステープル位置ととじ方向を合わせてください。
- ステープルするときには、必ずプリンタードライバーで原稿用紙サイズと原稿方向を設定してください。
- 以下の条件のときにステープル印刷は解除されます。

- ステープル可能な枚数を超えた場合
- ステープル不可能な用紙サイズが選択された場合
- ステープル可能個所以外のステープル位置を指定した場合
- 両面印刷時に両面とじ方向とステープル印刷のとじ位置に矛盾がある場合
- 1つのジョブデータ内で途中に異なる用紙サイズ（A4とA3のようにタテの幅が異なる用紙）が指定され、用紙サイズの混載が発生した場合
- 手差しトレイから給紙した場合
- エラースキップをONにした場合にステープルの針がなくなると、メッセージ表示後ステープルを解除して印刷を続けます。

補足

❒ ご使用になるアプリケーションによっては印刷時の設定が有効にならず、意図しない印刷結果になることがあります。

❒ プリンタードライバーでステープルの設定をするときは、アプリケーションの部単位印刷設定が無効になっていることを確認してください。アプリケーションの部単位印刷設定を有効にして印刷をすると、意図しない印刷結果になることがあります。

❒ 紙づまりの位置によって、エラー対処後の印刷再開動作は異なります。

- 2000枚フィニッシャーで紙づまりが発生した場合：紙づまりの位置によって、印刷中のデータの先頭ページまたは紙づまりが発生したページから印刷を再開します。
- 本機側で紙づまりが発生した場合：印刷中のデータの紙づまりが発生したページから印刷を再開します。


❒ 本機側で紙づまりが発生した場合でも、フィニッシャーカバーの開閉を行わないとエラーが解除されない場合があります。

パンチについて

オプションの2000枚フィニッシャーを取り付けると、印刷物にパンチ穴をあけることができます。

パンチの位置

印刷方向、プリンターの用紙セット方向によって、指定できるパンチ位置が異なります。パンチできる位置は次のとおりです。

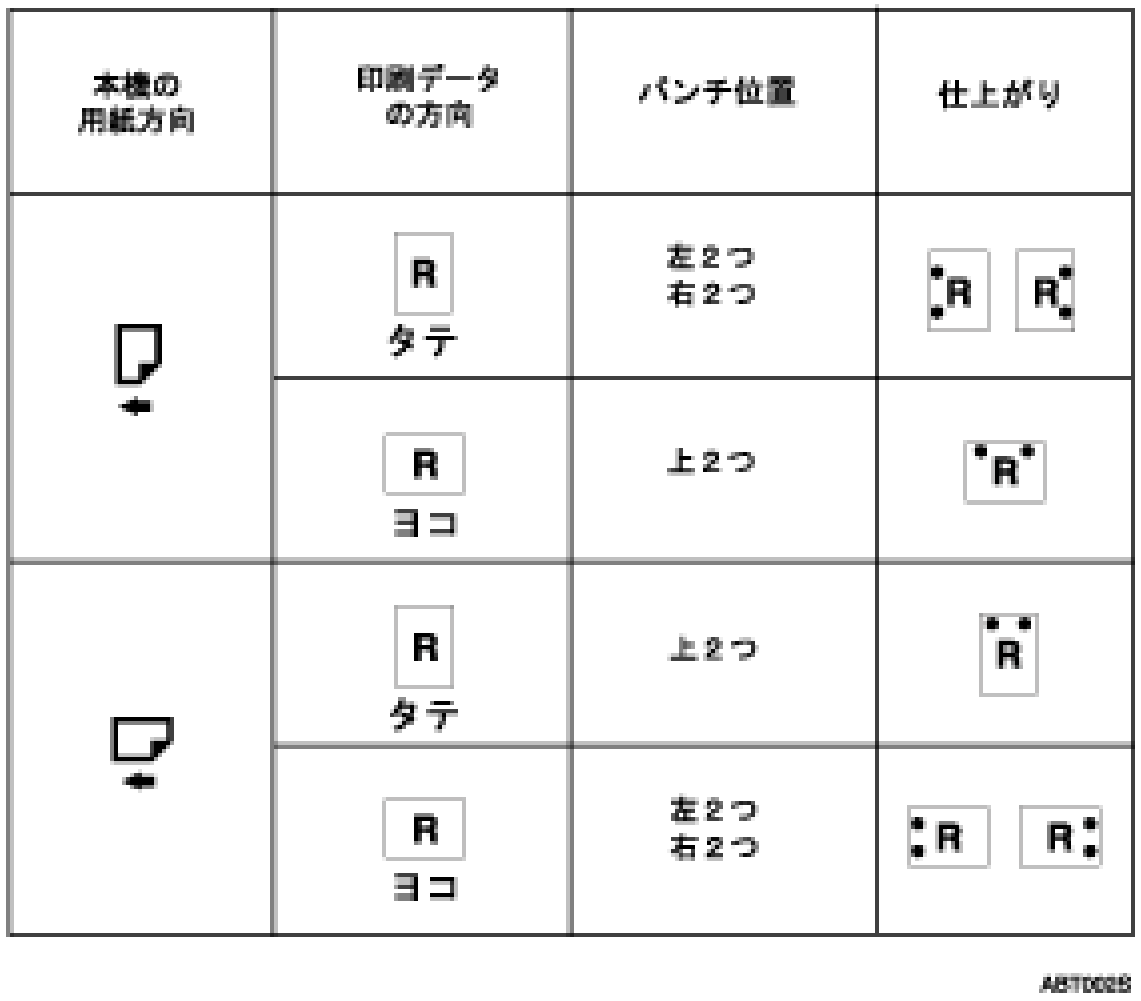

補足

- ❒ 印刷1枚ごとにパンチ穴を開けるため、パンチ穴の位置に多少のばらつきが生じます。
- ❒ PostScript 3をご使用の場合は、パンチされる位置は異なります。詳しくは、『PostScript 3』使用説明書を参照してください。

パンチを行うときの注意事項

パンチを行うときの注意事項です。

- オプションの2000枚フィニッシャー装着時のみ有効です。
- 2000　枚フィニッシャーを接続しているのにパンチの設定ができない場合は、プリンタードライバーのオプション装置が正しく設定されていない可能性があります。[オプション構成の変更／給紙トレイ設定] で、オプション装置を正しく設定してください。詳しい印刷方法については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
- パンチができる用紙サイズは、次のとおりです。
    - A4、A3、B4、B5、11”×17”、Legal、Letter、8開、16開、$7^1/_4$”×$10^1/_2$”、8”×13”、$8^1/_2$”×13”、$8^1/_4$”×13”
- 手差しトレイから給紙する場合は、パンチできません。
- 両面の指定をしているときは、パンチ位置ととじ方向を合わせてください。
- ステープルと同時に指定する場合は、同じ側に指定してください。
- パンチするときには、必ずプリンタードライバーで原稿用紙サイズと原稿方向を設定してください。
- 以下の条件のときにパンチは解除されます。
    - パンチ不可能な用紙サイズが選択された場合
    - パンチ可能個所以外のパンチ位置を指定した場合
    - 両面印刷時に両面とじ方向とパンチ位置に矛盾がある場合
    - エラースキップをONにした場合にパンチくずがいっぱいになると、メッセージ表示後パンチを解除して印刷を続けます。
    - ステープルと同時に指定するときにステープル位置とパンチ位置に矛盾がある場合

補足

- ご使用するアプリケーションによっては印刷時の設定が有効にならず、意図しない印刷結果になることがあります。

ソートについて

会議資料など複数部数の印刷をする場合などにページ順に仕分けして印刷する機能を「ソート」といいます。

重要


- ソート可能なページ数は、RAMによる場合は最大150ページ、HDDを増設した場合は最大1,000ページです。

補足

- ソート印刷を行うには、320 MB以上のRAMまたは拡張HDDが必要です。


❖ **ソート**

1部ずつそろえて印刷します。

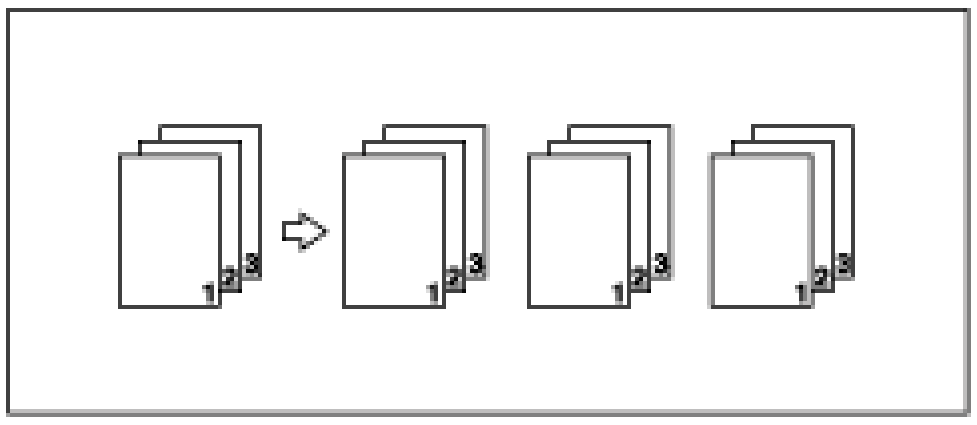

❖ **シフトソート**

MFフィニッシャー2000でのみ可能な機能で、ジョブごとに印刷した紙をずらして排出するので、部や動作の区切りが分かります。

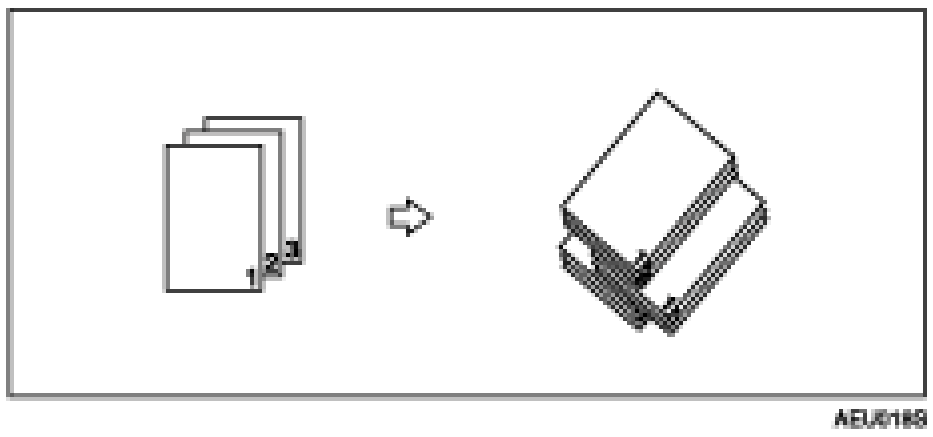

参照

詳しい印刷方法については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

スプール印刷について

スプール印刷とは、パソコンから転送されるプリントジョブを一時的に本機に蓄積し、転送が終わってから印刷する機能です。本機の性能を最大限に利用するので、印刷時間が短縮されます。

重要

- この機能は、拡張HDDを装着しているときに使用できます。

- ❒ スプール印刷するには、拡張HDDを装着する必要があります。拡張HDDが装着されていないと、操作部のディスプレイに表示される「システム設定メニュー」にスプール印刷は表示されません。
- ❒ diprint、lpr、ipp、ftp、SMB、BMLinkS以外で受信したデータは、スプール印刷できません。
- ❒ diprintの場合、ダイレクトプリントポートの双方向通信が「On」に設定されていると、スプール印刷ができません。
- ❒ 最大150ジョブまでスプールできます。
- ❒ スプール印刷のために確保される領域の容量は約1GBです。
- ❒ 一つのジョブの最大容量は、約500 MBです。
- ❒ 同時に受け付けられるジョブ数は、次の通りです。
  - diprint：8
  - lpr：10
  - ipp：1
  - ftp：1
  - SMB：1
  - BMLinkS：5
- ❒ スプール印刷中は、ハードディスクへのアクセスが行われ，データインランプが点滅します。スプール印刷中に本機やパソコンの電源を切ると、ハードディスクが破損するおそれがあります。
- ❒ 工場出荷時の設定ではスプール印刷中に本機やパソコンの電源を切るとスプールジョブが本機内に残り、繰り返し印刷されます。スプール印刷中は本機やパソコンの電源を切らないでください。この設定は、telnetの「spoolsw clear job」で変更することができます。詳しくは、P.225「spoolsw」を参照してください。

補足

- ❒ スプール印刷をすると、1ページ目の印刷開始は通常の印刷より遅くなります。
- ❒ スプール印刷をすると、大容量のデータの時、パソコンが早く印刷処理から開放されます。
- ❒ 本機に蓄積されたスプールジョブはWeb Image Monitorから閲覧・削除することができます。

スプール印刷を設定する

操作部、Web Image Monitorまたは、telnetで設定できます。

- 操作部の場合
  システム設定メニューのスプール印刷を「する」にします。
- Web Image Monitorの場合
  管理者モードで、［設定］メニューの［機器］の［システム］内にある［スプール印刷］を［有効］にします。
- telnetの場合
  「spoolsw spool on」で設定します。

参照

操作部で設定する方法は、P.153「システム設定メニュー」を参照してください。

Web Image Monitorで設定する方法は、P.169「Webブラウザを使う」または、Web Image Monitorのヘルプを参照してください。

telnetで設定する方法は、P.205「telnetを使う」を参照してください。

Webブラウザからスプールジョブを閲覧・削除する

スプールジョブをWeb Image Monitorで表示したり、削除したりすることができます。

1 Webブラウザを起動します。

2 アドレスバーに「http://（本機のアドレス）/」と入力し、スプールジョブを閲覧・削除するプリンターにアクセスします。

Web Image Monitorのトップページが表示されます。

3 ［ログイン］をクリックします。

ユーザー名とパスワードを入力するダイアログが表示されます。

4 ユーザー名とパスワードを入力し、［OK］をクリックします。

補足

❒ パスワードについては管理者にお尋ねください。

5 左フレームの［ジョブ］をクリックします。

6 ［プリンター］の中の［スプール］をクリックします。



スプール印刷ジョブの一覧が表示されます。

7 削除したいジョブの横にあるチェックボックスにチェックを付け、削除をクリックします。

チェックしたジョブが削除されます。

8 Webブラウザを終了します。

参照

詳しくは、Web Image Monitorのヘルプを参照してください。

表紙について

表紙用の用紙に印刷します。表紙には両面印刷することもできます。

参照

印刷方法については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。


制限

❒ ソートの設定が必要です。回転ソートの設定はできません。


補足

❒ 表紙用の用紙は印刷する用紙と同じサイズのものを同じ方向にセットします。

- 表紙用の用紙に印刷するとき

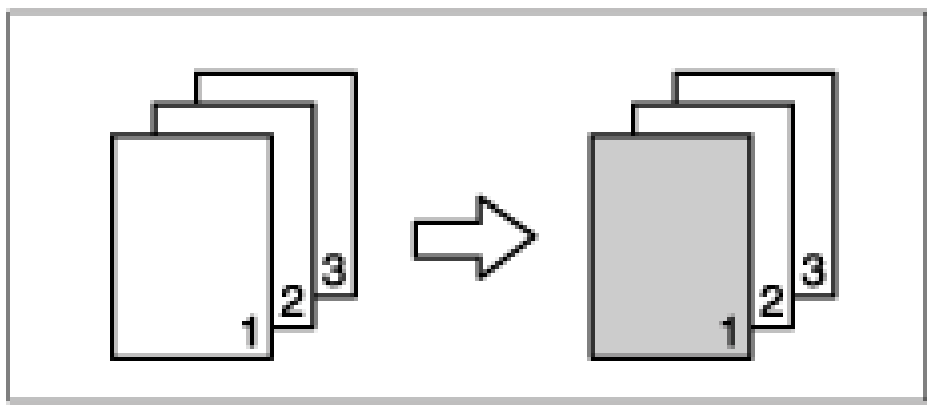



- 表紙用の用紙に印刷しないとき

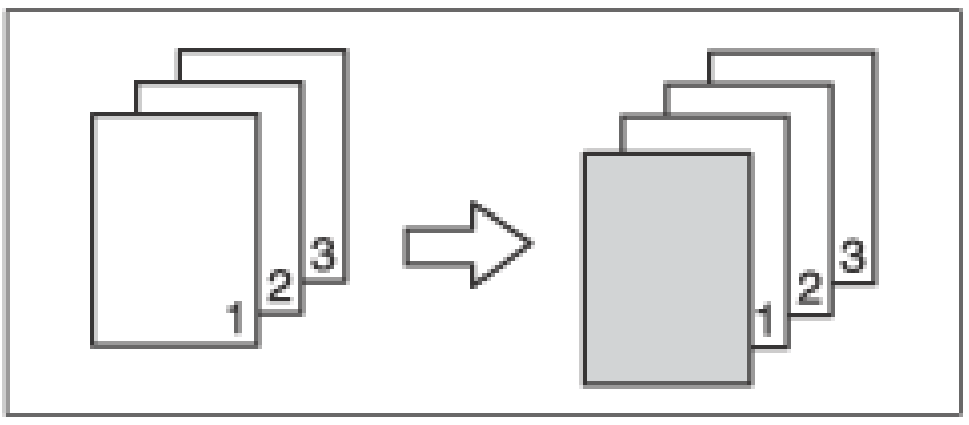

合紙について

ページごとに合紙を挿入します。

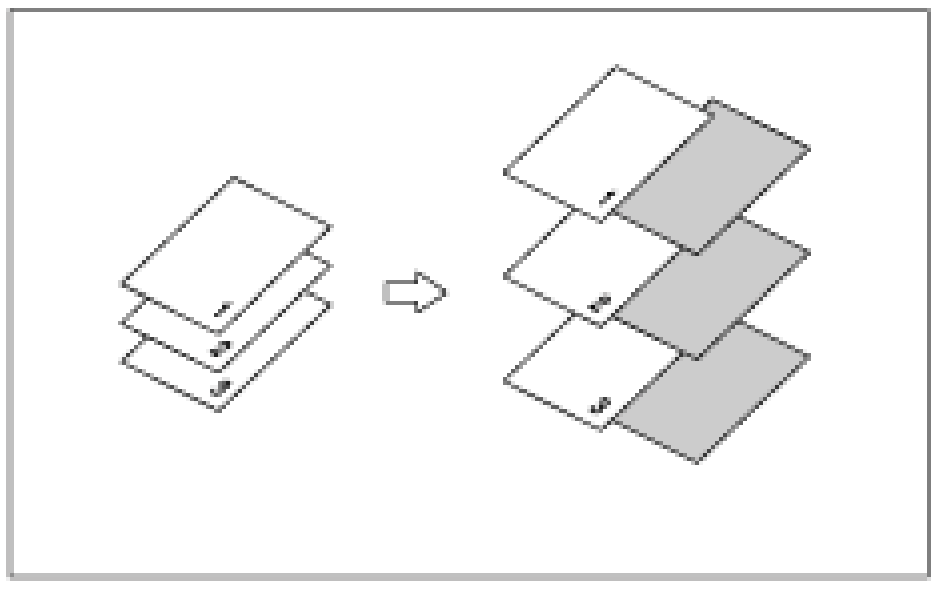

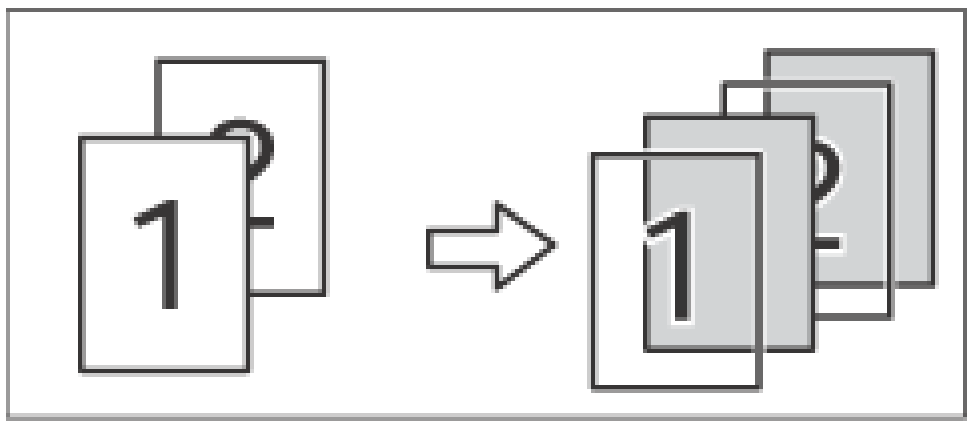

補足

- 合紙用の用紙は、印刷する用紙と同じサイズのものを同じ方向にセットします。
- ソートは設定できません。
- 両面印刷、表紙が指定されているときは、合紙の挿入はできません。

メモリー容量と用紙サイズ

印刷できる用紙サイズや解像度は、メモリーの容量によって異なります。また、使用する印刷モードによっては、同じ条件でも印刷できる場合とできない場合とがあります。

本機には256 MBのメモリーが標準で搭載されていますが、印刷条件によっては増設が必要となる場合があります。

❖ 正しく印刷を行うためのメモリーの目安

解像度	用紙サイズ	片面印刷		両面印刷	
		文字中心のデータ	写真中心のデータ	文字中心のデータ	写真中心のデータ
1200 dpi × 1200 dpi	A3	標準（256 MB）	+64 MB推奨	標準（256 MB）	+256 MB推奨
	B4		標準（256 MB）		+128 MB推奨
	A4				+64 MB推奨
	B5				標準（256 MB）
	A5				

解像度	用紙サイズ	片面印刷		両面印刷	
		文字中心のデータ	写真中心のデータ	文字中心のデータ	写真中心のデータ
1200 dpi × 600 dpi	A3	標準（256 MB）	標準（256 MB）	標準（256 MB）	+64 MB推奨
	B4				標準（256 MB）
	A4				
	B5				
	A5				
600 dpi × 600 dpi 300 dpi × 300 dpi	A3	標準（256 MB）	標準（256 MB）	標準（256 MB）	標準（256 MB）
	B4				
	A4				
	B5				
	A5				

補足

- ❒ 12”×18”、ハガキ、長尺の両面印刷はできません。
- ❒ 手差しトレイから印刷する場合は、メモリー容量にかかわらず両面印刷の指示は解除され、片面のみに印刷されます。

印刷終了後にプリンターのエミュレーションを切り替える

複数のパソコンでプリンターを共有している場合で、その中にDOSで印刷しているパソコンがあるときに使用する機能です。

通常、DOSから印刷するには、使用するアプリケーションに応じてプリンターのエミュレーションを設定しておく必要があります。印刷後のエミュレーションとしてDOSから印刷するときのエミュレーション（または、プログラム）を選択しておくと、次の印刷がDOSからの場合でもエミュレーションを切り替えずに印刷することができます。

RPCSプリンタードライバーでの操作方法を説明します。

★ 重要

- ❒ ウィンドウタイプとして「ワンクリック設定」を選択しているときは、ワンクリック設定に登録してから印刷します。

1 アプリケーションで文書を作成し、プリンタードライバーの設定画面を表示します。

2 ウィンドウタイプとして「ワンクリック設定」を選択しているときは、［印刷機能］タブで［アイコンの変更／新規作成］をクリックし、［その他］タブをクリックします。

「機能別ウィンドウ」を選択しているときは、［その他］タブをクリックします。

3 ［印刷後のエミュレーション］ボックスのドロップダウンメニューからエミュレーションを選択します。

Windowsだけでお使いの場合は、［なし］または［直前のエミュレーション］を選択してください。［直前のエミュレーション］を選択すると、印刷前に設定されていたエミュレーションに戻ります。

4 「ワンクリック設定」選択時は［名前をつけて保存］または［上書き保存］をクリックし、設定を保存します。


5 その他の印刷条件を必要に応じて指定し、［OK］をクリックします。

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。

6 印刷の指示をします。

PictBridgeとは？

本機とPictBridge対応のデジタルカメラをUSBケーブルで接続し、デジタルカメラから操作を行うことで、撮影した画像を直接印刷をすることができます。

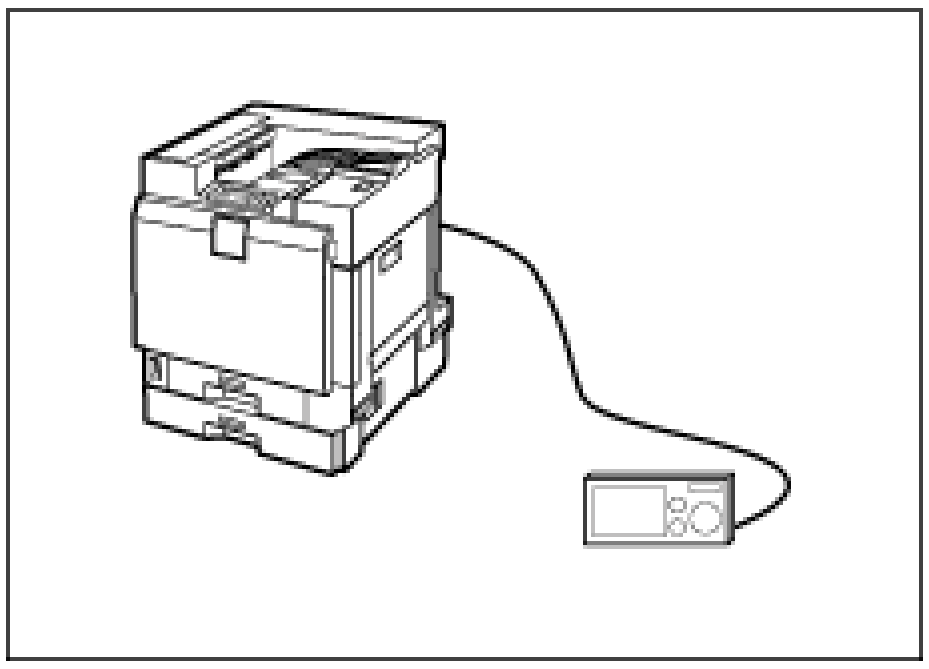

この機能を使用するためには、以下のオプションが搭載されている必要があります。

- USBホストインターフェースボード
- カメラダイレクトプリントカード

補足

❒ お使いのデジタルカメラが、PictBridge対応であることをご確認ください。

参照

各オプションの設置の仕方については、<セットアップガイド>を参照ください。

補足

❒ 一回の印刷で送信できる画像枚数は 600 枚です。それ以上の枚数を送信した場合はカメラ側にエラーを返し、印刷は行われません。

❒ 印刷条件はデジタルカメラ側で設定するため、お使いのデジタルカメラによって設定できる項目が異なります。詳しくはデジタルカメラの説明書をご確認ください。


❒ 本機能はUSB1.1に対応しています。

印刷を行うには

ここでは本機を使いPictBridgeの印刷を行うまでの手順の説明を行います。

1 本機の電源、お使いのデジタルカメラの電源が入っていることを確認します。

2 本機に設置されている拡張USBホストインターフェースボードにUSBケーブルを接続し、デジタルカメラと接続を行います。

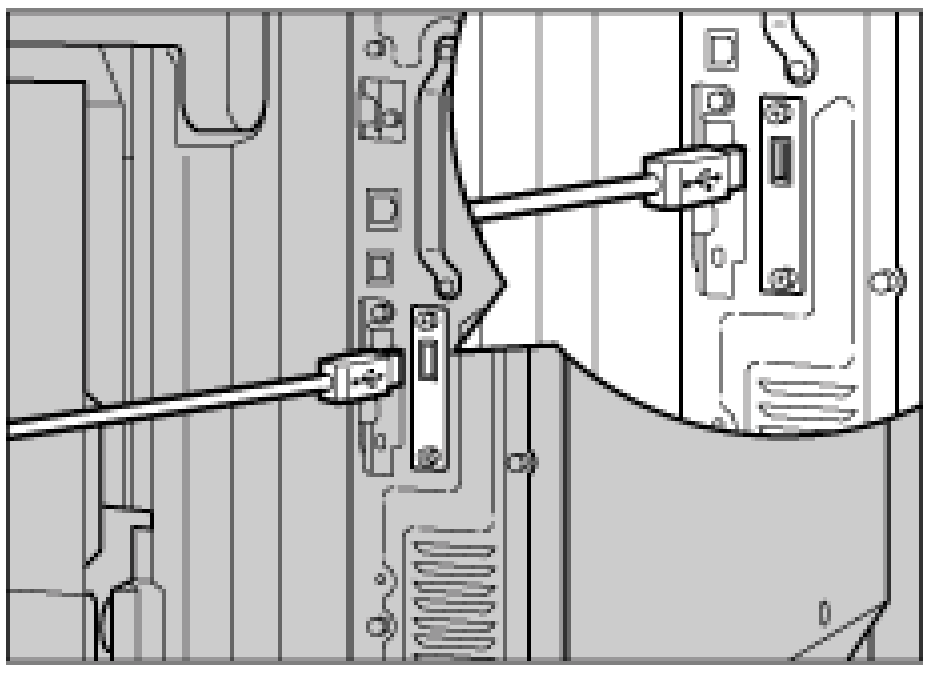

ADY134S

PictBridgeとして認識をし、本機のデータインランプが数秒間点滅し、本機に「PctBrdg」と表示されます。

補足

❒ お使いのデジタルカメラによっては、手動でPictBridgeを使うために設定する必要があります。詳細はデジタルカメラの使用説明書をご確認ください。

3 お使いのデジタルカメラより、印刷を行いたい画像の選択と印刷条件の設定を行ってください。

補足

❒ 印刷条件はデジタルカメラ側で設定するため、お使いのデジタルカメラによって設定できる項目が異なります。詳しくはデジタルカメラの説明書をご確認ください。

4 デジタルカメラで設定した内容を本機に送信し、印刷を行います。

重要

❒ データの送信中にUSBケーブルを抜かないでください。正しく印刷されない場合があります。

参照

本機より印刷中のデータを中止したい場合は、⇒ P.112「印刷を中止する」を参照してください。

本機でできること

ここでは本機に対応しているPictBridgeを使ったいろいろな印刷の機能の紹介をします。
使用できる設定項目につきましては以下の通りです。

- インデックス印刷
- トリミング
- 日付/ファイル名印刷
- 用紙サイズ
- 画像印刷サイズ
- 集約
- 印刷品質
- カラーマッチング
- 帳票印刷
- カメラメモ出力

重要

❒ **本機では以下の設定項目には対応していません。**
  - DPOF印刷
  - フチなし印刷
  - 紙種指定

補足

❒ お使いのデジタルカメラにより、印刷の機能名や設定できる項目が異なる事があります。詳しくはデジタルカメラの使用説明書をご確認ください。

インデックス印刷


用紙サイズ	横コマ数×縦コマ数	用紙の向き
A3	12×16	
	16×12	
A4	8×12	
	12×8	
A5	5×8	
	8×5	
Letter（8 1/2"×11"）	8×10	
	10×8	
B4	10×14	
	14×10	

補足

- ❒ インデックス印刷は、指定されたサイズの用紙がトレイにセットされている向きによって出力結果が異なります。
- ❒ お使いのデジタルカメラによっては、改ページが入る場合があります。

トリミング


デジタルカメラで指定されたトリミング領域のみを出力します。

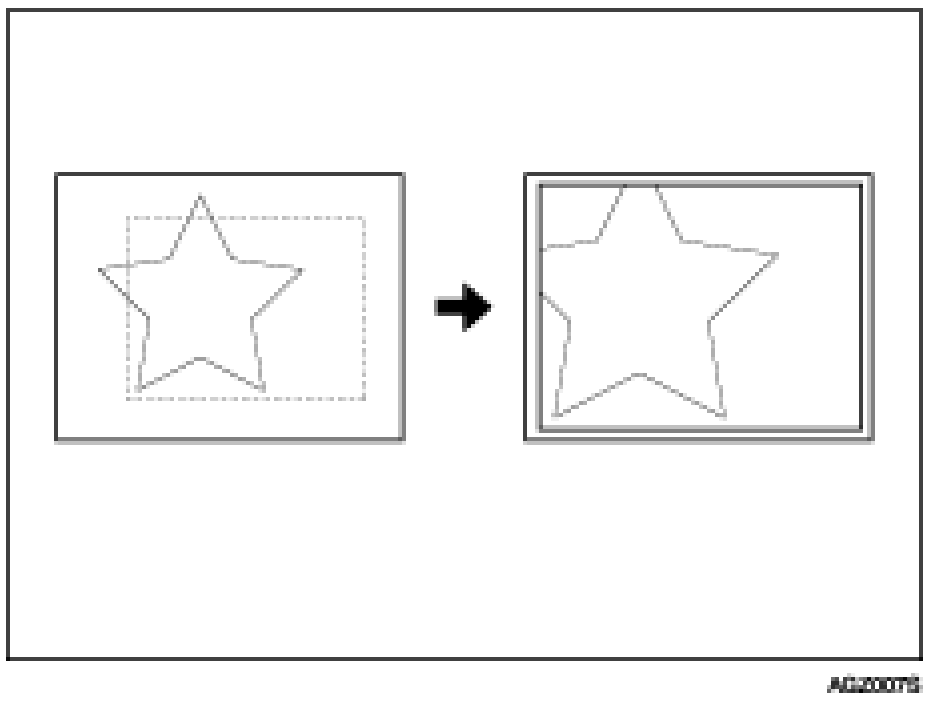

*1　----トリミング領域

日付/ファイル名印刷

画像の下に日付やファイル名をつけて出力します。

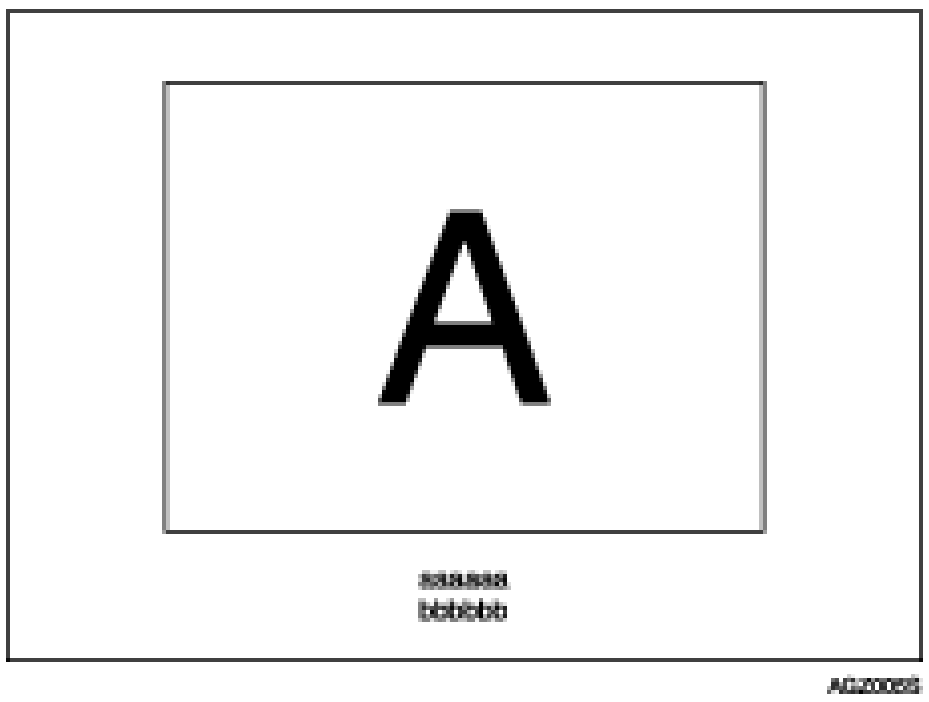

*1　「aaaaa」ファイル名、「bbbbb」日付を表しています

用紙サイズ

デジタルカメラより指定された用紙サイズを使って出力します。

用紙サイズ	サイズ
2L （5”×7”）[*1]	178 mm×127 mm
ハガキ [*1]	148 mm×100 mm
100 mm×150 mm [*1]	150 mm×100 mm
4”×6” [*1]	152.4 mm×101.6 mm
8”×10” [*1]	254 mm×203.2 mm
Letter （8 $^{1}/_{2}$”×11”）	279.4 mm×216 mm
11”×17”	431.8 mm×279.4 mm
A3	420 mm×297 mm
A4	297 mm×210 mm
A5	210 mm×148 mm
A6 [*1]	148 mm×105 mm
B4	364 mm×257 mm
B5 [*1]	257 mm×182 mm
B6 [*1]	182 mm×128 mm


[*1] 2L （5”×7”）、ハガキ、100 mm×150 mm、4”×6”、8”×10”、A6、B5、B6 については不定形サイズを指定してください。

補足

❒ 不定形サイズの指定方法につきましては、<メンテナンスガイド>を参照してください。

画像印刷サイズ

デジタルカメラで指定された画像サイズになるように、用紙に出力します。

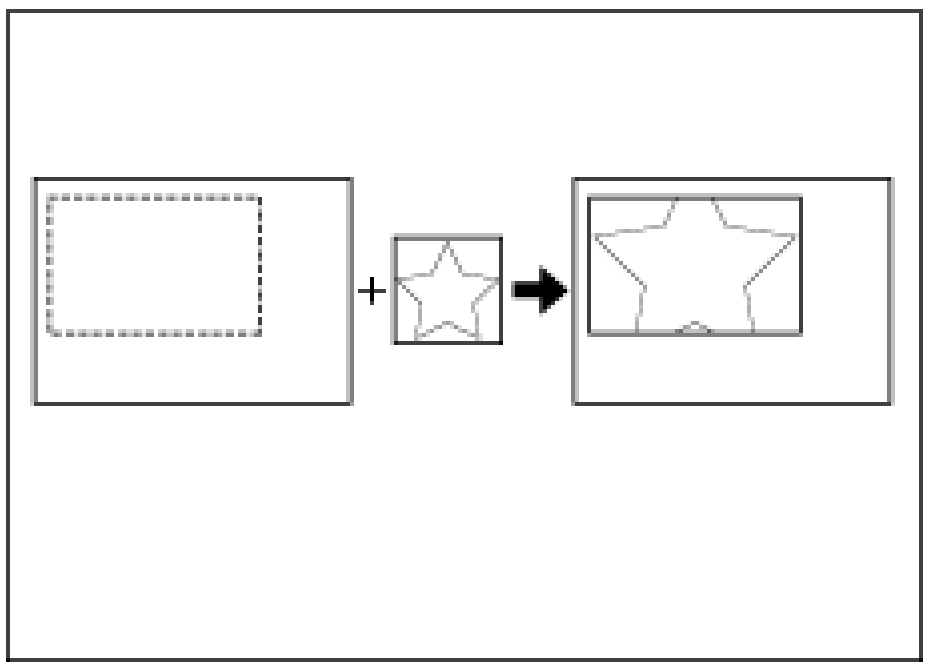

[*1] ---カメラで指定された画像サイズ

画像印刷サイズで指定できるサイズは下表の通りです。


固定サイズ
3.25”×2.5”
5”×2.5”
6”×4”
7”×5”
10”×8”
254 mm×178 mm
110 mm×74 mm
89 mm×55 mm
148 mm×100 mm
8 cm×6 cm
10 cm×7 cm
13 cm×9 cm
15 cm×10 cm
18 cm×13 cm
21 cm×15 cm
24 cm×18 cm

補足

- ❒ 指定された固定サイズが用紙サイズよりも大きい場合はエラーとなります。

集約

指定された用紙に、複数の画像を印刷します。

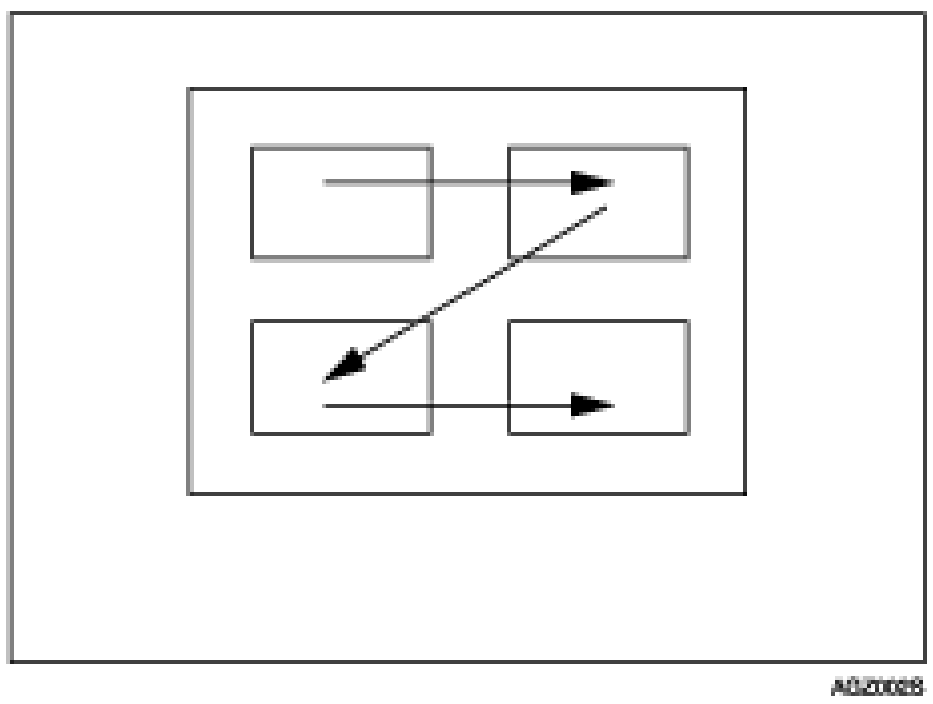

1枚に印刷できる画像数（コマ数）は下表の通りです。

用紙サイズ	指定可能なコマ数
2L （5”×7”）	2、4、8、9
ハガキ	2、4
100 mm×150 mm	2、4
4”×6”	2、4、8、9
8”×10”	2、4、8、9、16、25、32
Letter（8 1/2”×11”）	2、4、8、9、16、25、32
11”×17”	2、4、8、9、16、25、32、49、64
A3	2、4、8、9、16、25、32、49、64
A4	2、4、8、9、16、25、32
A5	2、4、8、9、16
A6	2、4、8
B4	2、4、8、9、16、25、32、49
B5	2、4、8、9、16、25
B6	2、4、8、9

また、指定可能なコマ数のコマの並び方は以下の通りです。

コマ数	縦方向コマ数×横方向コマ数	用紙の方向
2	2×1	
4	2×2	
8	4×2	
9	3×3	
16	4×4	
25	5×5	
32	8×4	
36	6×6	
49	7×7	
64	8×8	

補足

- ❒ お使いのデジタルカメラによっては、途中で改ページが入る場合があります。
- ❒ 印刷する画像枚数の組み合わせによっては、指定どおりに印刷できない場合があります。

印刷品質

選択された印刷品質で画像を出力します。

本機では［Default］および［Nornal］が選択された場合は1200 dpi×600 dpi （1bit)、［Fine］の場合は1200 dpi×1200 dpi （1bit）で出力します。


カラーマッチング

画像の色合いを最適化し、出力します。

本機では [Default] および [OFF] が選択された場合は階調優先によるカラーマッチング処理を、[ON] の場合はあざやか優先によるカラーマッチング処理を行います。

帳票印刷

定められたレイアウトフォーマットを用いた画像の出力を行います。

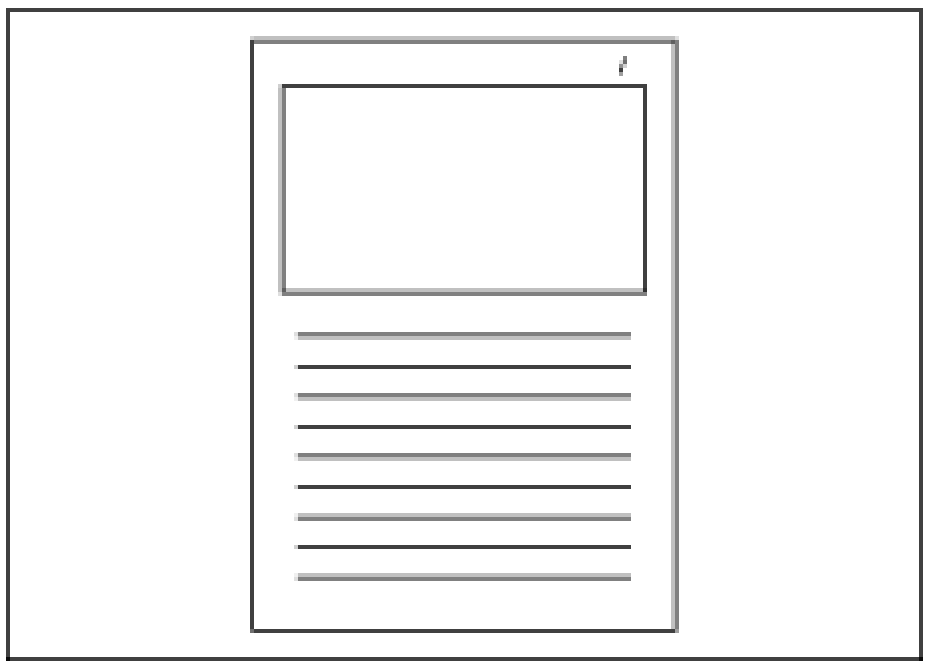

カメラメモ出力

印刷する画像にテキストデータが添付されている場合に、そのテキストデータの印刷を行います。

PictBridgeを終了するには

ここではPictBridgeモードを終了する手順を説明します。

1 本機のパネルが「インサツデキマス」の状態になっている事を確認します。

2 本機に接続されているUSBケーブルを抜きます。

重要

- ❒ データの送信中にUSBケーブルを抜かないでください。正しく印刷されない場合があります。

こんなときには

状態	対処方法
PictBridgeが利用できない	以下の順番で確認してください 1.USBケーブルの抜き差しを行ってください。 2.PictBridgeの設定が有効になっているか確認をしてください。 3.一度USBケーブルを抜き本機の電源のOFF/ONを行い、再度立ち上がったのを確認してからUSBケーブルを接続してください。
複数のデジタルカメラを接続したが、2台目以降のデジタルカメラが認識しない	デジタルカメラの接続可能台数は1台になります。複数台の接続は行わないでください。
印刷ができない	一回で印刷指定できる画像枚数は600枚までです。指定枚数が超えている場合は減らして再度印刷を行ってください。

その他の参考情報

本機で印刷を行うために必要な情報につきましては、以下を確認してください。

参照

⇒ P.140 「用紙設定メニュー」
⇒ P.181 「用紙種類を設定する」
⇒ P.299 「給紙トレイ」
⇒ P.299 「用紙サイズ」
⇒ P.300 「用紙種類」

【メニュー】キー機能一覧

操作部では、本機を使用するために必要な各種の基本的な設定や調整を行うことができます。ここでは設定可能なメニューと項目一覧を説明します。

❖ 試し印刷文書（タメシインサツ　ブンショ）

補足

- ❒ 上記メニューは、拡張HDDを装着しているときに表示されます。
- ❒ 詳しくはP.83「試し印刷する」を参照してください。

❖ 機密印刷文書（キミツインサツ　ブンショ）

補足

- ❒ 上記メニューは、拡張HDDを装着しているときに表示されます。
- ❒ 詳しくはP.89「機密印刷する」を参照してください。

❖ 保留印刷文書

補足

- ❒ 上記メニューは、拡張HDDを装着しているときに表示されます。
- ❒ 詳しくはP.96「保留文書を印刷する」を参照してください。

❖ 保存文書

補足

- ❒ 上記メニューは、拡張HDDを装着しているときに表示されます。
- ❒ 詳しくはP.102「保存文書を印刷する」を参照してください。

❖ 用紙設定（ヨウシセッテイ）

1. 手差し用紙サイズ（テサシ　ヨウシサイズ）
2. トレイ用紙サイズ（トレイ　ヨウシサイズ）
3. 用紙種類（ヨウシシュルイ）
4. 自動トレイ選択（ジドウトレイセンタク）
5. 優先給紙トレイ（ユウセンキュウシトレイ）

❖ テスト印刷（テストインサツ）

1. 一括リスト印刷（イッカツリストインサツ）
2. システム設定リスト（システムセッテイリスト）
3. エラー履歴（エラーリレキ）
4. 印刷条件リスト（インサツジョウケンリスト）
5. メニューリスト（メニューリスト）
6. 登録フォームリスト（トウロクフォームリスト）
7. カラーサンプル（カラーサンプル）
8. 全文字印刷（ゼンモジインサツ）
9. フォントリスト（フォントリスト）
10. PS情報リスト（PSジョウホウリスト）
11. PDF情報リスト（PDFジョウホウリスト）
12. ヘキサダンプ（ヘキサダンプ）
13. 動作確認印刷（ドウサカクニンインサツ）

参照

上記メニューは、使用するエミュレーションによって表示されないものがあります。詳しくはP.143 「テスト印刷メニュー」を参照してください。

❖ 給紙トレイ選択（キュウシトレイ　センタク）

印刷する給紙トレイを切り替えます。

補足

- ❒ 上記メニューは、RPDL、R16、R55、R98、RTIFF、RP-GL/GL2のいずれかをエミュレーション呼び出しで設定しているときに表示されます。詳しくは各エミュレーションの使用説明書「給紙トレイを選択する」を参照してください。

❖ エミュレーション呼び出し（エミュレーションヨビダシ）

エミュレーションやプログラムを切り替えるときに使用します。

補足

- ❒ 詳しくは各エミュレーションの使用説明書「エミュレーションを切り替える」を参照してください。

❖ 印刷条件（インサツジョウケン）

アプリケーションやパソコンに合わせて印刷条件を設定します。

補足

- ❒ 上記メニューは、RPDL、R16、R55、R98、RTIFF、RP-GL/GL2のいずれかをエミュレーション呼び出しで設定しているときに表示されます。
- ❒ 詳しくは各エミュレーションの使用説明書「印刷条件を設定」を参照してください。

❖ 印刷部数（インサツブスウ）

印刷部数を設定します。

補足

- ❒ 上記メニューは、RTIFF、RP-GL/GL2のいずれかをエミュレーション呼び出しで設定しているときに表示されます。
- ❒ 詳しくは各エミュレーションの使用説明書「印刷条件を設定」を参照してください。

❖ プログラム登録（プログラム　トウロク）

設定した印刷条件を登録します。

補足

- ❒ 上記メニューは、RPDL、R16、R55、R98、RTIFF、RP-GL/GL2のいずれかをエミュレーション呼び出しで設定しているときに表示されます。
- ❒ 詳しくは各エミュレーションの使用説明書「よく使う印刷条件を登録する」を参照してください。

❖ 調整/管理（チョウセイ/カンリ）

1. 色ずれ補正（イロズレ　ホセイ）
2. 階調補正（カイチョウ　ホセイ）
3. 濃度調整（ノウドチョウセイ）
4. 印刷位置調整（インサツイチ　チョウセイ）
5. 普通紙設定（フツウシ　セッテイ）
6. 厚紙設定（アツガミ　セッテイ）
7. 特殊紙設定（トクシュシ　セッテイ）
8. 一時置き文書全消去（イチジオキゼンショウキョ）

9. 保存文書全消去（ホゾン　ゼンショウキョ）
10. HDフォーマット（HDフォーマット）
11. 4C描画モード（4Cビョウガモード）
12. 優先定着温度（ユウセンテイチャクオンド）
13. サプライ交換時期（サプライコウカンジキ）
14. 日付/時刻設定（ヒヅケ/ジコクセッテイ）
15. 電波状態（デンパジョウタイ）
16. IEEE 802.11b 設定値初期化（ムセンセッテイチ　ショキカ）
17. メモリー全消去（メモリーゼンショウキョ）

参照

上記メニューは、装着されているオプションによって表示されないものがあります。詳しくはP.147 「調整/管理メニュー」を参照してください。

濃度調整および印刷位置調整について詳しくは、P.147「調整/管理メニュー」を参照してください。

❖ システム設定（システムセッテイ）
1. エラーレポート印刷（エラーレポート　インサツ）
2. エラースキップ（エラースキップ）
3. 画像エラー処理（ガゾウエラーショリ）
4. エラー表示設定（エラーヒョウジセッテイ）
5. 排紙トレイ設定（ハイシトレイ　セッテイ）
6. ジョブ仕分け（ジョブシワケ）
7. 余熱モード（ヨネツモード）
8. 省エネエモード（ショウエネモード）
9. オートリセット設定（オートリセットセッテイ）
10. 一時置き文書自動消去設定（イチジオキ　ショウキョ）
11. 保存文書自動消去設定（ホゾン　ショウキョ）
12. エミュレーション検知（エミュレーション　ケンチ）
13. 優先エミュレーション（ユウセン　エミュレーション）
14. 白黒画像認識（シロクロガゾウニンシキ）
15. スプール印刷（スプールインサツ）
16. 補助用紙サイズ（ホジョヨウシサイズ）
17. レターヘッド紙設定（レターヘッドシ　セッテイ）
18. 手差し設定選択（テサシセッテイセンタク）
19. RAMディスク（RAMディスク）
20. メール通知設定（メールツウチセッテイ）

補足

❒ スプール印刷（スプールインサツ）、一時置き文書自動消去設定（イチジオキ　ショウキョ）、保存文書自動消去設定（ホゾン　ショウキョ）は、拡張HDDを装着しているときに表示されます。

❒ RAMディスク（RAMディスク）は、拡張HDDを装着していると表示されません。

❖ システム設定(EM)(システムセッテイ(EM))
1. 白紙排紙（ハクシ　ハイシ）
2. 用紙なしエラー（ヨウシナシエラー）
3. 自動排紙時間（ジドウハイシジカン）
4. マクロキャッシュ（マクロキャッシュ）

補足

- ❒ 上記メニューは、RPDL、R16、R55、R98のいずれかをエミュレーション呼び出しで設定しているときに表示されます。
- ❒ マクロキャッシュはRPDLをエミュレーション呼び出しで設定しているときに表示されます。

❖ PS設定（PSセッテイ）

1. 両面設定（リョウメンセッテイ）
2. 白紙排紙（ハクシ　ハイシ）
3. データ形式（データケイシキ）
4. 解像度（カイゾウド）
5. RGB補正（RGBホセイ）
6. カラープロファイル（カラープロファイル）

補足

- ❒ 上記メニューは、PostScript 3をエミュレーション呼び出しで設定しているときに表示されます。

❖ PDF設定（PDFセッテイ）

1. パスワード変更（パスワードヘンコウ）
2. グループパスワード（グループパスワード）
3. 両面設定（リョウメンセッテイ）
4. 白紙排紙（ハクシ　ハイシ）
5. 解像度（カイゾウド）
6. RGB補正（RGBホセイ）
7. カラープロファイル（カラープロファイル）

補足

- ❒ 上記メニューは、PDFをエミュレーション呼び出しで設定しているときに表示されます。

❖ インターフェース設定（インターフェースセッテイ）

1. 受信バッファ（ジュシンバッファ）
2. I/F切替時間（I/Fキリカエジカン）
3. ネットワーク設定（ネットワークセッテイ）
4. パラレルI/F設定（パラレルI/Fセッテイ）
5. IEEE 1394設定（IEEE　1394 セッテイ）
6. IEEE 802.11b（IEEE　802.11b）

補足

- ❒ IEEE 1394設定（IEEE1394セッテイ）は、オプションのIEEE 1394インターフェースを装着しているときに表示されます。
- ❒ IEEE 802.11b設定設定（IEEE802.11bセッテイ）は、オプションの無線LANインターフェースを装着しているときに表示されます。

用紙設定メニュー


各トレイにセットする用紙のサイズや種類の設定など、用紙設定メニューで設定できる項目の説明です。

用紙設定メニューの設定を変更する


特定のトレイを自動トレイ選択の対象から外す

自動レイ選択の対象としないトレイを設定します。

1 操作部の【メニュー】キーを押します。

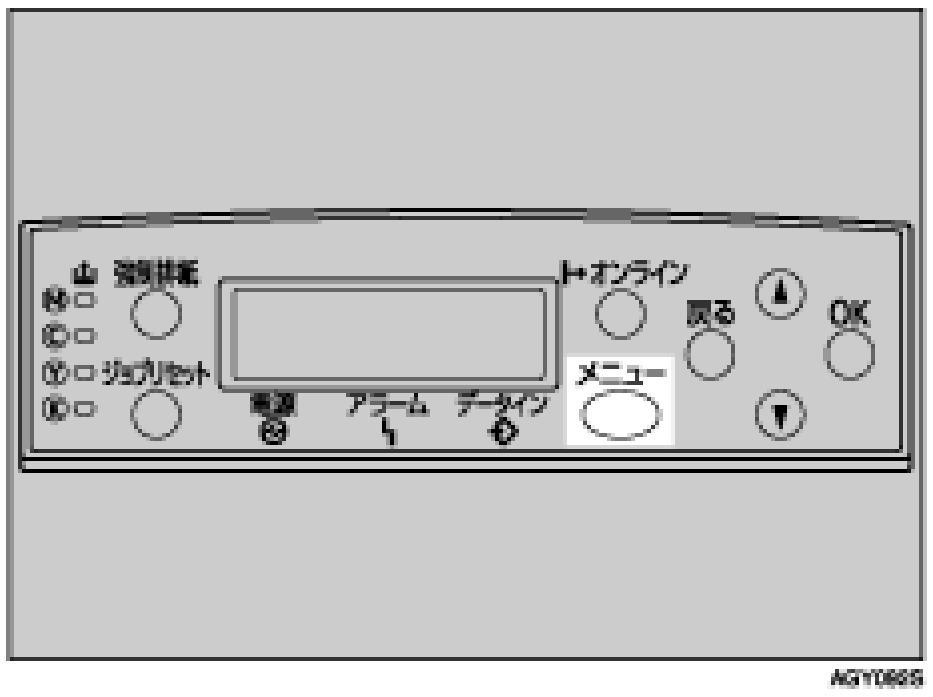

2【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して、「ヨウシセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。




3【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して、「4．ジドウトレイセンタク」を表示させ、【OK】キーを押します。

4【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して、自動トレイ選択の対象としないトレイを表示させ、【OK】キーを押します。

対象にするかどうかの選択画面が表示されます。

5【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して、「タイショウニシナイ」を表示させ、【OK】キーを押します。



設定が確定し、用紙設定メニューに戻ります。


6【オンライン】キーを押します。

通常の画面が表示されます。


優先給紙トレイを設定する

優先給紙トレイを設定します。

1 操作部の【メニュー】キーを押します

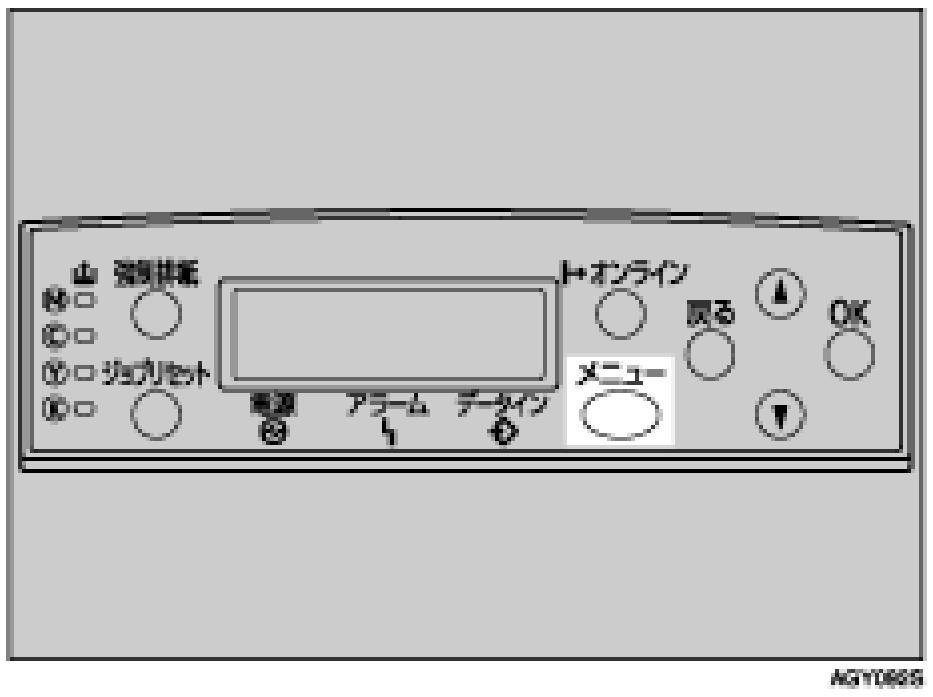

2 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して、「ヨウシセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。



3 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して「5.ユウセンキュウシトレイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

4 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して目的のトレイを表示させ、【OK】キーを押します。

設定が完了し、2秒後に用紙設定メニューに戻ります。

5 【オンライン】キーを押します。

通常の画面が表示されます。

用紙設定メニューの設定項目

用紙設定メニューの設定項目の説明です。

❖ 手差し用紙サイズ（テサシ　ヨウシサイズ）

手差しトレイにセットする用紙サイズを設定します。

参照

設定できる用紙サイズについては、<メンテナンスガイド>「用紙のセット」を参照してください。

❖ トレイ用紙サイズ（トレイ　ヨウシサイズ）

用紙サイズダイヤルが「＊」に設定されている給紙トレイにセットする用紙サイズを設定します。

参照

設定できる用紙サイズについては、＜メンテナンスガイド＞「用紙のセット」を参照してください。

❖ **用紙種類（ヨウシシュルイ）**
セットする用紙の種類を設定します。

参照

設定できる用紙種類については、＜メンテナンスガイド＞「用紙のセット」を参照してください。

❖ **自動トレイ選択（ジドウトレイセンタク）**
「自動トレイ選択」を設定すると、プリンタードライバーから指定された用紙サイズ、用紙種類に応じて、給紙トレイが自動的に選択されます。工場出荷時は、すべてのトレイが「タイショウニスル」になっています。

❖ **優先給紙トレイ（ユウセンキュウシトレイ）**
「優先給紙トレイ」とは、本機の電源を入れたときに選択される給紙トレイで、自動トレイ選択やリミットレス給紙のときに一番最初に対象となるトレイです。工場出荷時の設定は「トレイ1」です。

テスト印刷メニュー

テスト印刷メニューでは、本機の使用環境や印刷に関する条件の設定状況の一覧表を印刷することができます。

また、印字可能なすべての文字やフォントの種類も印刷して確認できます。

テスト印刷をする

ここでは「システム設定リスト」の印刷手順を説明しますが、基本的な操作方法は他のリストを印刷する場合も同じです。


システム設定リストを印刷する

システム設定リストの印刷方法です。

★ 重要

- ❒ システム設定リストはA4またはLetter（8 1/2”×11”）で印刷されます。給紙トレイや手差しトレイにA4またはLetter（8 1/2”×11”）の用紙をセットしてください。

1 操作部の【メニュー】キーを押します。

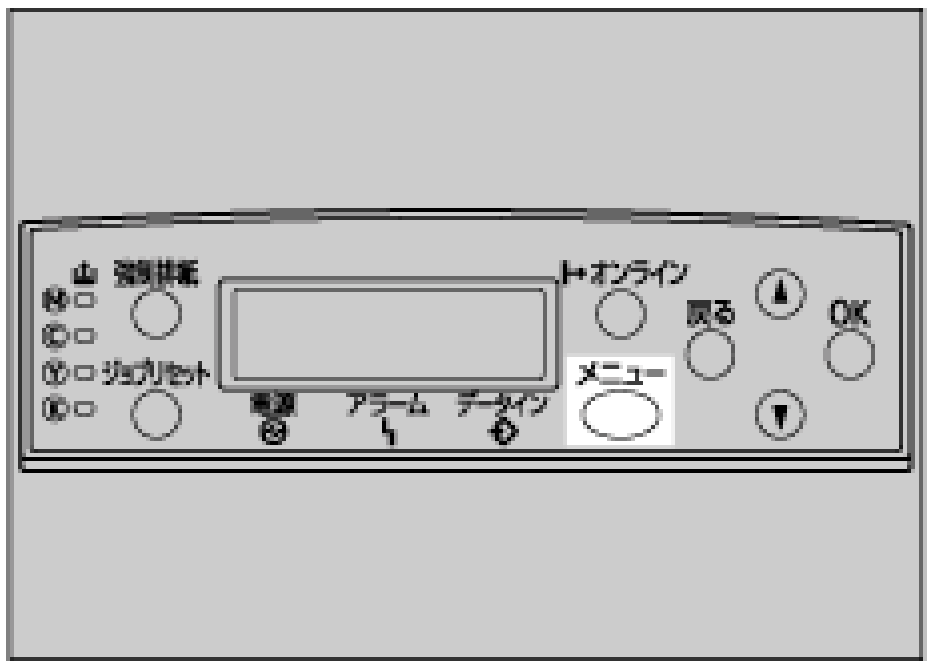

AGY085S

2 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して「テストインサツ」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
<メニュー>
テストインサツ
```

3 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して印刷したいリスト名を表示させ、【OK】キーを押します。

```
<テストインサツ>
2.システムセッテイリスト
```


印刷終了後、テスト印刷メニューに戻ります。

4 【オンライン】キーを押します。

通常の画面が表示されます。

システム設定リストの見かた

システム設定リストの見かたの説明です。

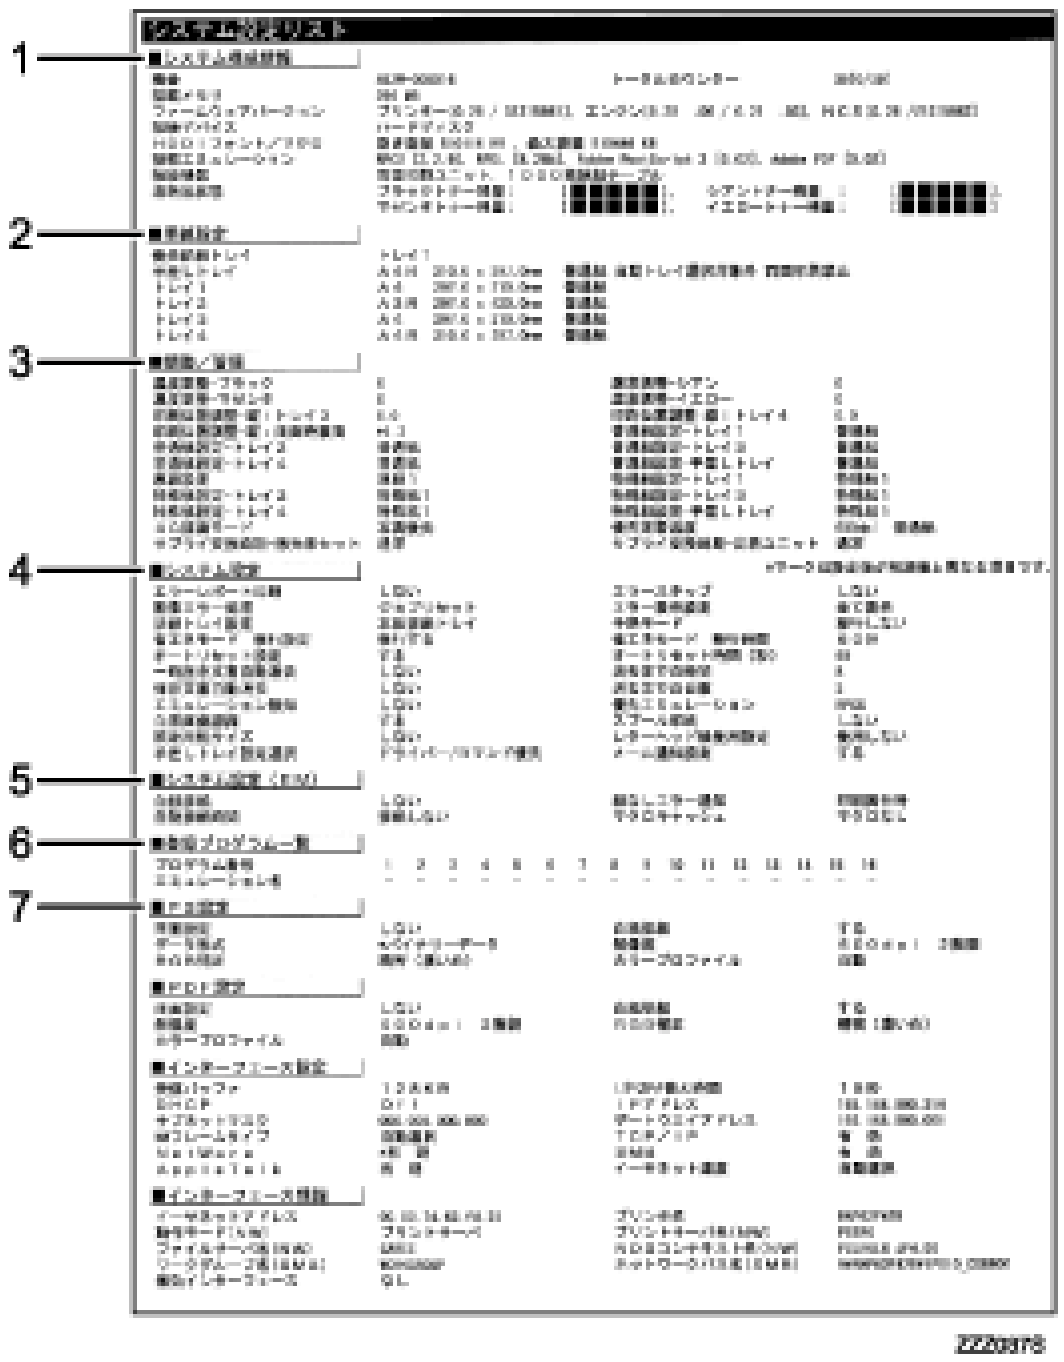

1. **システム構成情報**

本機のバージョン情報やオプションの装着状況、搭載エミュレーション、プリンター言語の名称やトナーの残量などが印刷されます。

2. **用紙設定**

現在選択されている優先給紙トレイと各トレイにセットされている用紙のサイズと種類など用紙設定メニューの設定項目が印刷されます。

3. **調整/管理**

濃度調整や印刷位置設定など、調整/管理メニューの設定項目が印刷されます。

4. **システム設定**

システム設定メニューで設定可能な項目と現在の設定値が印刷されます。

＊印がついている項目は工場出荷時の設定から変更されています。

5. **システム設定（EM）**

システム設定（EM）メニューで設定可能な項目と現在の設定値が印刷されます。

＊印がついている項目は工場出荷時の設定から変更されています。

6. **登録プログラム一覧**

登録されているプログラムのエミュレーション名が表示されます。

7. **インターフェース設定、インターフェース情報**

インターフェース設定メニューで設定可能な項目と現在の設定値が印刷されます。

テスト印刷メニューの項目

テスト印刷メニューの設定項目です。

❖ 一括リスト印刷（イッカツリストインサツ）

システム設定リストとエラー履歴が印刷されます。

補足

❒ 選択されている全てのプリンター言語とエミュレーションが対象となります。

❖ システム設定リスト（システムセッテイリスト）

本機のシステム構成やシステム設定の設定内容などが印刷されます。印刷される内容については、P.144 「システム設定リストの見かた」を参照してください。

補足

❒ 選択されている全てのプリンター言語とエミュレーションが対象となります。

❖ エラー履歴（エラーリレキ）

エラーになったジョブの履歴が印刷されます。

補足

❒ 選択されている全てのプリンター言語とエミュレーションが対象となります。

❖ 印刷条件リスト（インサツジョウケンリスト）

印刷条件の設定内容が印刷されます。

補足

❒ エミュレーションのRPDL、R55、R98、R16が対象となります。

❖ メニューリスト（メニューリスト）

【メニュー】キーを使って設定できる各項目と設定内容をツリー状に印刷します。

補足

❒ 選択されている全てのプリンター言語とエミュレーションが対象となります。

❖ 登録フォームリスト（トウロクフォームリスト）

登録されているフォームの一覧が印刷されます。

補足

❒ エミュレーションのRPDL、PostScript 3が対象となります。

❖ カラーサンプル（カラーサンプル）

カラーサンプルが印刷されます。

❖ 全文字印刷（ゼンモジインサツ）

現在設定されているプリンター言語やエミュレーションで印刷できる全ての文字が印刷されます。

補足

❒ エミュレーションのRPDL、R55、R98、R16が対象となります。

❖ **フォントリスト（フォントリスト）**
現在設定されているプリンター言語やエミュレーションで印刷できるフォントの一覧が印刷されます。

補足

❒ エミュレーションのRPDL、R55、R98、R16が対象となります。

❖ **PS 情報リスト（PS ジョウホウリスト）**
オプションのPS3カードが装着されているときのメニュー項目です。PostScript 3のシステム情報と搭載されているフォントの一覧が印刷されます。詳しくは、PostScript 3使用説明書を参照してください。

補足

❒ エミュレーションのPostScript 3が対象となります。

❖ **PDF情報リスト（PDFジョウホウリスト）**
オプションのPS3カードまたはPDFダイレクトプリントカードが装着されているときのメニュー項目です。PDFの情報と搭載されているフォントの一覧が印刷されます。

補足

❒ エミュレーションのPostScript 3、PDFが対象となります。

❖ **ヘキサダンプ（ヘキサダンプ）**
印刷不良の原因を調べるために、パソコンから送られたデータを16進数で印刷するモードに移行します。

補足

❒ 選択されている全てのプリンター言語とエミュレーションが対象となります。

❖ **動作確認印刷（ドウサカクニンインサツ）**
オプションを含む給排紙と印刷、2000枚フィニッシャー（オプション）のパンチ・ステープル動作を確認するためのテスト印刷を行います。オプションに関する設定項目は、実際に装着されているオプションににについてだけ表示されます。指定した機能が実現できないと、メッセージを表示して印刷を中止します。正しく動作すると、黒の罫線枠を印刷します。

調整/管理メニュー

調整/管理メニューでは、階調や濃度などの印刷条件の調整や、HDDのフォーマットなど本機の管理についての設定ができます。


調整/管理メニューの設定を変更する

調整管理メニューの変更方法を、例をあげて説明します。


拡張HDDをフォーマットする（初期設置以降）

初期の設置以降に拡張 HDD のフォーマットが必要になったときのフォーマットの方法に関する説明です。

1 操作部の【メニュー】キーを押します。

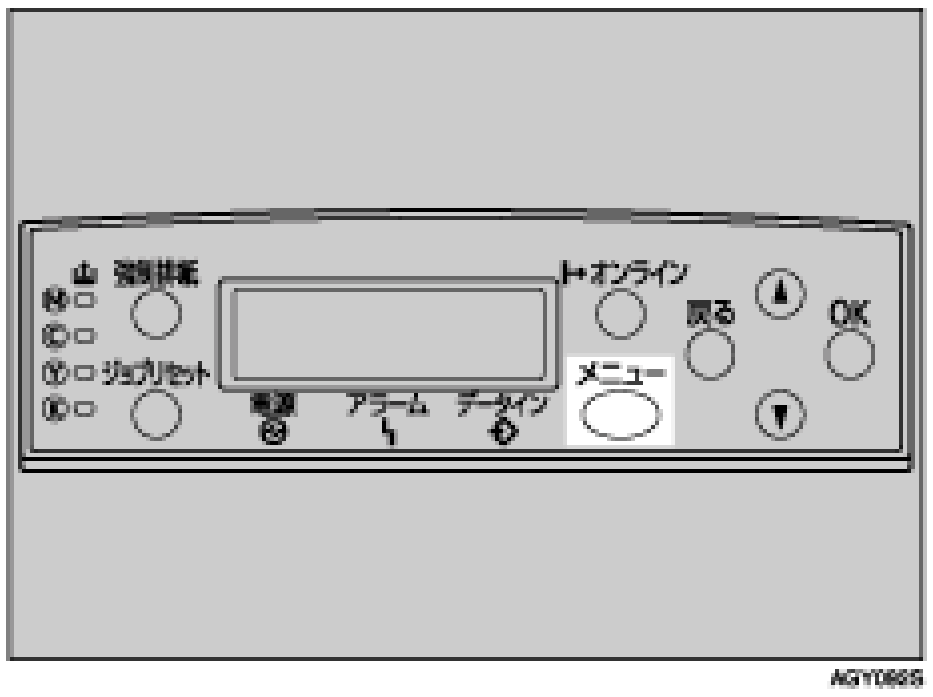


2 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して「チョウセイ/カンリ」を表示させ、【OK】キーを押します。



3 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して「10. HDフォーマット」を表示させ、【OK】キーを押します。

4 確認のメッセージが表示されていることを確認し、【OK】キーを押します。



拡張HDDがフォーマットされ、再起動のメッセージが表示されます。

5 本機の電源を一度切り、再び電源を入れます。

```
カンリョウシマシタ デンゲン
ヲ イレナオシテ クダサイ
```

拡張HDDのフォーマットが終了し、使用できるようになります。


補足

❒「HDフォーマット」が表示されない場合は拡張HDDが正しく取り付けられていません。セットアップガイド「オプションを取り付ける」を参照して、拡張HDDを取り付け直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

無線LANの電波状態を表示する

無線LANの電波状態を表示する方法の説明です。

1 操作部の【メニュー】キーを押します

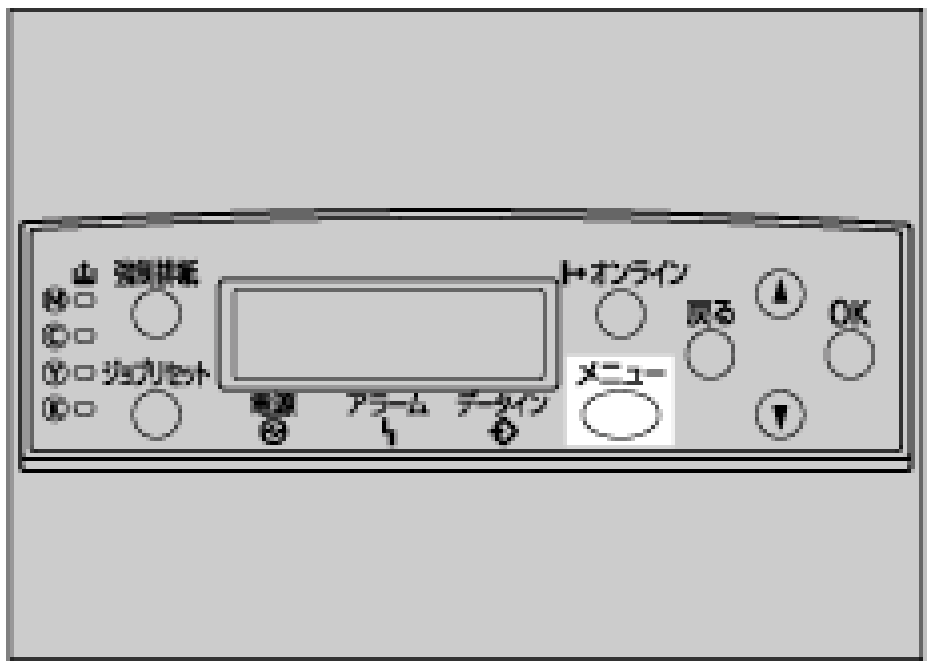

AGY089S

2【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して「チョウセイ/カンリ」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
<メニュー>
 チョウセイ/カンリ
```

3【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して「15. デンパジョウタイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

現在の電波状態が表示されます。

```
ﾃﾞﾝﾊﾟｼﾞｮｳﾀｲ
ｻｲﾘｮｳ         100%
```

```
ﾃﾞﾝﾊﾟｼﾞｮｳﾀｲ
ﾘｮｳ            70%
```

```
ﾃﾞﾝﾊﾟｼﾞｮｳﾀｲ
ﾌｱﾝﾃｲ          30%
```

```
ﾃﾞﾝﾊﾟｼﾞｮｳﾀｲ
ﾂｳｼﾝﾌｶ         15%
```

4 【オンライン】キーを押します。

通常の画面が表示されます。

補足

- 「デンパジョウタイ」が表示されない場合はインターフェース設定メニューのネットワーク設定内「I/F 選択」で「IEEE802.11b」が選択されていません。「I/F 選択」で「IEEE 802.11b」を選択してから、再度調整管理メニューの「電波状態」を選択してください。
- 電波状態が測定できるのは、通信モードがインフラストラクチャーのときだけです。
- 【OK】キーを押すたびに電波状態が更新されます。
- 電波状態は、76〜100%で最良、41〜75%で良、21〜40%で不安定、0〜20%で通信不可と表示されます。電波の状態が不安定または通信不可のときは、電波の通る場所に移動するか障害物を取り除いてください。
- 近くで電子レンジや無線機器等をお使いになると、電波の状態に影響を与えることがあります。


無線LANの設定値を初期化する

無線LANの設定値を初期化する方法の説明です。


重要

- この実行により初期化される項目は、インターフェース設定メニュー「IEEE 802.11b」の「通信モード」「チャンネル」「通信速度」「SSID」「WEP設定」の5項目です。


1 操作部の【メニュー】キーを押します。

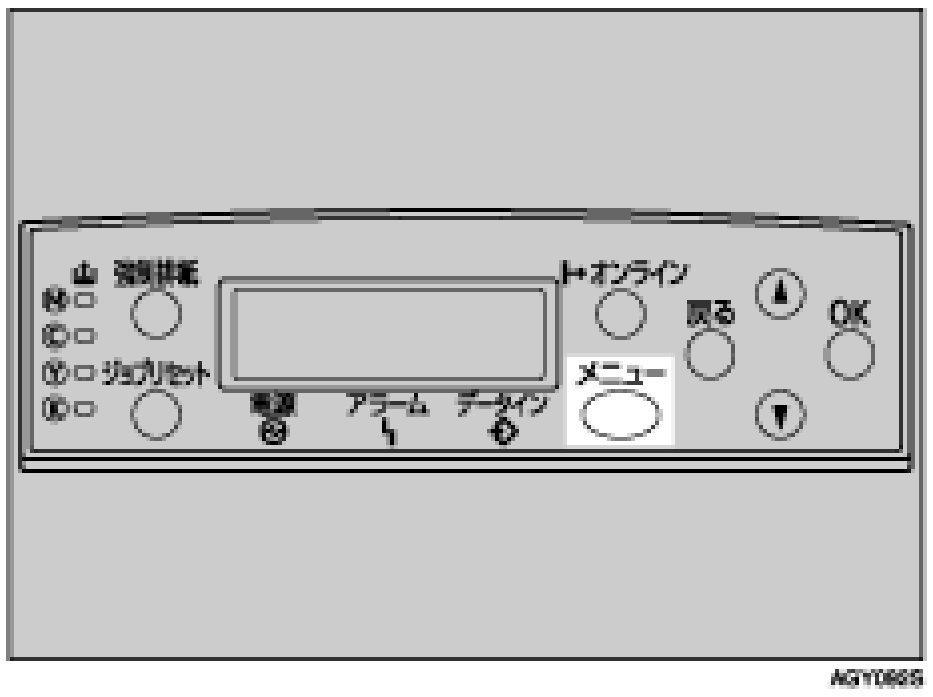

2 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して「チョウセイ/カンリ」を表示させ、【OK】キーを押します。



3 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して「16. ムセンセッテイチ　ショキカ」を表示させ、【OK】キーを押します。



確認のメッセージが表示されます。

4 【OK】キーを押します。

無線設定値が初期化され、【OK】キーを押すと設定を変更し、通常の画面が表示されます。

調整/管理メニューの項目

調整/管理メニューの設定項目です。

❖ **色ずれ補正（イロズレ　ホセイ）**

本機を移動したとき、厚紙を印刷したとき、また通常の印刷を繰り返しているうちに、カラー原稿を印刷すると色ずれが発生することがあります。このとき、色ずれ補正を行うことにより適正な印刷結果を得ることができます。

参照

色ずれの補正方法は、＜メンテナンスガイド＞を参照してください。

❖ **階調補正（カイチョウ　ホセイ）**

カラー印刷の階調はさまざまな要素によって微妙に変化します。印刷を繰り返しているうちに色味が変化したり、トナーを交換したときに色味が変わることがあります。この場合、カラー階調を補正することにより、適切な階調の印刷結果を得ることができますが、通常は特に設定する必要はありません。

参照

カラー階調の補正方法は、<メンテナンスガイド>を参照してください。

❖ 濃度調整（ノウドチョウセイ）
印刷面にかすれや汚れが出たときなどに印刷濃度を調整します。

- -3〜+3

重要

❒ できるだけ工場出荷時の設定でお使いください。

参照

濃度の調整方法は、<メンテナンスガイド>「調整」を参照してください。

❖ 印刷位置調整（インサツイチ　チョウセイ）
トレイごとの印刷位置をあわせるために印刷位置を調整することができます。通常は特に設定する必要はありませんが、オプションの給紙テーブルや、両面印刷ユニットを取り付けたときに調整します。

参照

印刷位置の調整方法は、<メンテナンスガイド>「調整」を参照してください。

❖ 普通紙設定（フツウシ　セッテイ）
普通紙の種類を、トレイごとに設定します。
トレイ1、トレイ2、トレイ3、トレイ4、手差しトレイ

❖ 厚紙設定（アツガミ　セッテイ）
厚紙の設定をします。
厚紙1、厚紙2、厚紙3、厚紙4

補足

❒ 厚紙を給紙できるのは、手差しトレイのみです。

参照

厚紙の種類については、<メンテナンスガイド>を参照してください。

❖ 特殊紙設定（トクシュシシ　セッテイ）
特殊紙の種類を、トレイごとに設定します。
トレイ1、トレイ2、トレイ3、トレイ4、手差しトレイ

- 特殊紙1（工場出荷時の設定）
- 特殊紙2
- 特殊紙3
- 特殊紙4

参照

普通紙の種類については、<メンテナンスガイド>を参照してください。

❖ 一時置き文書全消去（イチジオキゼンショウキョ）
拡張 HDD が装着されているときのメニュー項目です。試し印刷や機密印刷などの文書データを、一括で削除します。

❖ 保存文書全消去（ホゾン　ゼンショウキョ）

拡張HDDが装着されているときのメニュー項目です。蓄積させた保存文書データを、一括で削除します。

❖ HDフォーマット（HDフォーマット）

拡張HDDが装着されているときのメニュー項目です。初期の設置以降に拡張HDDのフォーマットが必要になったときは、調整/管理メニューの「HDフォーマット」を実行します。

❖ 4C描画モード（4Cビョウガモード）

印刷時にCMYK 各色のトナーを重ね合わせる量を切り替える設定です。文字、罫線などのにじみが気になる場合に「文字優先」を選択すると改善される場合があります。
通常は「写真優先」でご使用ください。

- 写真優先（工場出荷時の設定）
- 文字優先

❖ 優先定着温度（ユウセンテイチャクオンド）

定着ユニットの待機温度を設定します。解像度や用紙の種類によって待機温度が異なるため、使用頻度の高い印刷条件に近いものを選択してください。

- **600dpi　フツウシ（工場出荷時の設定）**
- 600dpi　チュウアツクチ
- 1200dpi

❖ サプライ交換時期（サプライコウカンジキ）

交換時期をサプライ部品ごとに、アラームインジケーターの点灯で知らせるタイミングを設定します。
カンコウタイセット、テイチャクユニット

- ハヤメニ　ツウチ
- ツウジョウ（工場出荷時の設定）
- オソメニ　ツウチ

❖ 日付/時刻設定（ヒヅケ/ジコクセッテイ）

日付および時刻を設定します。

❖ 電波状態（デンパジョウタイ）

無線LANの電波状態を確認する必要があるときは、「チョウセイ/カンリ」メニューの「デンパジョウタイ」を実行します。

❖ IEEE 802.11b 設定値初期化（ムセンセッテイチ　ショキカ）

無線LANの設定値を初期化する必要があるときは、「チョウセイ/カンリ」メニューの「ムセンセッテイチ　ショキカ」を実行します。

❖ メモリー全消去（メモリーゼンショウキョ）

HDDやRAMの内容を全て消去します。時間はかかりますが、機密漏洩防止のためにも本機を破棄する際には実行してください。


システム設定メニュー

システム設定メニューでは、本機を使用する上で基本的な動作に関る設定を行うとができます。通常は工場出荷時の設定のままでご使用になれますが、お客様の環境に合わせて変更できます。変更したシステム設定の内容は電源を切っても保存されます。

システム設定メニューの設定を変更する

システム設定メニューの変更方法を、例をあげて説明します。

1 操作部の【メニュー】キーを押します

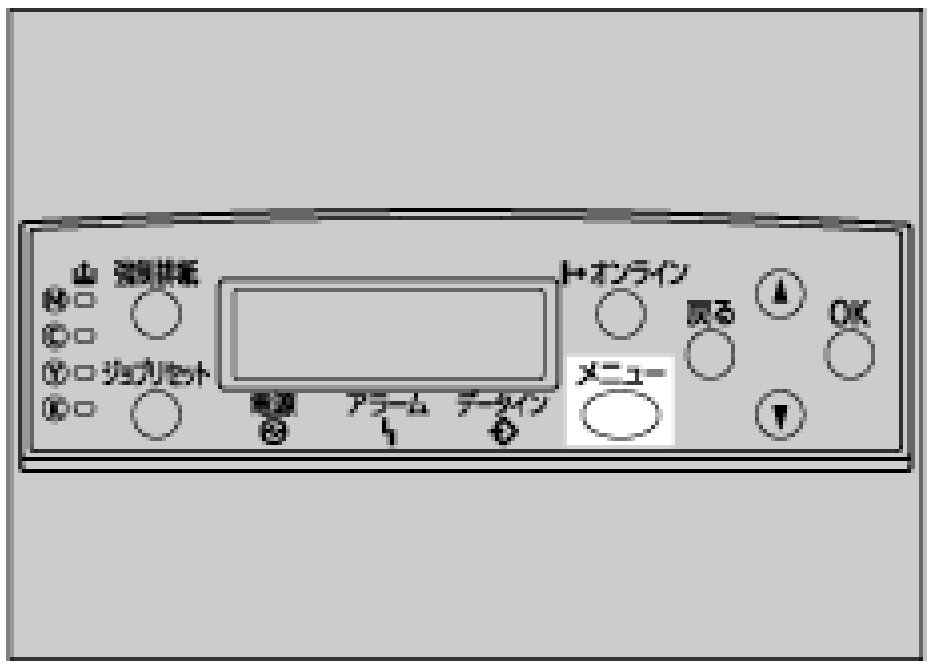

AGY085S

2 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して、「システムセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
〈メニュー〉
 システムセッテイ
```

3 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して、「8. ショウエネモード」を表示させ、【OK】キーを押します。

4 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して設定を変更する項目を表示させ、【OK】キーを押します。

```
〈ショウエネモード〉
2. イコウジカン
```

5 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して変更する設定値を表示させ、【OK】キーを押します。

設定が確定し、省エネモードメニューに戻ります。

```
〈イコウジカン〉
*15 フン
```

6 【オンライン】キーを押します。

通常の画面が表示されます。

システム設定メニューの設定項目

❖ **エラーレポート印刷（エラーレポート　インサツ）**
エミュレーションがRPCS、PostScript 3またはPDFのとき、プリンター内部でのデータ処理中にエラーが発生した場合にエラーレポートを印刷するかしないかを設定します。

- する
- しない（工場出荷時の設定）

❖ **エラースキップ（エラースキップ）**
プリンタードライバーから指示された紙サイズ・紙種が一致するトレイがなかった場合の本機の動作を設定します。

- しない（工場出荷時の設定）
  プリンタードライバーから指示された紙サイズ･紙種のトレイがセットまたは設定されるまで印刷されません。
- 即時
  用紙サイズ・用紙種類が一致しない場合でもすぐに印刷します。
- 1分
  用紙サイズ･用紙種類が一致しないことを示すメッセージを1分間表示し､その後印刷を実行します。
- 5分
  用紙サイズ･用紙種類が一致しないことを示すメッセージを5分間表示し､その後印刷を実行します。
- 10分
  用紙サイズ・用紙種類が一致しないことを示すメッセージを10分間表示し、その後印刷を実行します。
- 15分
  用紙サイズ・用紙種類が一致しないことを示すメッセージを15分間表示し、その後印刷を実行します。

❖ **画像エラー処理（ガゾウエラーショリ）**
送信されたデータサイズが大きく、プリンター内部で処理できない場合のプリンターの動作を設定します。

- ジョブリセット（工場出荷時の設定）
  エラーが発生したページでジョブをリセットします。リセットされたページ以降は印刷されません。
- エラーシート印刷
  エラーが発生したページはエラー発生直前の画像まで印刷します。エラーが発生したページ以降は印刷されますが、電子ソートの指示は解除されます。ジョブの終わりにエラーシートを印刷します。エラーコードと、エラーによって出力結果が不完全になったページを最大16ページ分印刷します。

❖ **エラー表示設定（エラーヒョウジセッテイ）**
プリンター内部でのデータ処理中に発生したエラーをディスプレイに表示するかしないかを設定します。

- すべて表示（工場出荷時の設定）
- 簡易表示

❖ **排紙トレイ設定（ハイシトレイ　セッテイ）**
印刷した紙の排紙先が指定されていない場合などに、優先的に選択される排紙先を設定します。

❖ **ジョブ仕分け（ジョブシワケ）**
シフト機能のある排紙先（MFフィニッシャー2000）で、ジョブごとにシフト動作を行うか行わないかを設定します。

- する
- しない（工場出荷時の設定）

❖ **予熱モード（ヨネツモード）**
予熱モードに移行するかしないかを選択します。

- 移行する
- 移行しない（工場出荷時の設定）

補足

❒ 予熱モードを設定すると、印刷終了後に予熱モードに移行します。省エネモードほどの省電力にはなりませんが、30秒ほどで印刷可能状態に復帰します。また、パネルの表示はかわりません。

❖ **省エネモード（ショウエネモード）**
省エネモードとは、本機の消費電力を節約する機能です。パネルが暗くなり、ショウエネモードと表示されます。

- 移行設定
  省エネモードに移行するかしないかを選択します。
  - 移行する（工場出荷時の設定）
  - 移行しない
- 移行時間
  省エネモードに移行する場合は、移行するまでの時間を設定します。ここで設定した時間の間本機を使用しないと、省エネモードに切り替わります。省エネモード中は本機の起動が遅くなり、印刷が始まるまで多少時間がかかります。
  - 5分
  - 15分
  - 30分
  - 45分
  - **60分**（工場出荷時の設定）

❖ **オートリセット設定（オートリセットセッテイ）**
一定時間操作を行わなかったとき、設定内容を電源投入直後の状態に戻すかどうかを設定します。また、戻すまでの時間を設定します。

- リセット設定
  オートリセットするかしないかを選択します。
  - する（工場出荷時の設定）

  - しない
- リセット時間
  オートリセットを設定した場合は、オートリセットするまでの時間を設定します。
  10〜999秒（1秒単位）の範囲で設定します。
  - 60秒（工場出荷時の設定）

❖ 一時置き文書自動消去設定（イチジオキ　ショウキョ）

保留文書などの一時置き文書を、蓄積後に自動で消去するかしないかを設定します。また、消去までの時間を設定します。

- 自動消去
  文書を自動で消去するかしないかを選択します。
  - する
  - しない（工場出荷時の設定）
- 消去までの時間
  文書を自動で消去するまでの時間を設定します。

補足

❒ 拡張HDDを装着時にのみ表示されます。

❖ 保存文書自動消去設定（ホゾン　ショウキョ）

保存文書を、蓄積後に自動で消去するかしないかを設定します。また、消去までの日数を設定します。

- 自動消去
  文書を自動で消去するかしないかを選択します。
  - する（工場出荷時の設定）
  - しない
- 消去までの日数
  文書を自動で消去するまでの日数を設定します。

補足

❒ 拡張HDDを装着時にのみ表示されます。

❖ エミュレーション検知（エミュレーション　ケンチ）

本機に送られたデータを自動的に判断して、エミュレーションを決定することができます。対象となるのはPostScript 3です。それ以外のエミュレーションは、優先エミュレーションで設定されているエミュレーションになります。

- する
- しない（工場出荷時の設定）

❖ 優先エミュレーション（ユウセン　エミュレーション）

電源を入れたときに自動的に呼び出されるエミュレーションまたは登録されているプログラムを設定します。

- RPCS（工場出荷時の設定）
- RPDL
- R98
- R16
- R55
- PS3

- PDF
- BMLinkS
- RTIFF
- RP-GL/GL2
- PictBridge
- プログラム1〜16

補足

- ❒「プログラム1」〜「プログラム16」に設定すると、その数字と同じ登録番号のプログラムが呼び出されて本機が起動します。RPCS、PostScript 3以外で有効です。

❖ 白黒画像認識（シロクロガゾウニンシキ）

白黒画像認識をするかしないかを選択しまい。白黒画像認識とは、印刷がカラー指定をされていても、すべてのページがモノクロの原稿の場合はモノクロモードで印刷できる機能です。

- する（工場出荷時の設定）
- しない

❖ スプール印刷（スプールインサツ）

拡張 HDD を装着されているときのメニューです。スプール印刷をするかしないかを選択します。スプール印刷とは、パソコンから転送されるプリントジョブを一時的に本機に蓄積し、印刷する機能です。

- しない（工場出荷時の設定）
- する

補足

- ❒ 拡張HDDを装着時にのみ表示されます。
- ❒「スプールスル」を選択すると、最初の印刷に時間がかかります。

❖ 補助用紙サイズ（ホジョヨウシサイズ）

A4とLetter （8 $^{1}/_{2}$” × 11”）の切り替えをするかどうかを設定します。

- しない（工場出荷時の設定）
- 自動

補足

- ❒ 切替を行った場合、A4とLetter （8 $^{1}/_{2}$” ×11”）では最大印字領域が異なるので、それぞれの領域を越えた描画は、端部が切れたり、正常に印刷されなかったりします。

❖ レターヘッド紙設定（レターヘッドシ　セッテイ）

レターヘッド紙印刷を行うかどうかを設定します。

レターヘッド紙印刷を行うと、両面印刷のとき、奇数ページジョブの最終ページが両面印刷されます。

- 使用しない（工場出荷時の設定）
  レターヘッド紙印刷を行いません。
- 使用する（自動）
  レターヘッド紙が指定されたときに行います。
- 使用する（常時）
  常にレターヘッド紙印刷を行います。

補足

- ❒ 両面印刷ができない紙サイズの場合、両面印刷は解除されます。

- ❒ 印刷の途中で片面印刷から両面印刷になった場合、ソートの2部目以降は全て両面印刷となります。2部目以降も片面で印刷したいときは、両面印刷ができない紙サイズを給紙してください。
- ❒ レターヘッド紙を使用するときは用紙のセット方向に注意が必要です。

❖ 手差し設定選択（テサシセッテイセンタク）

手差しの設定を機器側で行うか、プリンタードライバーやコマンドで行うかを設定します。

- キキガワ
- ドライバー /コマンド（工場出荷時の設定）

❖ RAMディスク（RAMディスク）

PDFダイレクトプリントをする場合で、拡張HDDを装着していないときに指定します。2 MB以上の値を指定してください。

- 0MB
- 2MB
- **4MB（工場出荷時の設定）**
- 8MB
- 16MB

❖ メール通知設定（メールツウチセッテイ）

本機でエラーが発生したときに、エラーの詳細情報を指定したメールアドレスに通知するかどうかをしていします。

設定を変更したときは、いったん電源をOFFにし、あらためて電源をONにしてください。

- しない
- する（工場出荷時の設定）


システム設定（EM）メニュー

システム設定（EM）メニューでは、DOSで使用する上での基本的な動作に関わる設定を行うことができます。対象となるエミュレーションは、RPDL、R98、R16、R55です。通常は、工場出荷時の設定のままでご使用になれますが、お客様の環境に合わせて変更できます。変更したシステム設定（EM）の内容は電源を切っても保存されます。

システム設定（EM）メニューの設定を変更する

システム設定（EM）メニューの変更方法を、例をあげて説明します。

1 操作部の【メニュー】キーを押します

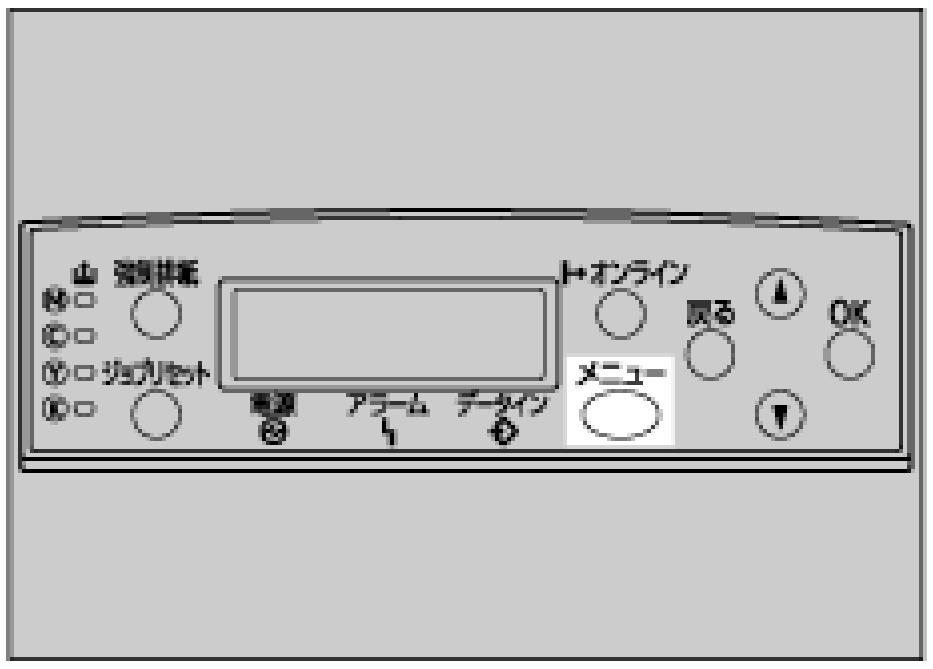

2 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して、「システムセッテイ（EM）」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
<メニュー>
 システムセッテイ(EM)
```

3 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して、「1.ハクシハイシ」を表示させ、【OK】キーを押します。

4 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して「スル」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
ハクシハイシ
*スル
```

設定が確定し、システム設定（EM）メニューに戻ります。

5 【オンライン】キーを押します。

通常の画面が表示されます。

システム設定（EM）メニューの設定項目

❖ 白紙排紙（ハクシ ハイシ）

白紙排紙コマンドを受信したときに印刷するデータがなく白紙の状態である場合に、排紙するかしないかを設定します。

- する
  排紙します。
- スペース
  排紙コマンドの前にスペースコード（20H、A0H、8140H）があるときは排紙します。
- しない（工場出荷時の設定）
  排紙しません。

❖ 用紙なしエラー通知（ヨウシナシエラー）

現在選択されているトレイに用紙がセットされていないときのデータ受信を停止するタイミングを設定します。「印刷時」に設定すると用紙がセットされていなくても、データ受信は可能です。「常時」に設定すると用紙がセットされていないときはデータ受信できません。

- 印刷実行時（工場出荷時の設定）
  用紙がセットされていなくても、データ受信は可能です。
- 用紙なし時
  用紙がセットされていないときはデータ受信できません。

❖ 自動排紙時間（ジドウハイシジカン）

一定時間パソコンからデータが送信されない場合に本機内にあるデータを強制的に印刷するかどうかを設定します。たとえば、改ページコードがなくて【強制排紙】キーを押さないと印刷できないようなデータでも自動的に印刷させることができます。「なし」に設定するとデータは自動的には印刷されません。自動的に印刷させる場合は、データが送信されなくなってから強制的に印刷するまでの時間を設定します。設定された時間が経過すると送信されてきたデータが1 ページの途中までであっても強制的に印刷されるため、適切な時間を設定することが重要です。

- 自動排紙しない（工場出荷時の設定）
- 10秒
- 15秒
- 20秒
- 25秒
- 60秒
- 300秒

❖ マクロキャッシュ（マクロキャッシュ）

プリンター言語モジュールがマクロキャッシュとして使用するメモリの上限を設定します。


- マクロなし（工場出荷時の設定）
- マクロ　2.1MB
- マクロ　4.3MB
- マクロ　8.4MB

PS設定メニュー

オプションのPS3カードが装着されているときのメニュー項目です。PS設定メニューでは、PostScript印刷を行うときの印刷条件を設定します。

PS設定メニューの設定を変更する

1 操作部の【メニュー】キーを押します

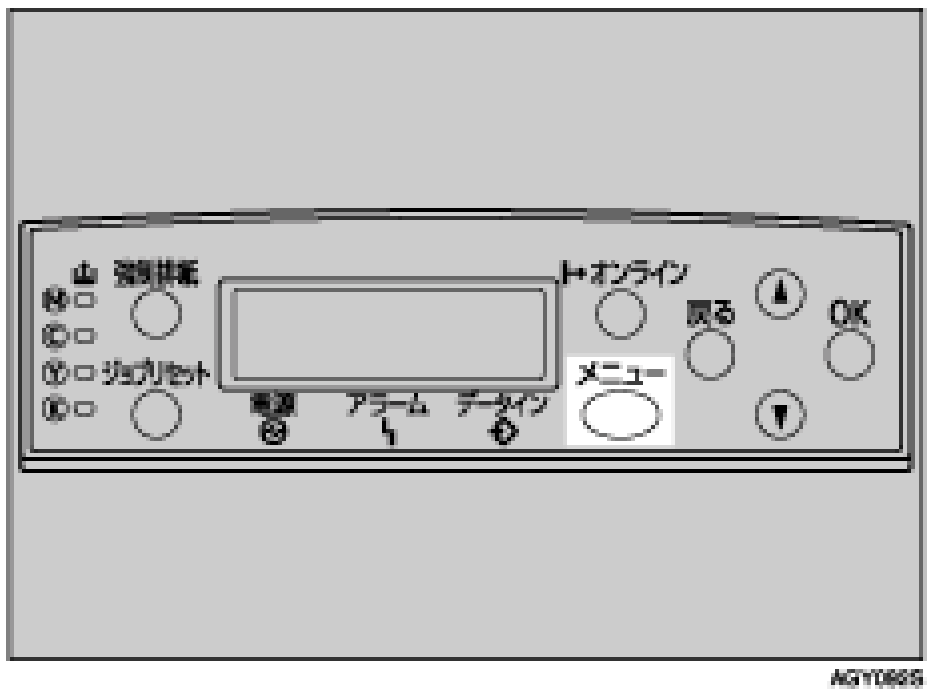

2 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して、「PSセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
<メニュー>
 PSセッテイ
```

3 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して、「3. データケイシキ」を表示させ、【OK】キーを押します。

4 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して「TBCP」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
<データケイシキ>
*TBCP
```

設定が確定し、PS設定メニューに戻ります。

5 【オンライン】キーを押します。

通常の画面が表示されます。

PS設定メニューの設定項目

❖ **両面設定（リョウメンセッテイ）**
両面印刷の実行の有無、または方向を設定します。

- しない（工場出荷時の設定）
- 長辺
- 短辺

❖ **白紙排紙（ハクシ　ハイシ）**
白紙排紙コマンドを受信したときに印刷するデータがなく白紙の状態である場合に、排紙するかしないかを設定します。

- する（工場出荷時の設定）
- しない

❖ **データ形式（データケイシキ）**
データ形式を設定します。

- バイナリーデータ
- TBCP（工場出荷時の設定）

補足

❒ この設定はIEEE 1394、IEEE 802.11b、USB、TCP/IP、Bluetoothでの接続の場合に有効です。

❖ **解像度（カイゾウド）**
解像度を設定します。

- 600dpi(2bit)（工場出荷時の設定）
- 600（標準）
- 1200dpi

❖ **RGB補正（RGBホセイ）**
RGB補正の方法を設定します。

- シナイ
- セイミツ（フツウ）
- セイミツ（コイメ）（工場出荷時の設定）

❖ **カラープロファイル（カラープロファイル）**
カラープロファイルを設定します。


- ジドウ（工場出荷時の設定）
- ビジネス
- ベタ
- フォト
- ユーザーセッテイ

PDF設定メニュー


オプションの PS3 カードまたは PDF ダイレクトプリントカードを装着しているときのメニュー項目です。PDF設定メニューでは、PDFダイレクトプリントを行うときの印刷条件を設定します。

PDF設定メニューの設定を変更する

1 操作部の【メニュー】キーを押します。

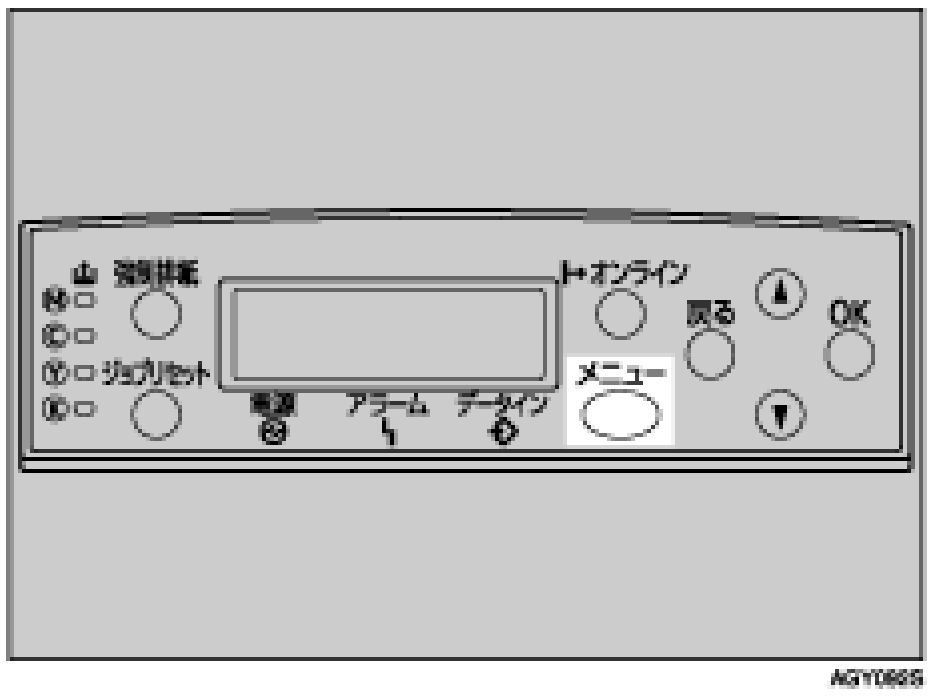


2 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して「PDFセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。



3 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して「5. カイゾウド」を表示させ、【OK】キーを押します。

4 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して設定を変更し、【OK】キーを押します。



設定が確定し、PDF設定メニューに戻ります。

5 【オンライン】キーを押します。

通常の画面が表示されます。

PDF設定メニューの設定項目

❖ **パスワード変更（パスワードヘンコウ）**

印刷するPDFファイルに設定されたパスワードを本機に設定したり、変更したりします。

- 今のパスワード
- 新規パスワード

❖ グループパスワード（グループパスワード）

Ridoc Desk 2000 Ltで設定したグループパスワードを設定します。
グループパスワードを使用する場合、オプションのセキュリティカードが本機に装着されている必要があります。

- 今のパスワード
- 新規パスワード

❖ 両面設定（リョウメンセッテイ）

両面印刷の実行の有無、または方向を設定します。

- しない（工場出荷時の設定）
- 長辺
- 短辺

❖ 白紙排紙（ハクシ　ハイシ）

白紙排紙コマンドを受信したときに印刷するデータがなく白紙の状態である場合に、排紙するかしないかを設定します。

- する（工場出荷時の設定）
- しない

❖ 解像度（カイゾウド）

解像度を設定します。

- **600dpi(2bit)（工場出荷時の設定）**
- 600dpi（標準）
- 1200dpi

❖ RGB補正（RGBホセイ）

RGB補正の方法を設定します。

- シナイ
- セイミツ（フツウ）
- **セイミツ（コイメ）（工場出荷時の設定）**

❖ カラープロファイル（カラープロファイル）

カラープロファイルを設定します。


- ジドウ（工場出荷時の設定）
- ビジネス
- ベタ
- フォト
- ユーザーセッテイ

インターフェース設定メニュー

インターフェース設定メニューでは、ネットワーク接続に関する設定とパソコンと本機をパラレルで接続している場合の通信に関する設定を行います。変更したインターフェース設定の内容は電源を切っても保持されます。

インターフェース設定メニューの設定を変更する

1 操作部の【メニュー】キーを押します

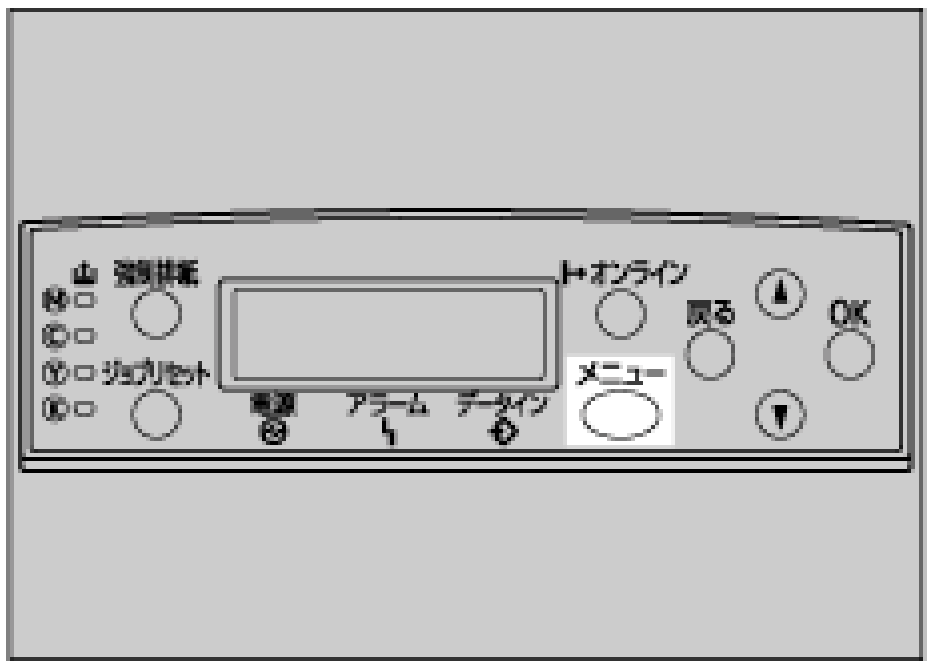

AGY069S

2 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して、「インターフェースセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
<メニュー>
 インターフェースセッテイ
```

3 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して、「1.ジュシンバッファ」を表示させ、【OK】キーを押します。

4 【▲】（上三角）または【▼】（下三角）キーを押して「256KB」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
ジュシンバッファ
*256 KB
```

設定が確定し、インターフェースセッテイ設定メニューに戻ります。

5 【オンライン】キーを押します。

通常の画面が表示されます。

インターフェース設定メニューの設定項目

❖ 受信バッファ（ジュシンバッファ）

受信バッファのメモリーサイズを設定します。通常は変更する必要はありません。

- **128KB（工場出荷時の設定）**
- 256KB

❖ I/F切り替え時間（I/Fキリカエジカン）

現在のインターフェースからデータが送信されてこなくなってから、そのインターフェースを有効にしておく時間を設定します。ここで設定した時間を超えるとほかのインターフェースからのデータの受信が可能になります。

設定時間が短すぎると1つのデータを受信中にタイムアウトになってしまうことがあります。その結果、ほかのインターフェースからのデータが割り込んで印刷されたり、データの途中からエミュレーション検知が働いて、違うエミュレーションに切り替わったり、印刷を中止したデータが途中から印刷されたりします。

- 10秒
- **15秒（工場出荷時の設定）**
- 20秒
- 25秒
- 60秒

❖ ネットワーク設定（ネットワークセッテイ）

ネットワーク環境に本機を接続して印刷するために設定をします。詳しい各項目の設定方法については、＜セットアップガイド＞「インターフェース設定」を参照してください。

- DHCP
- IPアドレス
- サブネットマスク
- ゲートウェイアドレス
- NWフレームタイプ
- ユウコウプロトコル
- イーサネット速度
  イーサネットボードを使ってネットワーク通信するときの通信速度を選択することができます。
  - **自動設定（工場出荷時の設定）**
  - 10M半二重
  - 10M全二重
  - 100M半二重
  - 100M全二重
- I/F選択
  - **イーサネット（工場出荷時の設定）**
  - IEEE 802.11b

補足

❒ I/F選択は、拡張無線LANボードを装着しているときに表示されます。

❖ **パラレルインターフェース設定（パラレルI/Fセッテイ）**

パソコンと本機をパラレルで接続している場合の通信に関する設定を行います。拡張1284ボード装着時に表示されます。

ここでの設定は、印刷条件の設定で「パラレルI/F 1」が「システムデフォルト」に設定されている場合のみ有効です。通常は変更する必要はありません。

- パラレルタイミング
  パラレルインターフェースのタイミングを設定します。
  - ACK inside
  - **ACK outside（工場出荷時の設定）**
  - STB down
- パラレル通信速度
  パラレル通信でDMA転送を使用して受信を行うかどうかを設定します。
  - **高速（工場出荷時の設定）**
  - 標準
- セレクト状態
  パラレルインターフェースのセレクト信号のレベルを設定します。
  - **High（工場出荷時の設定）**
  - Low
- インプットプライム
  インプットプライム信号が送られてきたとき、プライム信号を有効にするかどうかを設定します。通常は変更する必要はありません。
  - 有効
  - **無効（工場出荷時の設定）**
- 双方向通信
  パラレルインターフェースで使用しているとき、状態取得要求に対するプリンターの返答モードを設定します。市販のプリントボックスなどに接続して問題が発生したときは、「シナイ」に設定します。
  - **する（工場出荷時の設定）**
  - しない

❖ **IEEE 1394設定（IEEE　1394セッテイ）**

拡張1394ボードを装着しているときのメニュー項目です。IEEE 1394を使用するときに必要な項目を設定します。

イーサネットとIP over 1394を同時に使用する場合、イーサネットのIPアドレスおよびサブネットと同じ指定をしないでください。

- DHCP
  - **Off（工場出荷時の設定）**
  - On
- IPアドレス
- サブネットマスク
- IP over 1394
  - **有効（工場出荷時の設定）**
  - 無効
- SCSI print
  - **有効（工場出荷時の設定）**

    - 無効
- SCSI print双方向
    - する（工場出荷時の設定）
    - しない

❖ IEEE 802.11b（IEEE　802.11b）

無線LANを使用するときに必要な項目を設定します。拡張無線LANボード装着時に表示されます。

- 通信モード
  無線LANの通信モードを設定します。
  通信モードは、Web Image Monitorを使用して設定することもできます。
    - 802.11 アドホック（工場出荷時の設定）
    - インフラストラクチャー
    - アドホック
- チャンネル
  アドホックモード選択時に使用するチャンネルを1〜14の間で設定します。
- 通信速度
  無線LANの通信速度を設定します。
    - 自動設定（工場出荷時の設定）
    - 11 Mbps固定
    - 5.5 Mbps固定
    - 2 Mbps固定
    - 1 Mbps固定
- SSID
  SSIDを設定します。設定したSSIDを確認することもできます。
  SSIDで使用できる文字は半角英数字と表示可能な半角記号<ASCII　0x20〜0x7e>で32バイトまでです。大文字と小文字も区別されます。
  SSIDは、Web Image Monitorを使用して設定することもできます。
    - ヒョウジ
    - ニュウリョク
- WEP設定
  無線LANの暗号化を設定します。
  WEPキーは、16進数またはASCII文字列で入力します。
  64bit WEPを使用する場合、16進数では10桁、ASCII文字列では5桁の文字列が使用できます。
  128bit　WEPを使用する場合、16進数では26桁、ASCII文字列では13桁の文字列が使用できます。
  WEPキーは、Web Image Monitorを使用して設定することもできます。
    - 有効
    - 無効（工場出荷時の設定）

参照

Web Image Monitorからの設定方法について詳しくはP.169 「Webブラウザを使う」、およびWeb Image Monitorのヘルプを参照してください。

Webブラウザを使う

Webブラウザを使って、本機の状態を確認したり、本機のネットワークに関する設定を変更することができます。この機能をWeb Image Monitorといいます。

❖ どんなことができるのか？

Web Image Monitorは、離れた場所にある機器の状態確認や設定変更を、ネットワークを介したパソコンのWebブラウザ上からできる機能です。
Web Image Monitorでは以下の操作ができます。

- 機器の状態/設定の表示
- ジョブの状態/履歴の確認
- 印刷中ジョブの中止
- 本機のリセット
- アドレス帳の管理
- 本機の各種設定
- メール通知機能の設定
- ネットワークプロトコルに関する設定
- セキュリティの設定

❖ 本機の環境設定

この機能はTCP/IPプロトコルを使って動作します。Web Image Monitorを使用する場合は、本機でTCP/IPプロトコルの設定を行ってください。TCP/IPの設定が正しく行われると、この機能は自動的に有効になります。

❖ 推奨ブラウザ

- Windows環境：
  Internet Explorer 5.5 以降
  Netscape 6.2 以降
- Macintosh環境：
  Netscape 6.2 以降
  Safari 1.0 以降

補足

❒ Netscape Navigatorをご使用でSSL（暗号化通信）の設定がされている場合、Netscape Navigator 7.0以降が必要となります。

❒ 使用するブラウザのバージョンが推奨ブラウザより低い場合や、使用するブラウザの設定で、「JavaScript」、「Cookieの使用許可」が有効になっていない場合は、表示や操作に不具合が生じる場合があります。

❒ プロキシサーバーをご使用の場合、本機との接続にプロキシサーバーを経由しない設定にしてください。詳しくはネットワーク管理者に確認してください。

❒ ブラウザの［戻る］で前のページに戻れないことがあります。そのときはブラウザの［更新］または［再読み込み］をクリックしてください。

❒ Web Image Monitorで取得できる情報は、自動的に更新されません。情報を更新する場合は、Web Image Monitorのワークエリアに表示された［最新の情報に更新］をクリックしてください。

トップページを表示する

Web Image Monitorの表示方法とトップページの説明です。

1 Webブラウザを起動します。


2 Webブラウザのアドレスバーに「http://(本機のアドレス)/」と入力し、本機にアクセスします。

Web Image Monitorのトップページが表示されます。

DNSサーバー、WINSサーバーを使用し、本機のホスト名が設定されている場合、ホスト名を入力することができます。

サーバー証明を発行し、SSL（暗号化通信）の設定をしている場合は、「https://（本機のアドレス）/」と入力します。

Web Image Monitorは、フレーム機能によって次のエリアに分割表示されます。

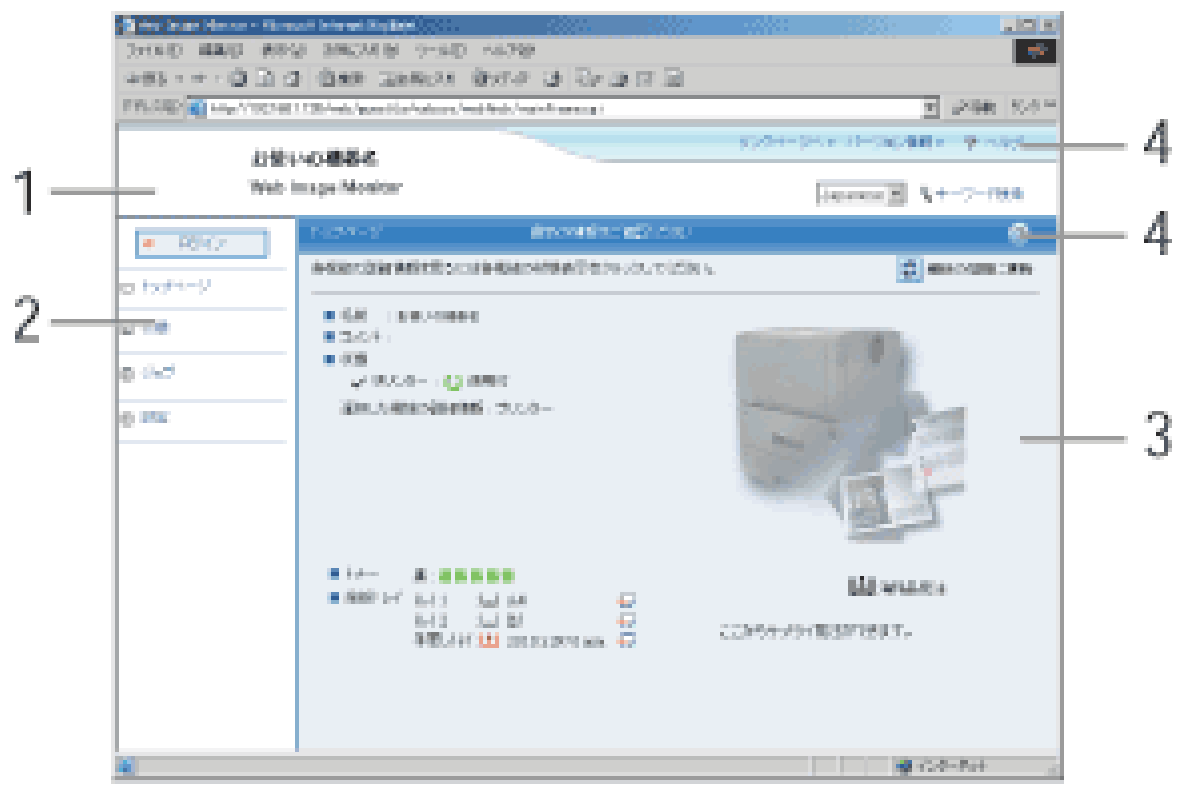

ZZZ025S

1. **ヘッダーエリア**
   ヘルプ、RICOH Homepageへのリンクや、キーワード検索用のダイアログが表示されます。
2. **メニューエリア**
   ユーザーモードと管理者モードとの切り替えのためのログイン / ログアウトボタンが表示され、それぞれのモードのメニュー項目が表示されます。
   メニュー項目を選択すると、その内容をワークエリアに表示、またはサブメニューを表示します。
3. **ワークエリア**
   トップページでは、現在の機器の状態を表示します。
   また、メニューエリアで選択された項目の内容を表示します。
   ワークエリア内の情報は自動的に更新されません。情報を更新したい場合は、同エリア右上の[最新の情報に更新]をクリックしてください。なお、Webブラウザ画面全体を更新したい場合は、ブラウザの［更新］をクリックしてください。
4. **ヘルプ**
   ヘルプファイルを閲覧したり、ダウンロードしたりすることができます。


メニュー構成とモード

Web Image Monitorには、ユーザーモードと管理者としてログインする管理者モードがあり、表示されるメニューが異なります。

また、お使いの機種により表示される項目が異なります。

❖ ユーザーモード

ユーザーモードでは、機器の状態や設定、ジョブの状態などを表示できます。ただし、機器に関する設定を変更することはできません。

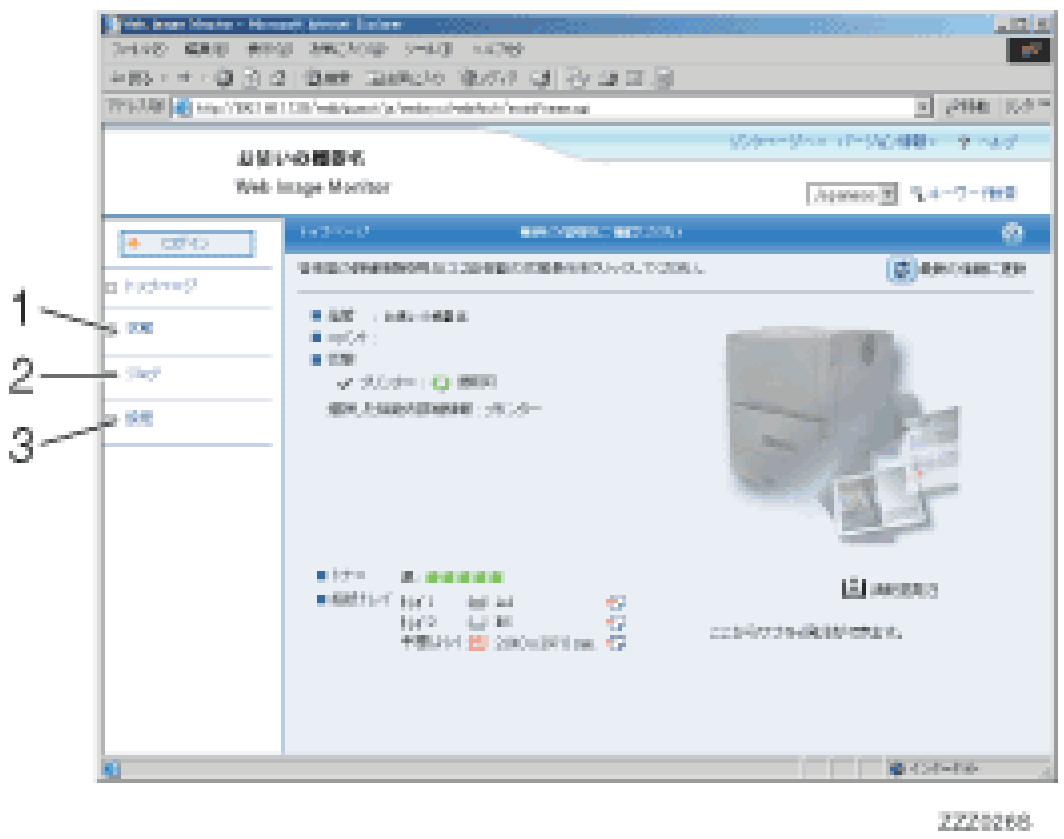

1. **状態**

   給紙トレイ、排紙トレイとトナー残量の状態表示、本機の機能、システム情報とカウンターの表示、および搭載されているエミュレーションが表示されます。

2. **ジョブ**

   スプール印刷ジョブ、ジョブ履歴、エラー履歴の一覧表示、および試し印刷/機密印刷の一覧表示と印刷、および削除ができます。

3. **設定**

   現在の本機の設定内容およびネットワーク設定の内容が表示されます。

   また、ヘルプファイルのダウンロードをすることができます。

❖ 管理者モード

管理者としてログインする管理者モードでは、機器に関する各種の設定ができます。



1. **状態**

給紙トレイ、排紙トレイとトナー残量の状態表示、本機の機能、システム情報とカウンターの表示、および搭載されているエミュレーションが表示されます。

2. **ジョブ**

スプール印刷ジョブの一覧表示と削除、ジョブ履歴とエラー履歴の一覧表示、および試し印刷/機密印刷の一覧表示と削除ができます。

3. **アドレス帳**

本機を利用するユーザーの情報を登録/表示/変更/削除することができます。

4. **設定**

本機のシステム設定やインターフェースの設定、およびセキュリティの設定ができます。

5. **プリンタージョブリセット**

トップページの［プリンタージョブリセット］ボタンをクリックすると、実行中のジョブ、または、実行中および待機中のすべてのジョブをリセットすることができます。

6. **リセット**

トップページの［リセット］ボタンをクリックすると、実行中のジョブが終了次第、本機のプリンター機能をリセットします。

参照

表示や設定項目の詳細は、Web Image Monitorのヘルプを参照してください。

管理者モードでアクセスする

Web Image Monitorに管理者モードでアクセスする方法です。

1 Web Image Monitorのトップページで、[ログイン]をクリックします。



ユーザー名とパスワードを入力するダイアログが表示されます。

2 ユーザー名とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。

補足

❒ パスワードについては管理者にお尋ねください。

Web Image Monitorのヘルプについて

Web Image Monitorのヘルプを表示する方法です。

Web Image Monitorのヘルプをはじめてご使用になる場合、ヘッダーエリアに表示された［ヘルプ］、またはワークエリアに表示された？マークのアイコンをクリックすると設定画面が表示され、2種類の方法でWeb Image Monitorのヘルプを見ることができます。



❖ **インターネットのWeb Image Monitorのヘルプを見る**

最新のWeb Image Monitorのヘルプを見ることができます。

❖ **Web Image Monitorのヘルプをダウンロードして見る**

Web Image Monitorのヘルプをお使いのパソコンのローカルディスクへダウンロードして見ることができます。ヘルプのURLにローカルディスクのパスを指定すると、インターネットへ接続せずにヘルプを見ることができます。

補足

❒ ヘッダーエリアに表示された［ヘルプ］をクリックすると、通常はWeb Image Monitorのヘルプの目次を表示します。

❒ ワークエリアに表示された？マークのアイコンをクリックすると、通常はワークエリアに表示された内容についてのヘルプを表示します。

ヘルプのダウンロード

1 使用しているOSをドロップダウンメニューから選択します。



2 使用している言語をドロップダウンメニューから選択します。

3 ［ダウンロード］をクリックします。

4 表示されるメッセージに従って、ヘルプファイルをダウンロードします。

5 ダウンロードした圧縮ファイルを任意の場所に保存し、解凍します。

ダウンロードしたWeb Image Monitorのヘルプを見る場合は、解凍した場所のパスを設定してください。

参照

パスの設定について詳しくは、P.175「ヘルプへのアドレス(URL)リンク」を参照してください。

ヘルプへのアドレス(URL)リンク

パソコンまたはWebサーバーのヘルプファイルに、ヘッダーエリアに表示された［ヘルプ］のアドレス(URL)を次の手順でリンクすることができます。

1 管理者モードでWeb Image Monitorにアクセスします。

2 左フレーム内の［設定］をクリックします。



3 ［Webpage］をクリックします。



4 「ヘルプリンク先設定」の［URL］にヘルプファイルへのパスを入力します。



例えば、C:¥HELP¥JAにヘルプファイルをコピーしていた場合、「file://C:/HELP/」と入力します。
また、Webサーバー上にファイルをコピーしていてURLがhttp://a.b.c.d/HELP/JA/index.htmlの場合、「http://a.b.c.d/HELP/」と入力します。

5 ［適用］をクリックします。

Ridoc IO Adminを使う

Ridoc IO AdminはTCP/IPプロトコル、IPX/SPXプロトコルを使ってネットワーク上の機器を監視するソフトウェアです。ネットワーク上の複数の機器の管理が可能です。ネットワーク管理者の方がお使いになることをお勧めします。

❖ Windowsの対象OSとプロトコルスタック

- Windows 95/98/Me日本語版
  Windows 95/98/Meに同梱のTCP/IPプロトコル
  Windows 95/98/Meに同梱のIPX/SPX互換プロトコル
  Windows 95/98/Meに同梱のNetWareネットワーククライアント
  NetWare Client32 for Windows 95
  IntraNetWare Client for Windows 95
  Novell Client for Windows 95/98/Me
- Windows 2000日本語版
  Windows 2000に同梱のTCP/IPプロトコル
  Windows 2000に同梱のIPX/SPXトランスポート
  Windows 2000に同梱のNetWare用クライアント
  Novell Client for Windows NT/2000/XP
- Windows Server 2003 日本語版
  Windows Server 2003に同梱のTCP/IPプロトコル
  Windows Server 2003に同梱のIPX/SPXトランスポート
- Windows XP日本語版
  Windows XPに同梱のTCP/IPプロトコル
  Windows XPに同梱のIPX/SPXプロトコル
  Novell Client for Windows NT/2000/XP
- Windows NT 4.0日本語版
  Windows NT 4.0に同梱のTCP/IPプロトコル
  Windows NT 4.0に同梱のIPX/SPX互換プロトコル
  Windows NT 4.0に同梱のClient Service for NetWare
  NetWare Client32 for Windows NT
  IntraNetWare Client for Windows NT
  Novell Client for Windows NT/2000/XP

❖ どんなことができるのか？

Ridoc IO Adminでは以下の操作ができます。

- 機器の操作部からの設定を制限し、一部の項目を変更できないようにします。
- 機器にセットされている用紙の種類を設定できます。
- 省エネモードへの切り替え、復帰などを設定できます。
- 印刷中、用紙切れなどの情報をパソコン上で確認できます。
- 同時に複数の機器を監視できます。機器の台数が多いときはグループを作り、管理しやすいように機器を分類できます。
- 機器のネットワークに関する設定や、装備に関する詳しい情報を確認できます。
- 機器のネットワークに関する設定を変更できます。
- パソコンから行ったジョブの結果を確認できます。
- 登録されたユーザーコードごとに、印刷の利用可・不可を管理できます。
- 機器の状態変化をグループごとに設定し、通知することができます。

Ridoc IO Adminのインストール

Ridoc IO Adminのインストールについての説明です。


重要

- 起動しているすべてのアプリケーションを終了し、パソコンが印刷中でないか確認してください。

1 本機に同梱のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

インストーラーが起動します。

2 セットアップ画面が表示されたら、[Ridoc IO Admin] をクリックします。

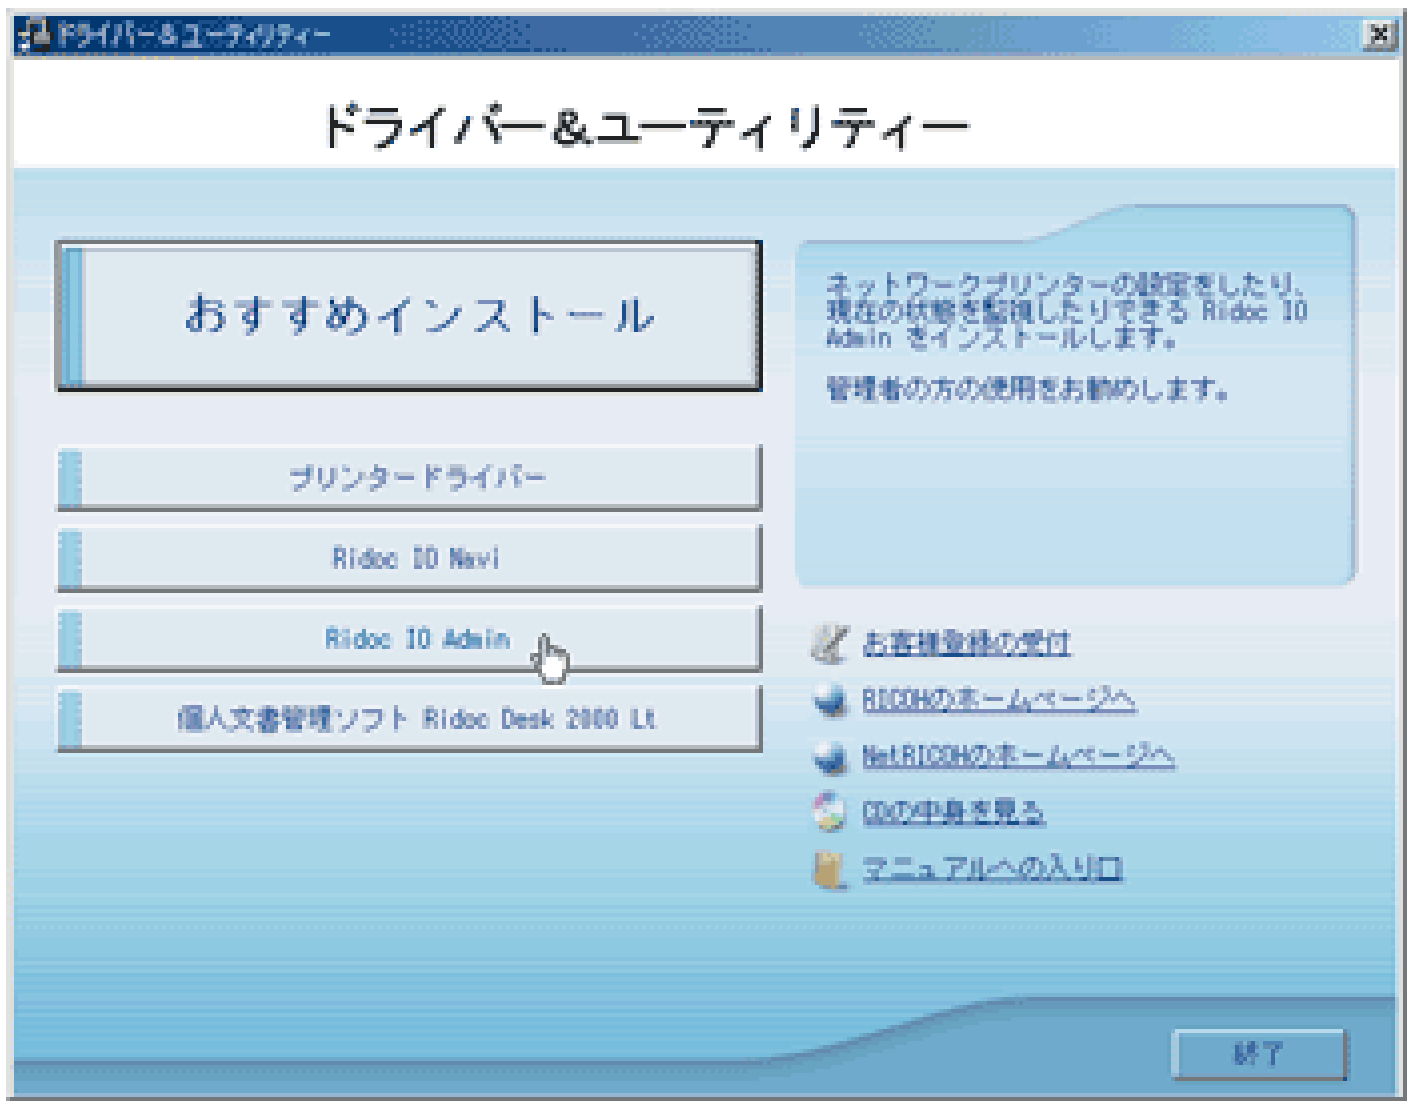

3 [ようこそ] ダイアログが表示されたら、[次へ] をクリックします。

4 [製品ライセンス契約] ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読みください。同意する場合は、[はい] をクリックします。

5 表示されるメッセージに従ってRidoc IO Adminをインストールします。

インストールが完了するとメッセージが表示されます。

6 [OK] をクリックします。

「Windowsの再起動」ダイアログが表示される場合は、Windowsを再起動してください。

補足

- システムの設定によってはインストーラーが自動的に起動しないことがあります。その場合は、CD-ROMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動してください。


ネットワークインターフェースボードの設定を変更する

Ridoc IO Adminを使って、ネットワークインターフェースボードの設定を変更する方法の説明です。

1 Ridoc IO Adminを起動します。

2 ［グループ］メニューをクリックし、［機器検索］をポイントし、［TCP/IP］、［IPX/SPX］または［TCP/IP SNMP V3］をクリックします。設定を変更する機器が使用しているプロトコルを選択してください。

機器の一覧が表示されます。

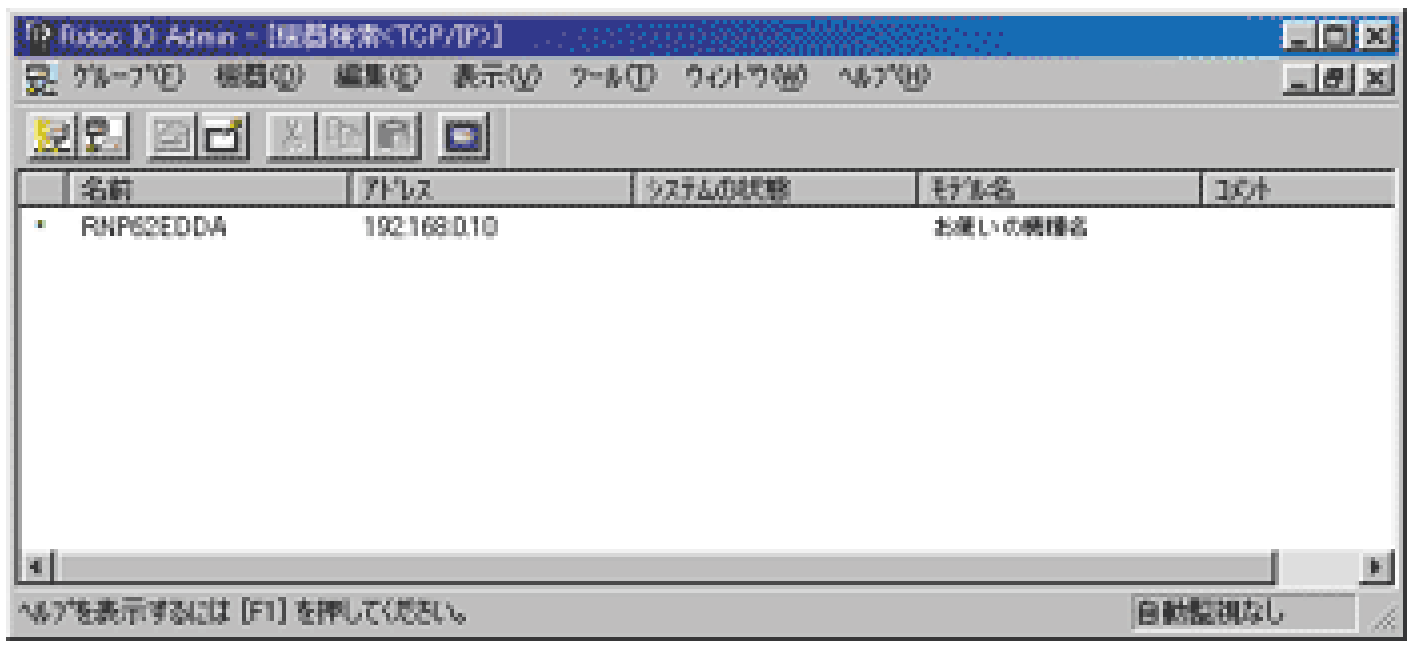

3 一覧からネットワークインターフェースボードの設定を変更する機器をクリックして反転表示させます。

4 ［ツール］メニューの［イーサネットボード設定］を選択します。

Webブラウザが起動して、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。

ネットワークインターフェースボードが初期設定の状態の場合、イーサネットボード設定ツールが起動します。画面の表示にしたがって設定をしてください。

5 ユーザー名とパスワードを入力し、［OK］をクリックします。

パスワードについては管理者にお尋ねください。

6 必要な項目を入力し、設定します。

7 Web Image Monitorを終了します。

8 Ridoc IO Adminを終了します。

参照

Web Image Monitorについて詳しくは、P.169「Webブラウザを使う」を参照してください。

機器側操作部のメニューをロックする

機器側操作部のメニューをロックする方法の説明です。

1 Ridoc IO Adminを起動します。

2 [グループ] メニューをクリックし、[機器検索] をポイントし、[TCP/IP]、[IPX/SPX] または [TCP/IP SNMP V3] をクリックします。設定を変更する機器が使用しているプロトコルを選択してください。

機器の一覧が表示されます。

3 一覧から機器側操作部のメニューをロックしたい機器をクリックして反転表示させます。

4 [ツール] メニューの [機器側設定] をポイントし、[機器側操作部のメニューロック] をクリックします。


Webブラウザが起動して、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。

5 ユーザー名とパスワードを入力して [OK] をクリックします。

補足

❒ パスワードについては管理者にお尋ねください。

Web Image Monitorに機器設定エリアが表示されますので、設定を変更します。

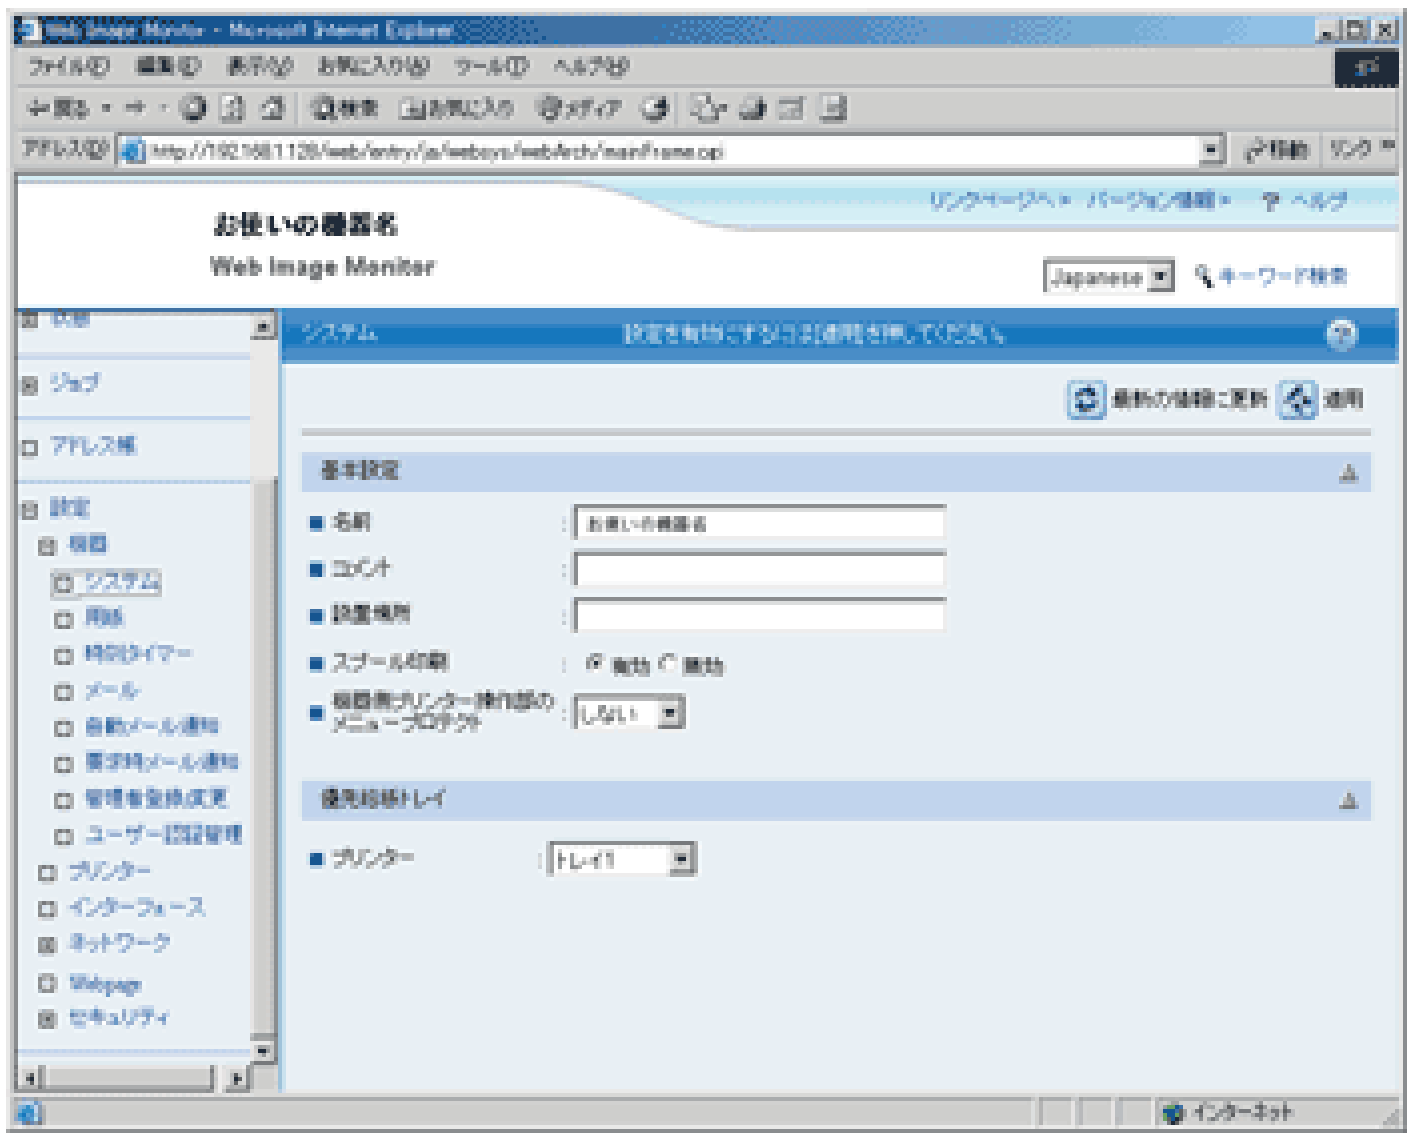

6 Web Image monitorを終了します。

7 Ridoc IO Adminを終了します。

参照

設定項目について詳しくは、機器設定エリア内のヘルプを参照してください。

用紙種類を設定する

用紙種類を設定する方法の説明です。

1 Ridoc IO Adminを起動します。

2 ［グループ］メニューをクリックし、［機器検索］をポイントし、［TCP/IP］、［IPX/SPX］または［TCP/IP SNMP V3］をクリックします。設定を変更する機器が使用しているプロトコルを選択してください。

機器の一覧が表示されます。

3 一覧から用紙種類を設定したい機器をクリックして反転表示させます。

4 ［ツール］メニューの［機器側設定］をポイントし、［用紙種類設定］をクリックします。


Webブラウザが起動して、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。

5 ユーザー名とパスワードを入力して［OK］をクリックします。

補足

❒ パスワードについては管理者にお尋ねください。

Web Image Monitorに機器設定エリアが表示されますので、設定を変更します。

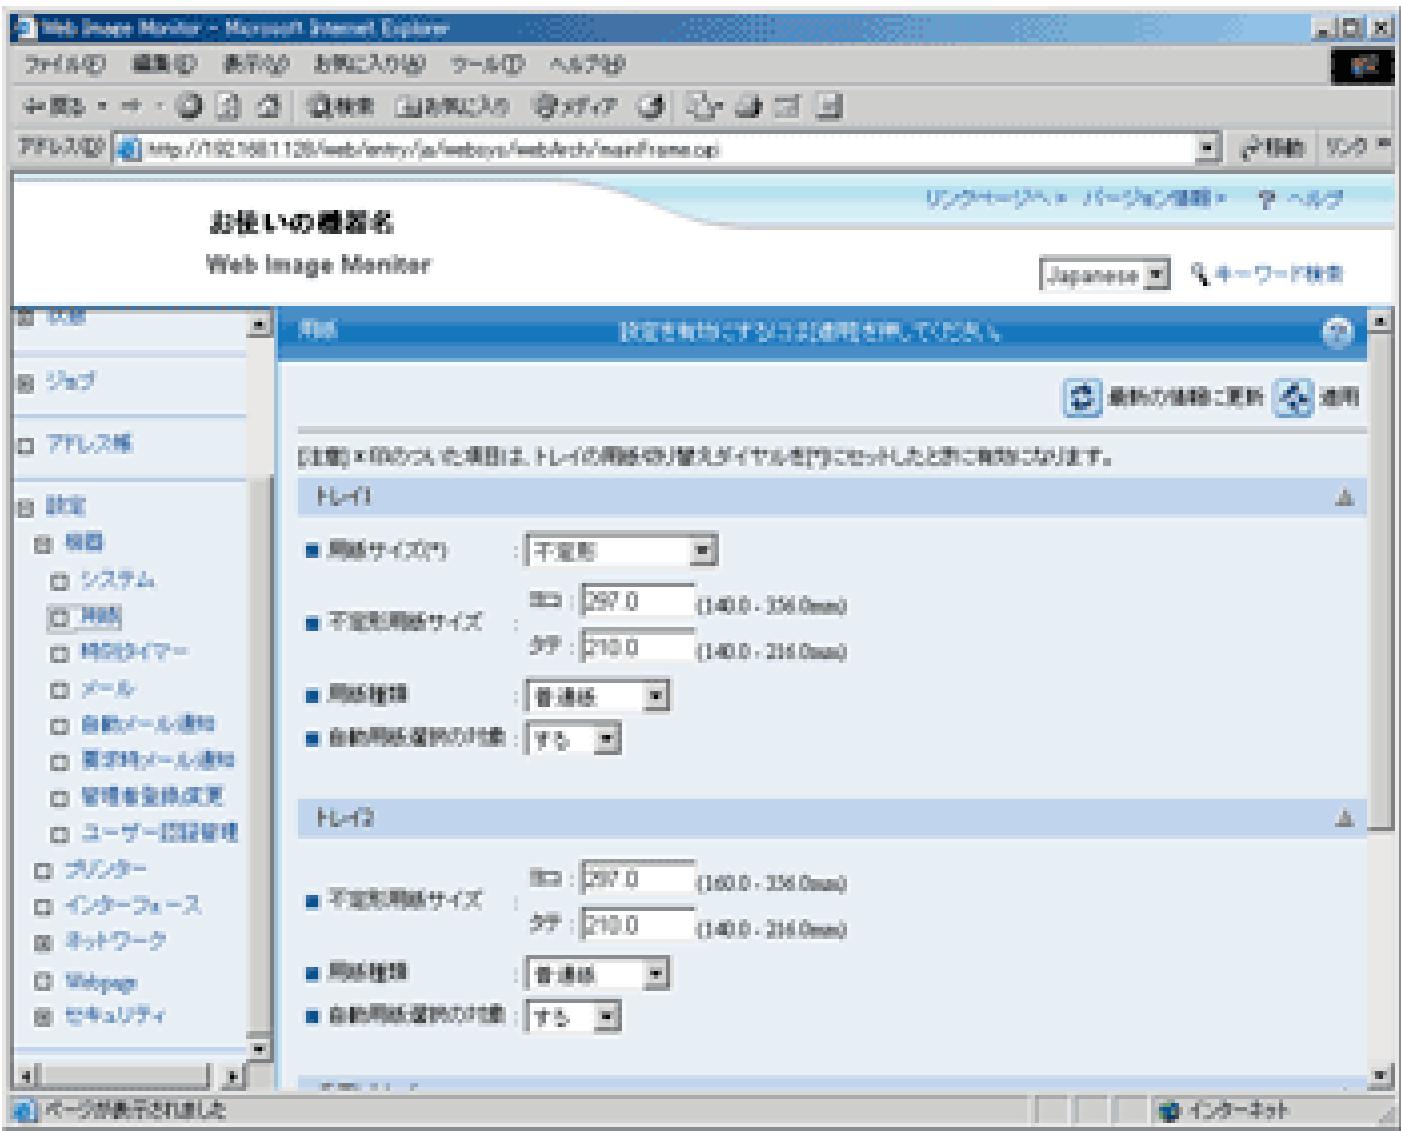

Web Image monitorを終了します。

6 Ridoc IO Adminを終了します。

参照

設定項目について詳しくは、機器設定エリア内のヘルプを参照してください。

ユーザー情報を管理する

Ridoc IO Adminでユーザー情報を管理する方法の説明です。

ユーザー情報管理ツールを使用して、ユーザーコードごとの印刷枚数を管理したり、利用可能な機能を制限したりすることができます。

ユーザー情報管理ツールを起動する

ユーザー情報管理ツールを起動する方法の説明です。


1 Ridoc IO Adminを起動します。

2 ［グループ］メニューをクリックし、［機器検索］をポイントし、［TCP/IP］、［IPX/SPX］または［TCP/IP SNMP V3］をクリックします。設定を変更する機器が使用しているプロトコルを選択してください。

機器の一覧が表示されます。

3 一覧からユーザー情報を管理する機器をクリックして反転表示させます。

4 ［ツール］メニューの［ユーザー情報管理ツール］を選択します。

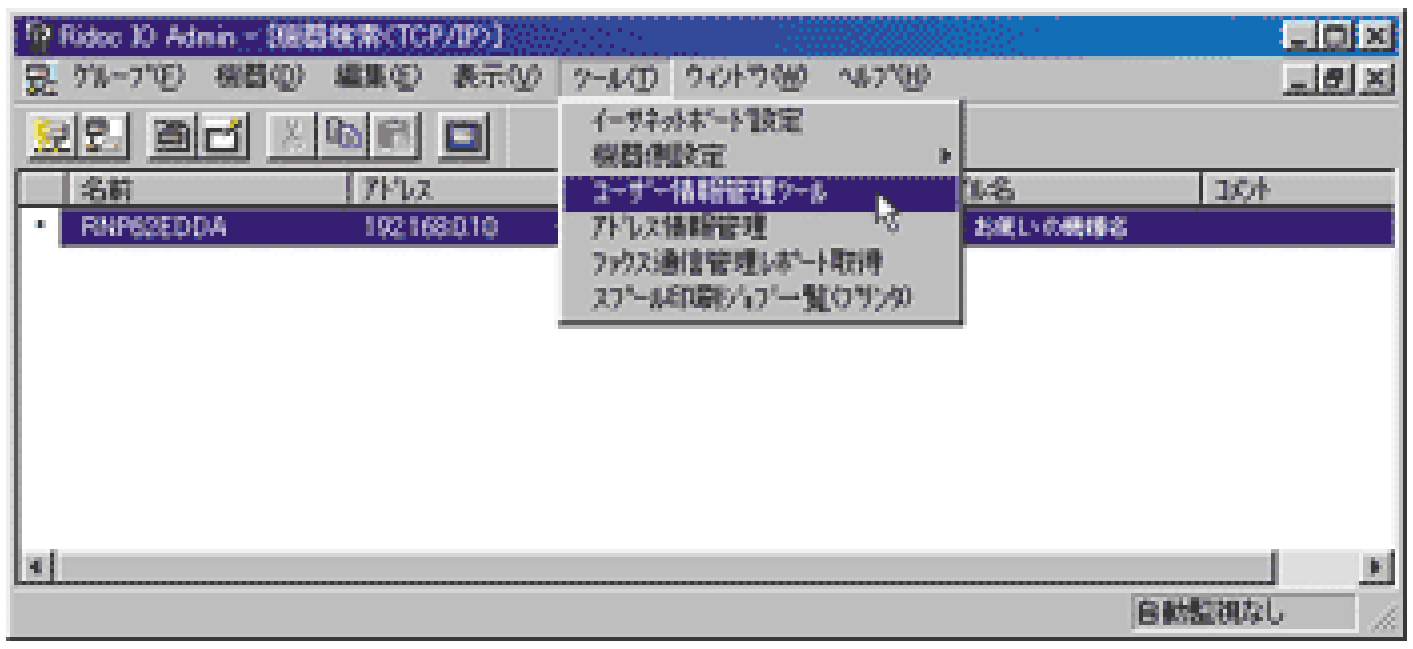


ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。

5 ユーザー名とパスワードを入力して［OK］をクリックします。

補足

❒ パスワードについては管理者にお尋ねください。

ユーザー情報管理ツールが起動します。

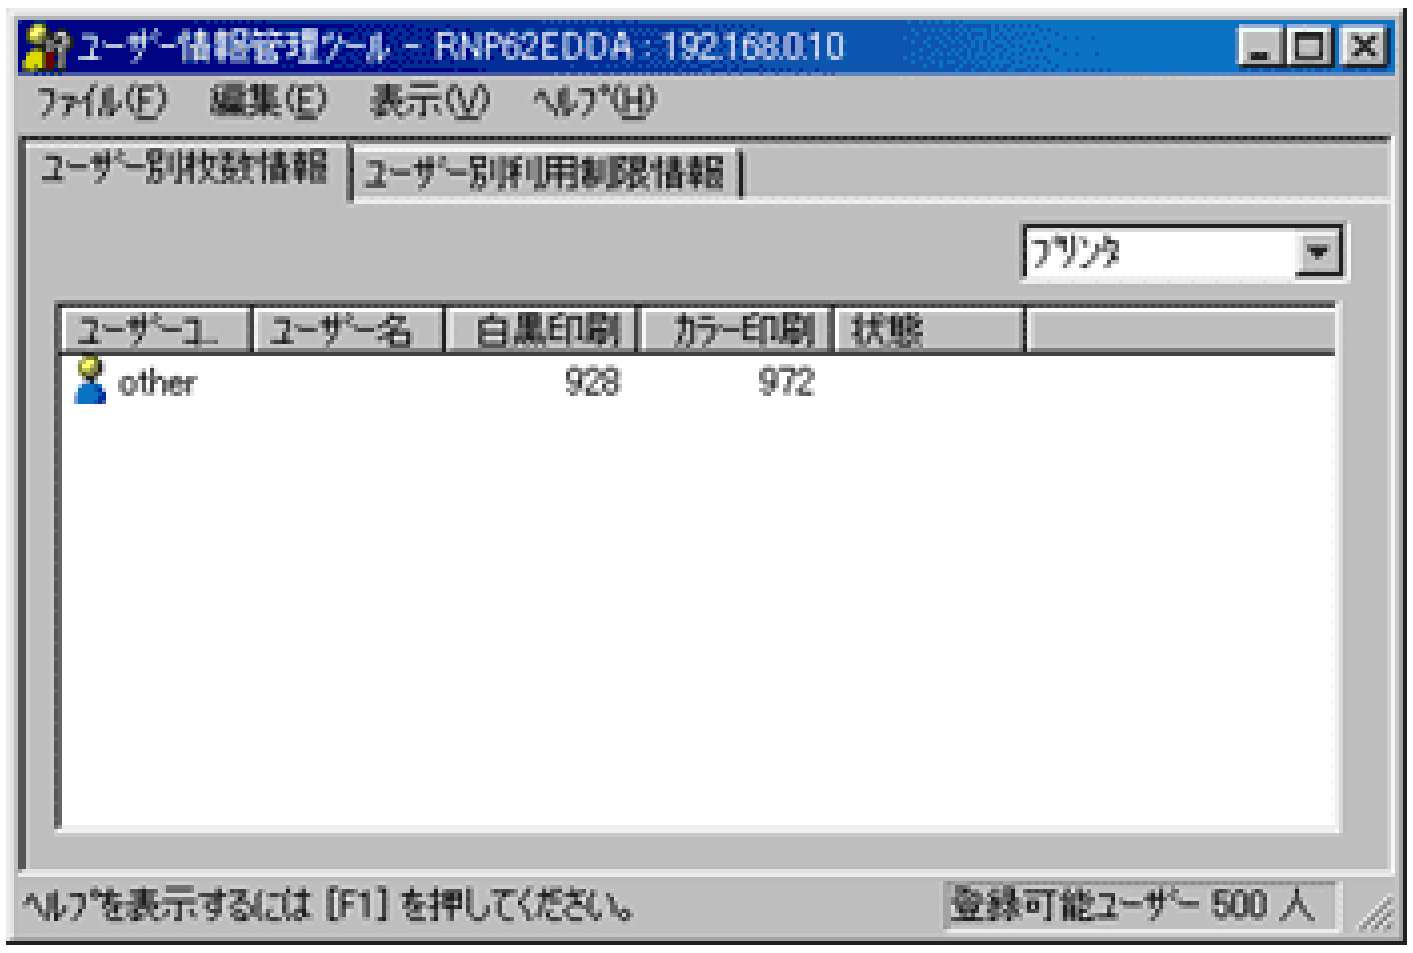

参照


ユーザー情報管理ツールについて詳しくは、Ridoc IO Adminのヘルプを参照してください。

印刷枚数を表示する

ユーザーコード別の印刷枚数情報を表示する方法の説明です。

1 Ridoc IO Adminのユーザー情報管理ツールを起動します。

2 ［ユーザー別枚数情報］タブをクリックします。

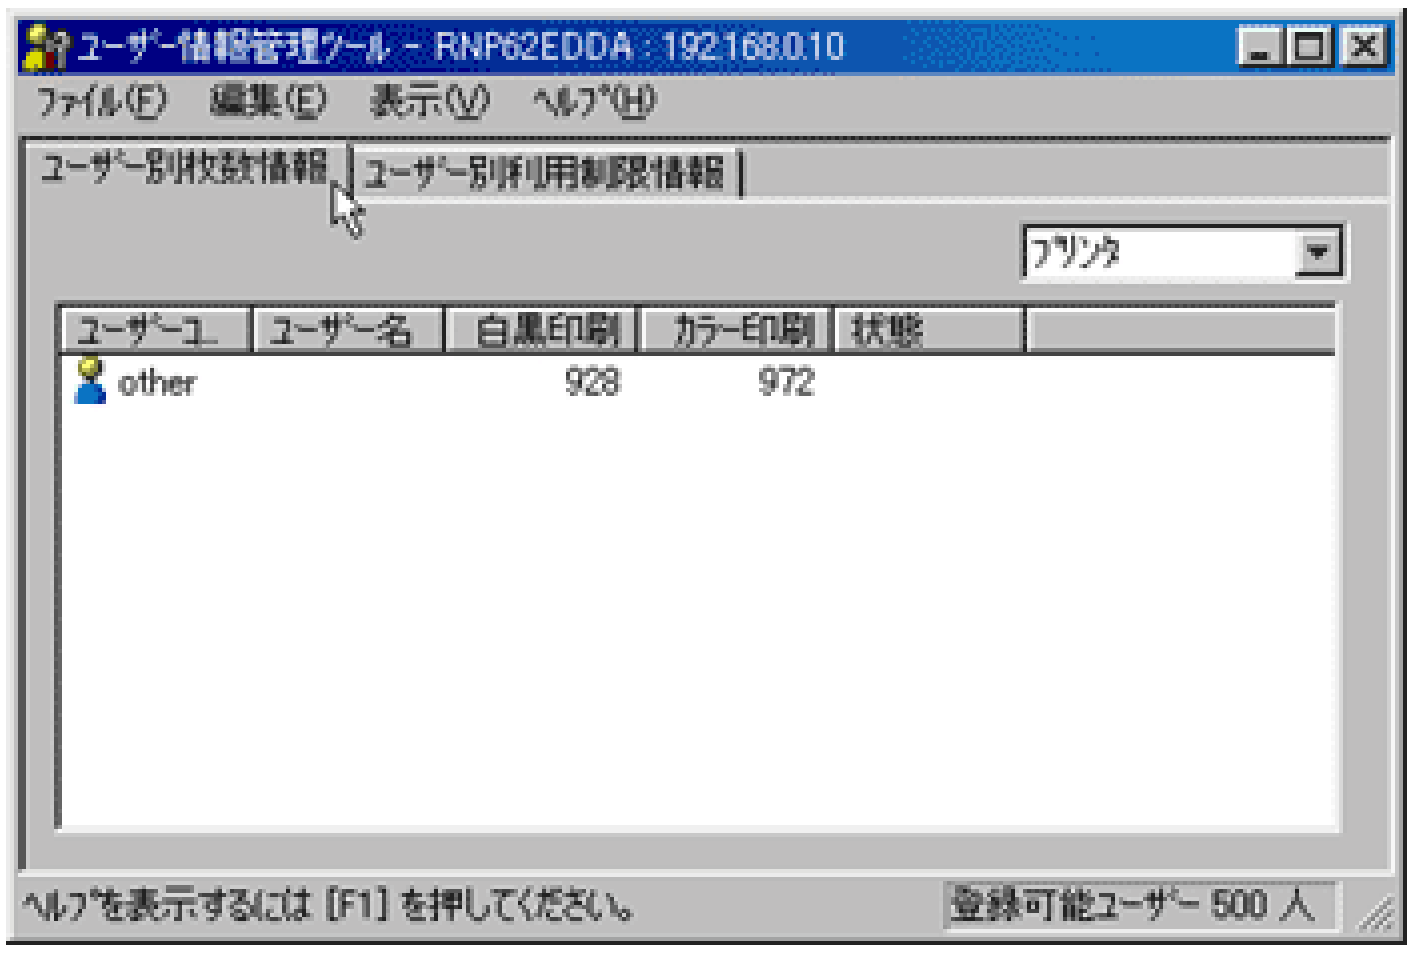

本機で印刷した枚数に関する情報が表示されます。


3 ［ファイル］メニューの［終了］をクリックし、ユーザー情報管理ツールを終了します。

印刷枚数の情報を保存する


ユーザーコード別の印刷枚数情報をcsvファイルで保存する方法の説明です。

1 Ridoc IO Adminのユーザー情報管理ツールを起動します。

2 ユーザー情報管理ツールの［ユーザー別枚数情報］タブをクリックします。

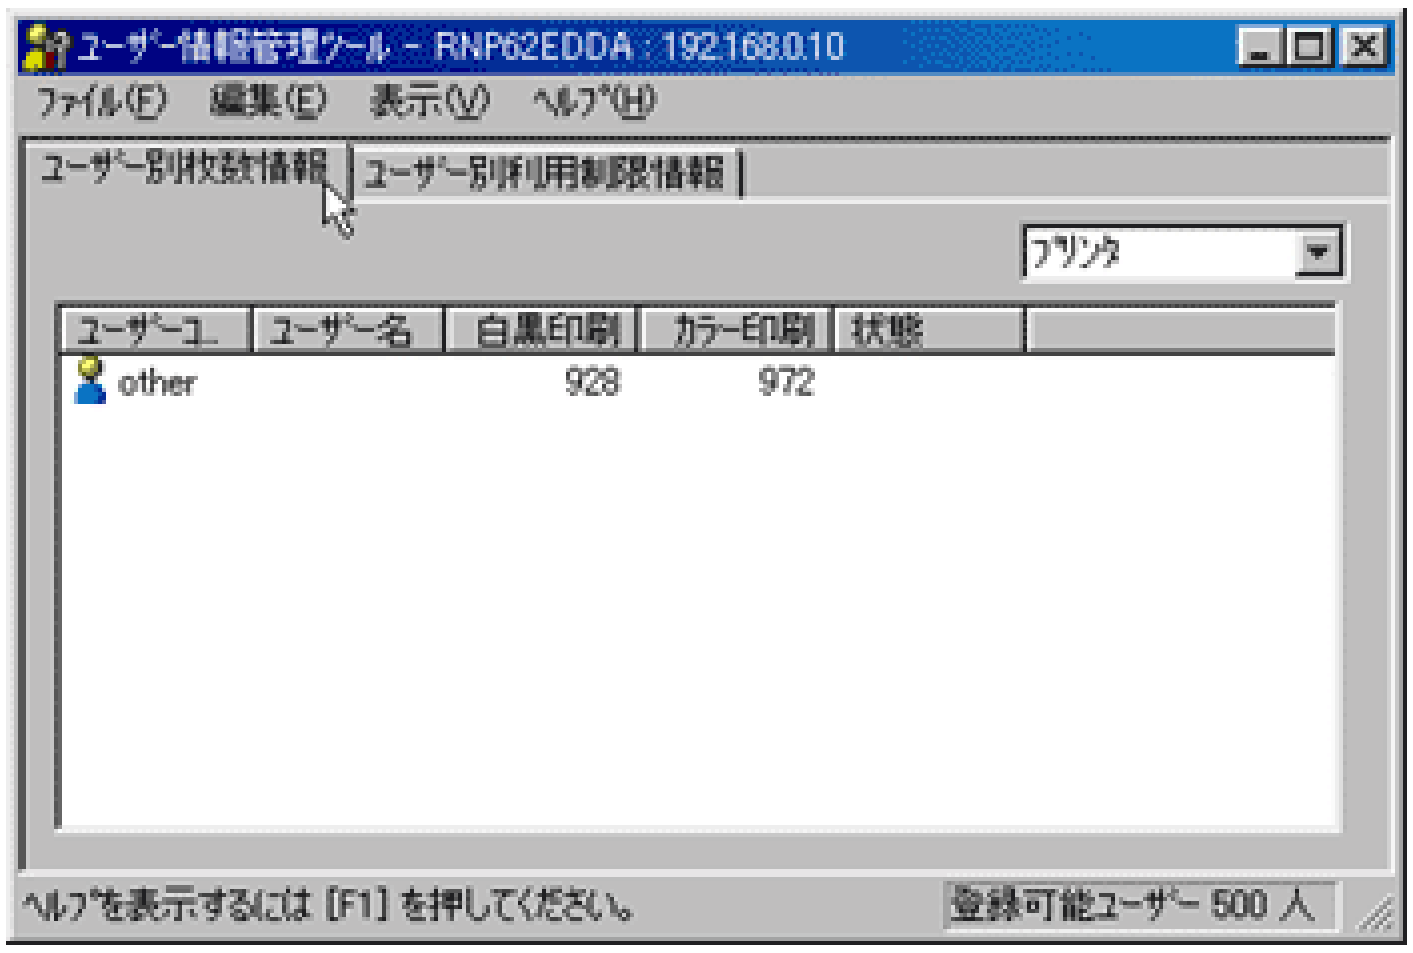

3 ［ファイル］メニューをクリックし、［ユーザー別枚数情報の書き出し］をクリックします。

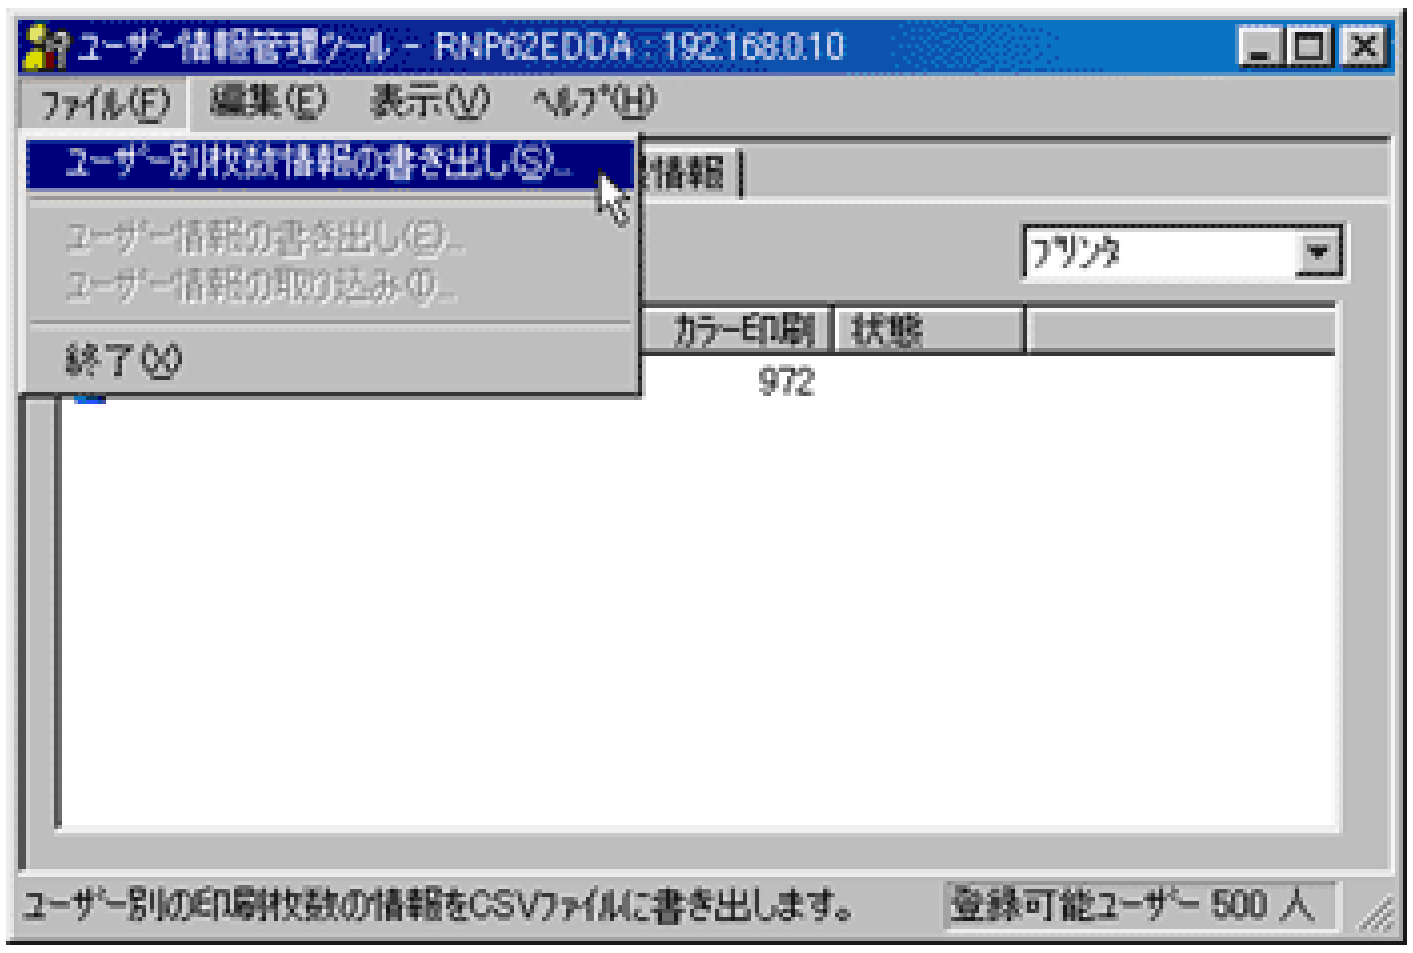

4 保存するフォルダとファイル名を指定し、［保存］をクリックします。


5 ［ファイル］メニューの［終了］をクリックし、ユーザー情報管理ツールを終了します。

印刷枚数の情報をリセットする


ユーザーコードごとに、印刷枚数の情報をリセットし、表示を0に戻す方法の説明です。

1 Ridoc IO Adminのユーザー情報管理ツールを起動します。

2 ユーザー情報管理ツールの［ユーザー別枚数情報］タブをクリックします。

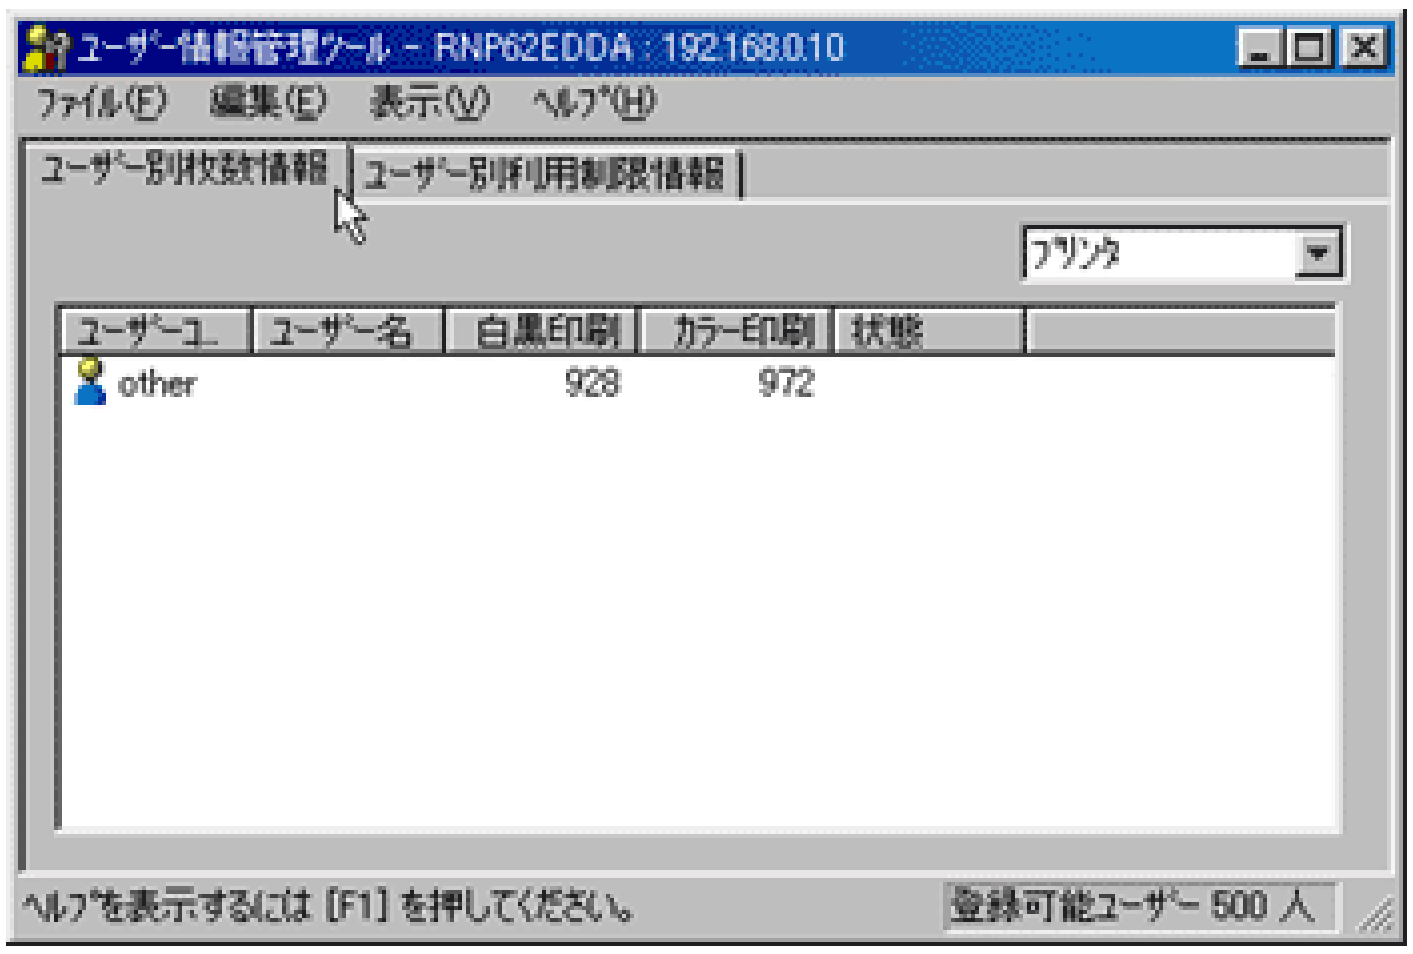


3 リセットするユーザーをクリックします。

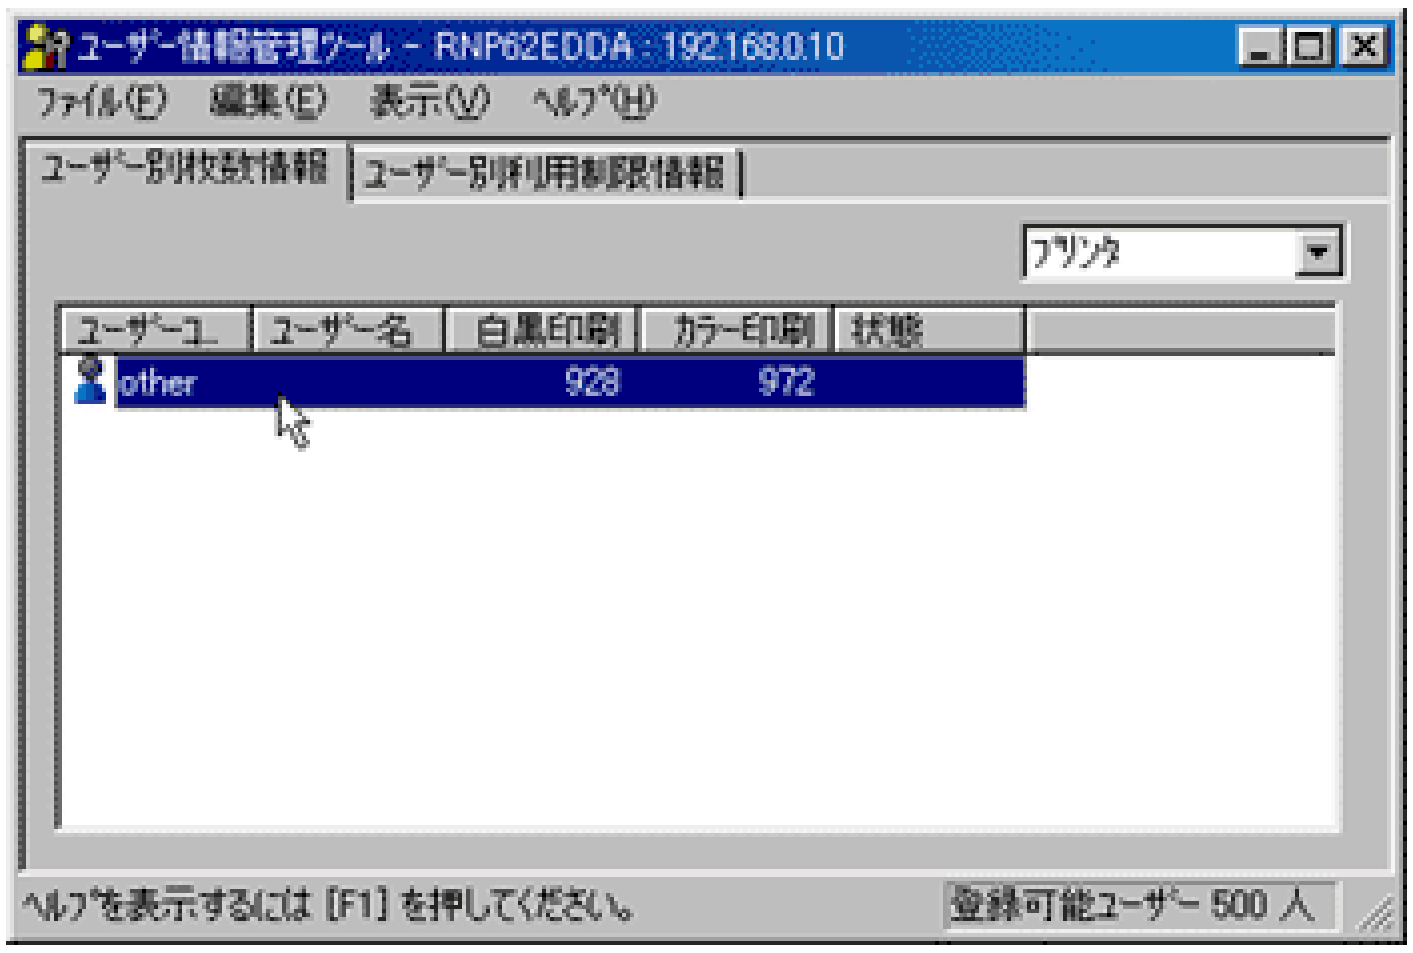

4 ［編集］メニューをクリックし、［ユーザー別枚数情報のリセット］をクリックします。



5 リセットする項目のチェックボックスにチェックを付け、［OK］をクリックします。

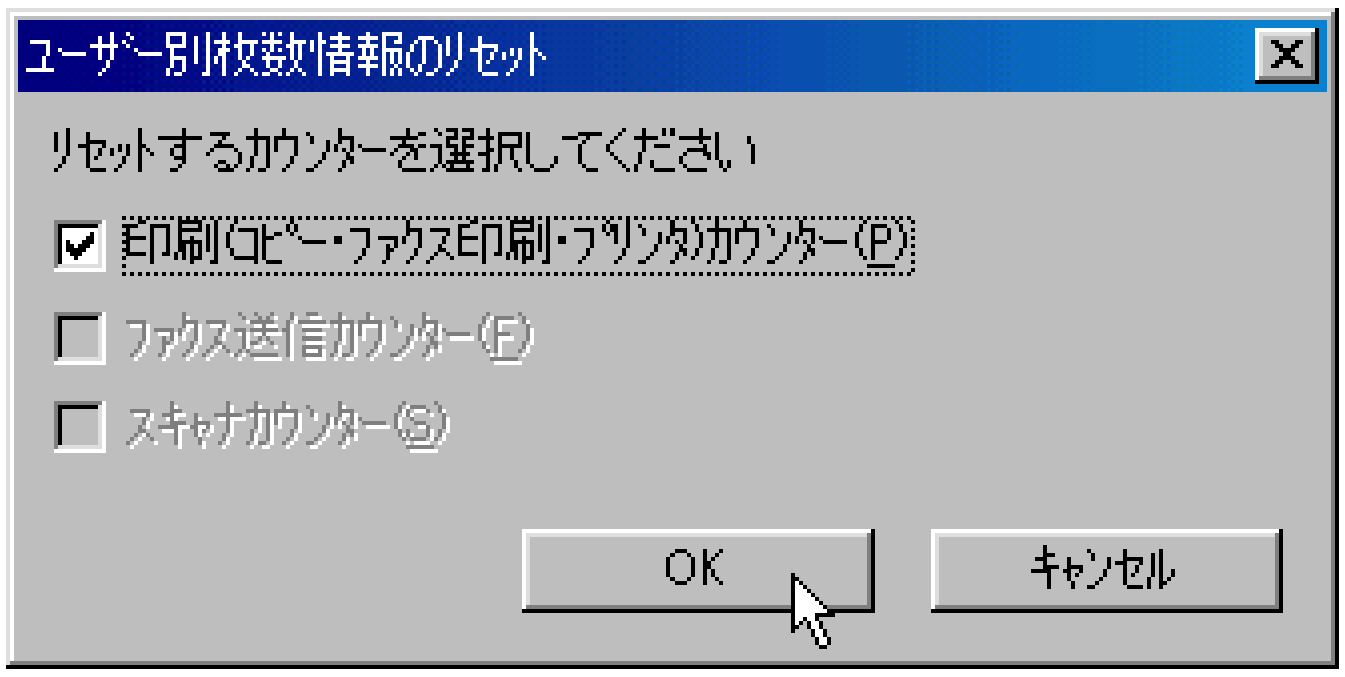

確認のメッセージが表示されます。

6 ［OK］をクリックします。

7 ［編集］メニューをクリックし、［設定内容の送信］をクリックします。



変更した情報が本機に反映されます。


8 ［ファイル］メニューの［終了］をクリックし、ユーザー情報管理ツールを終了します。

利用制限を設定する

本機の機能について、機能ごとに利用制限を設定する方法の説明です。

1 Ridoc IO Adminのユーザー情報管理ツールを起動します。

2 ユーザー情報管理ツールの［編集］メニューをクリックし、［機器利用制限設定］をクリックします。

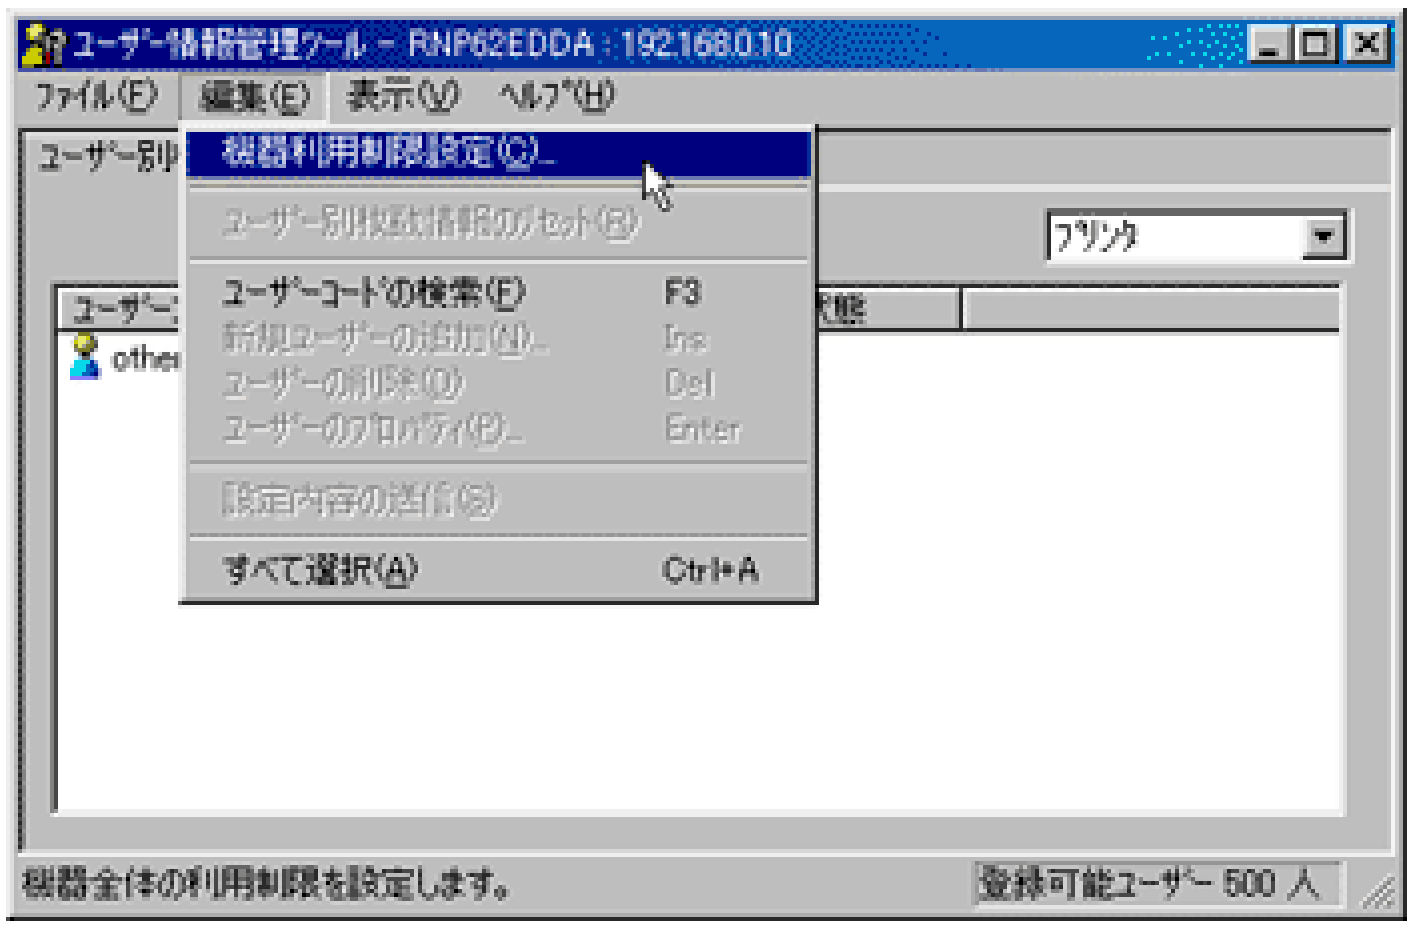

3 利用制限を設定する機能のチェックボックスにチェックを付けます。



4 [OK] をクリックします。

設定内容が本機に反映されます。


5 [ファイル] メニューの [終了] をクリックし、ユーザー情報管理ツールを終了します。

ユーザーごとに利用可能な機能を設定する


ユーザーごとに利用可能な機能を設定する方法の説明です。
ここでは、ユーザーを追加して利用可能な機能を設定する方法を説明します。

1 Ridoc IO Adminのユーザー情報管理ツールを起動します。

2 ユーザー情報管理ツールの [ユーザー別利用制限情報] タブをクリックします。

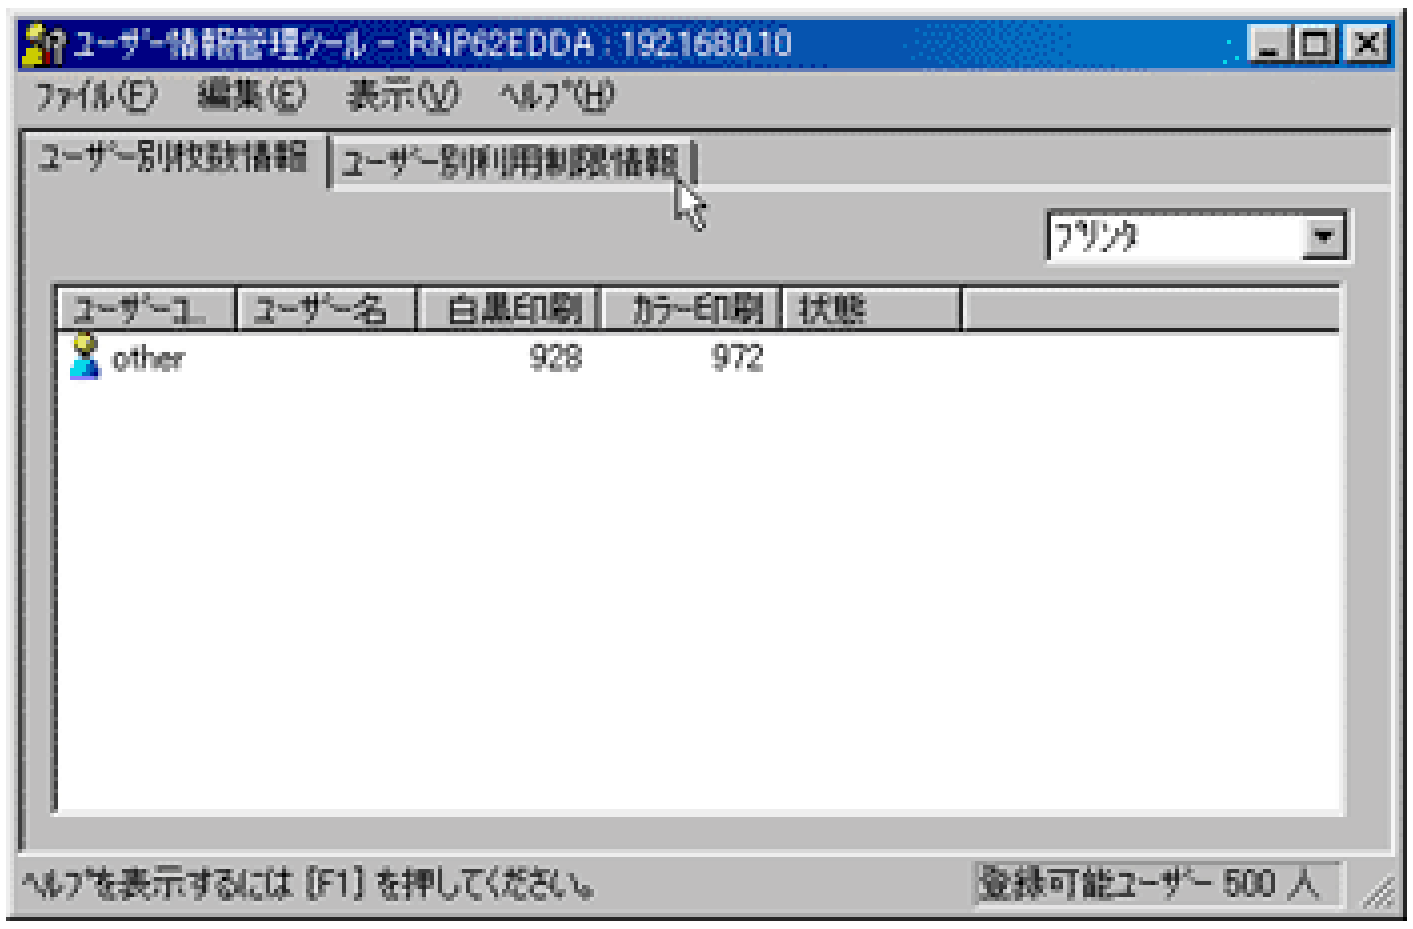


3 [編集] メニューをクリックし、[新規ユーザーの追加] をクリックします。

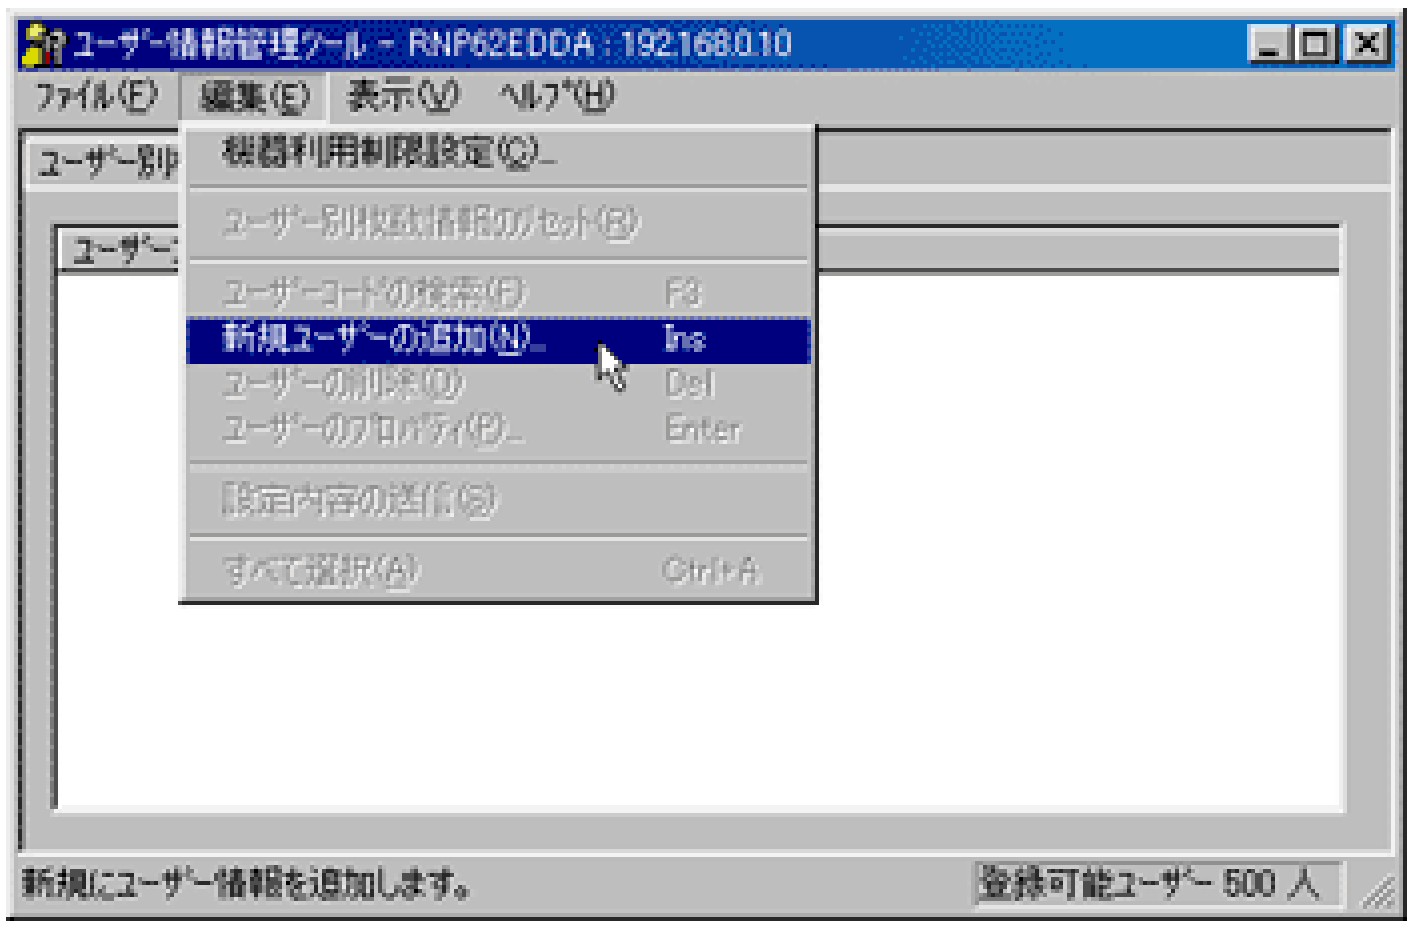

4 ユーザーコードとユーザー名を入力します。

5 追加したユーザーに使用を許可する機能のチェックボックスにチェックを付けます。

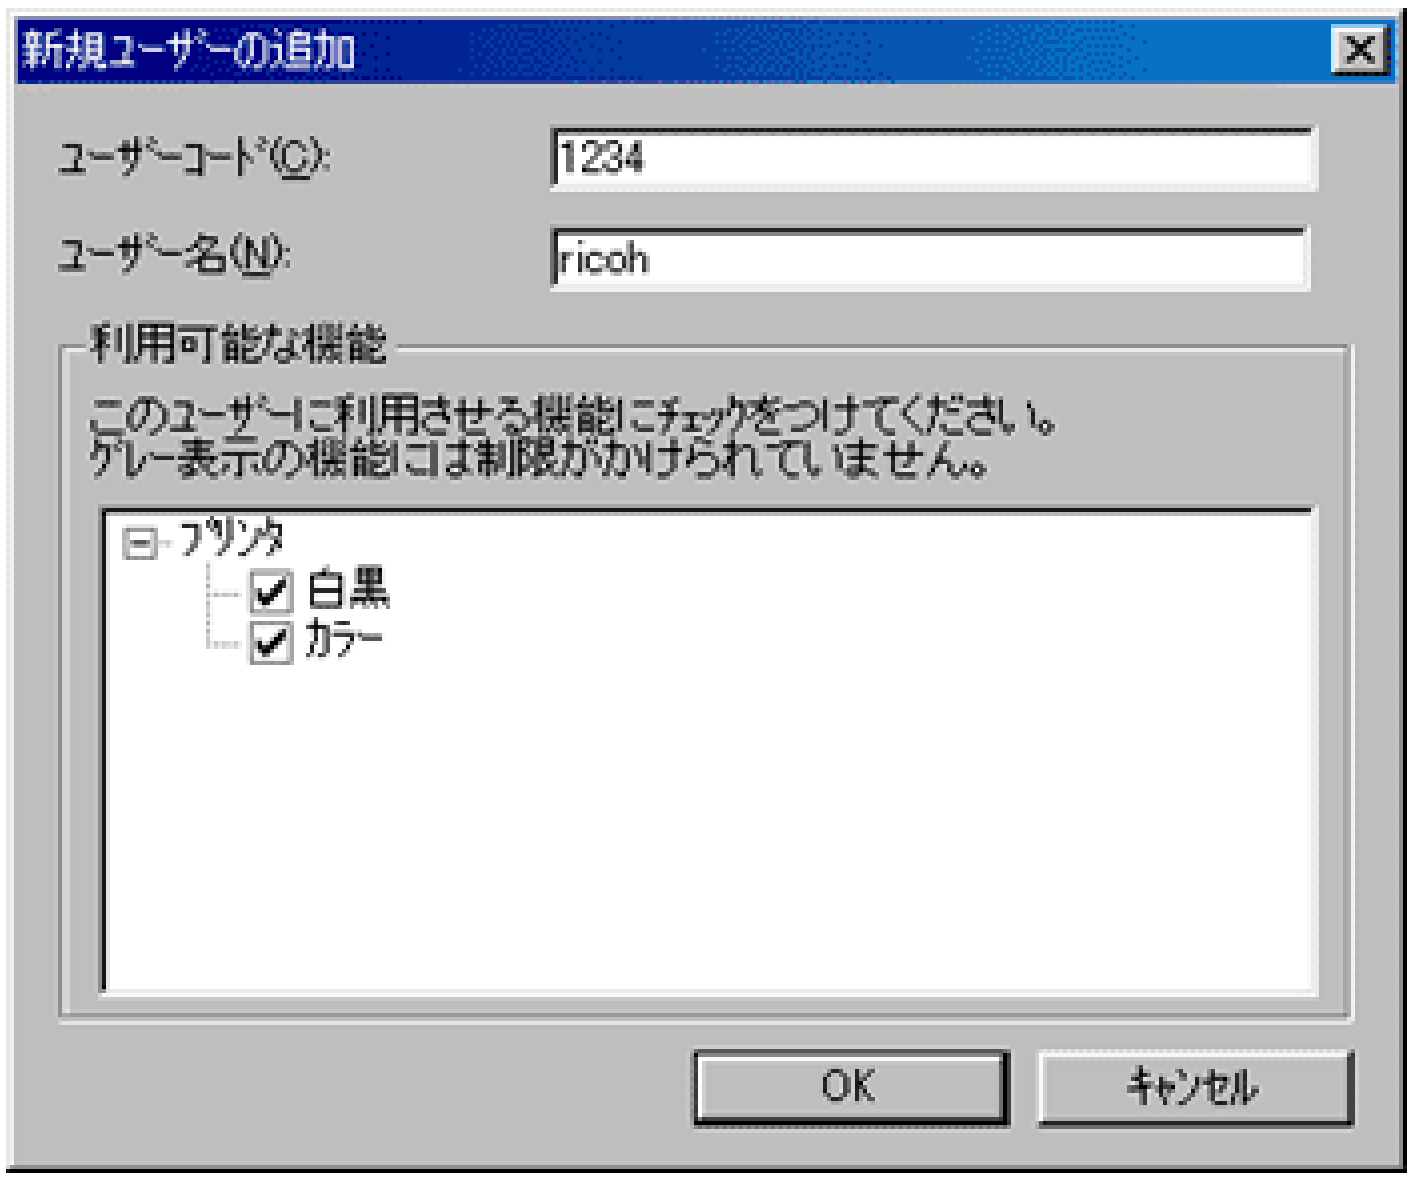


チェックボックスがグレーになっている機能は利用制限が設定されていません。

6 [OK] をクリックします。

ユーザーが追加されます。

7 ［編集］メニューをクリックし、［設定内容の送信］をクリックします。

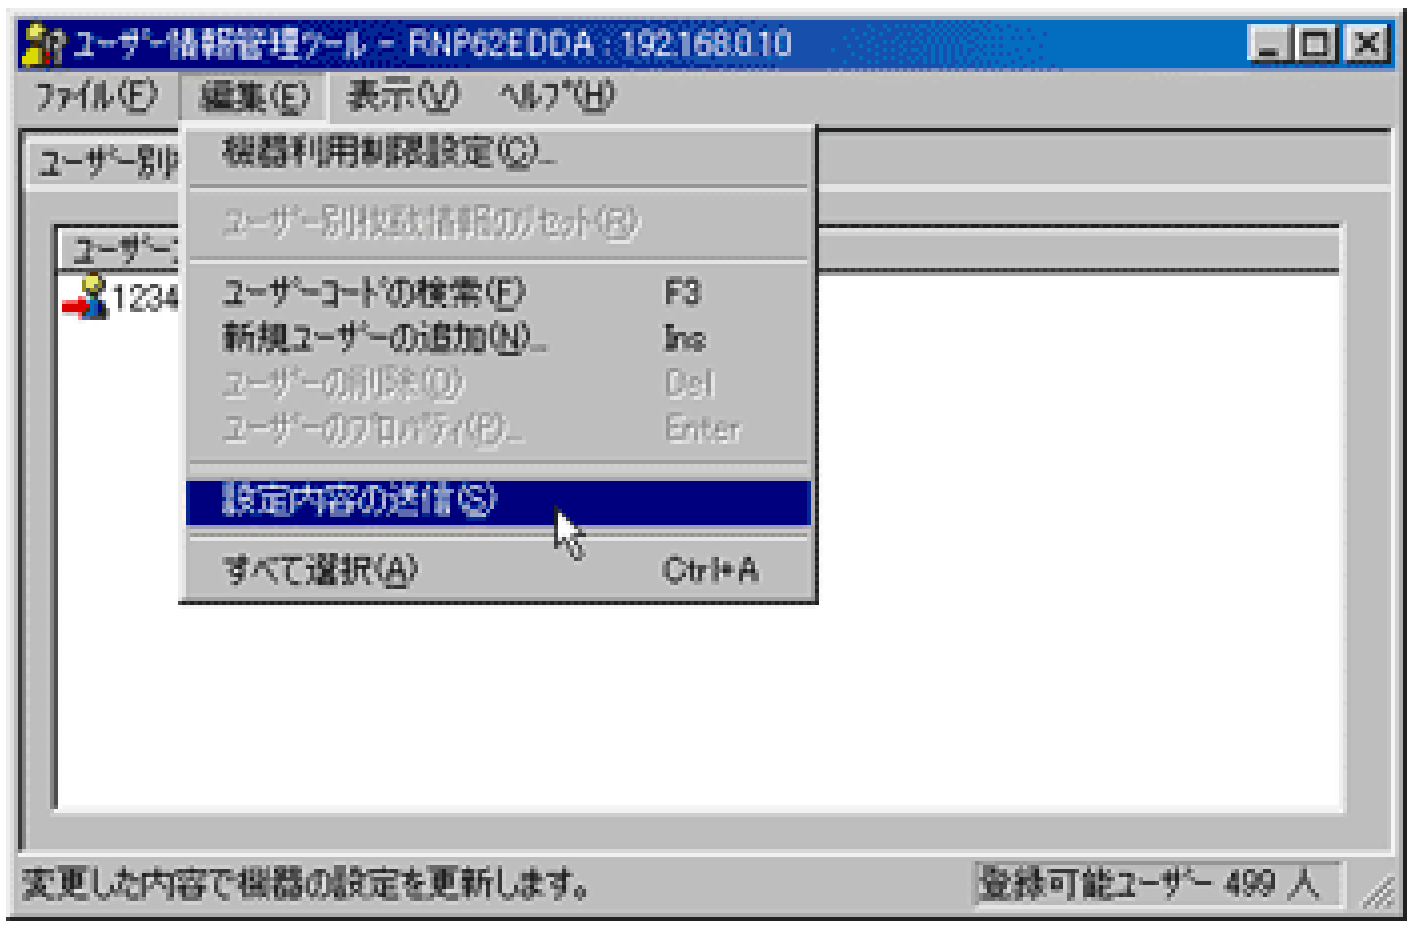

設定内容が本機に反映されます。

8 ［ファイル］メニューの［終了］をクリックし、ユーザー情報管理ツールを終了します。

参照

利用制限の設定方法について詳しくは、Ridoc IO Adminのヘルプを参照してください。

省エネモードを設定する

省エネモードを設定する方法の説明です。

1 Ridoc IO Adminを起動します。

2 ［グループ］メニューをクリックし、［機器検索］をポイントし、［TCP/IP］、［IPX/SPX］または［TCP/IP SNMP V3］をクリックします。設定を変更する機器が使用しているプロトコルを選択してください。

機器の一覧が表示されます。

3 一覧から省エネモードを設定する機器をクリックして反転表示させます。

グループ内の機器を全て設定したいときには選択する必要はありません。

4 ［グループ］メニューをクリックし、［省エネモード］をポイントします。

グループ内の機器を全て設定する場合は［グループ機器］を選択ます。選択した機器だけを設定する場合は［選択機器］を選択します。いずれの場合も表示されたメニューから設定したい省エネモードを選択します。

5 Ridoc IO Adminを終了します。

参照

省エネモードの設定値について詳しくは、Ridoc IO Adminのヘルプを参照してください。

パスワードを設定する

パスワードを設定する方法の説明です。


1 Ridoc IO Adminを起動します。

2 ［グループ］メニューをクリックし、［機器検索］をポイントし、［TCP/IP］、［IPX/SPX］または［TCP/IP SNMP V3］をクリックします。設定を変更する機器が使用しているプロトコルを選択してください。

機器の一覧が表示されます。

3 一覧からネットワークインターフェースボードの設定を変更する機器をクリックして反転表示させます。

4 ［ツール］メニューの［イーサネットボード設定］を選択します。

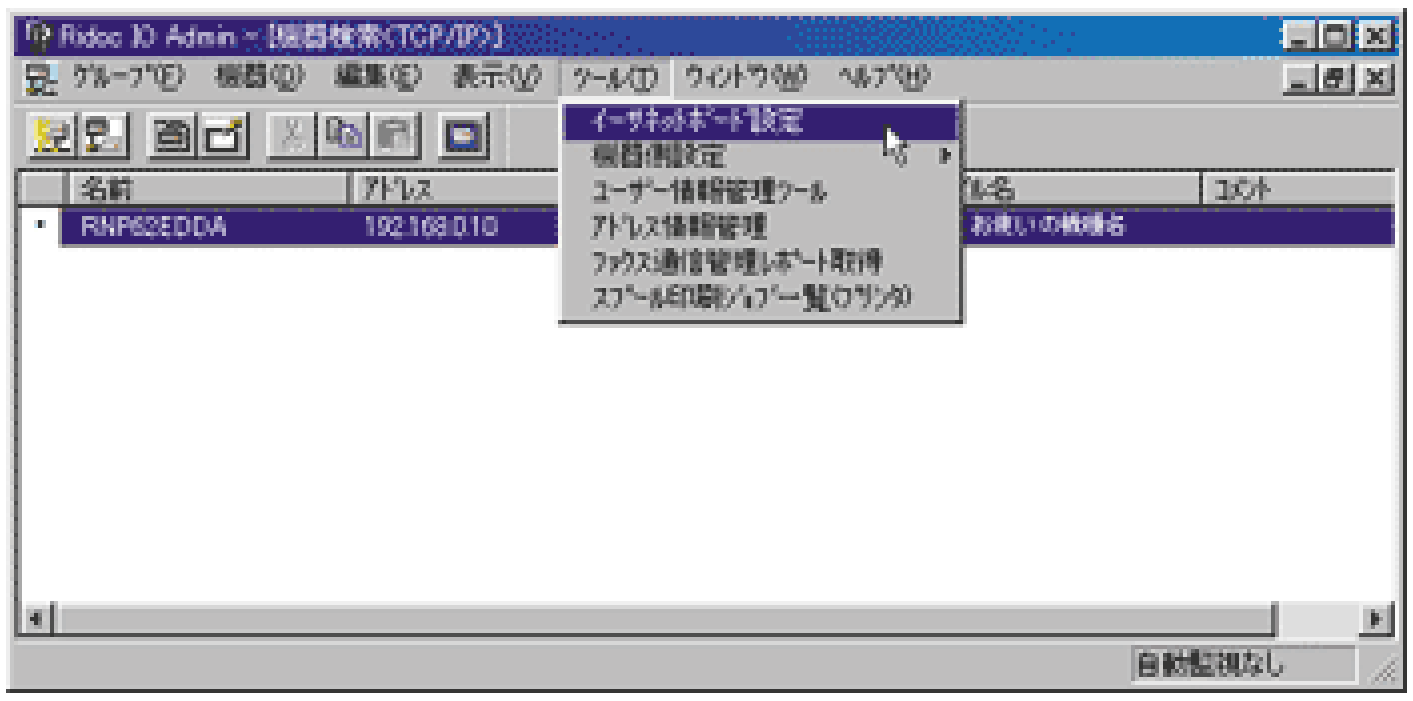

Webブラウザが起動して、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。

ネットワークインターフェースボードが初期設定の状態の場合、イーサネットボード設定ツールが起動します。画面の表示にしたがって設定をしてください。

5 ユーザー名とパスワードを入力し、［OK］をクリックします。

補足

❒ パスワードについては管理者にお尋ねください。

6 ［設定］の［機器］をクリックします。

7 ［管理者登録/変更］をクリックし、設定を変更します。

8 Web Image Monitorを終了します。

9 Ridoc IO Adminを終了します。


機器の状態を表示する

機器の状態を表示する方法の説明です。

1 Ridoc IO Adminを起動します。


2 ［グループ］メニューをクリックし、［機器検索］をポイントし、［TCP/IP］、［IPX/SPX］または［TCP/IP SNMP V3］をクリックします。設定を変更する機器が使用しているプロトコルを選択してください。

一覧に機器の状態がアイコンで表示されます。状態表示アイコンの詳細についてはヘルプを参照してください。

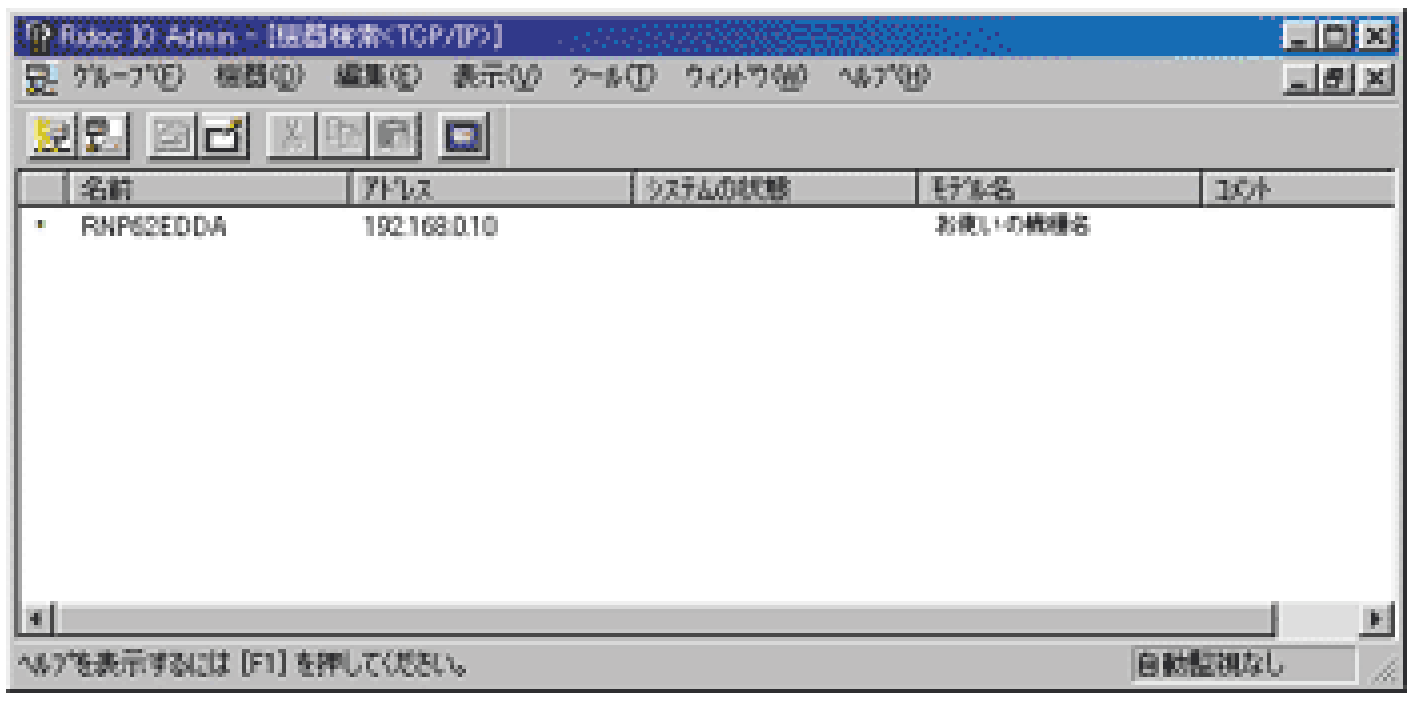

3 より詳しい状態を知りたい場合は、一覧で状態を知りたい機器をクリックして反転表示させ、［機器］メニューの［開く］をクリックします。

機器の状態が、ダイアログに表示されます。

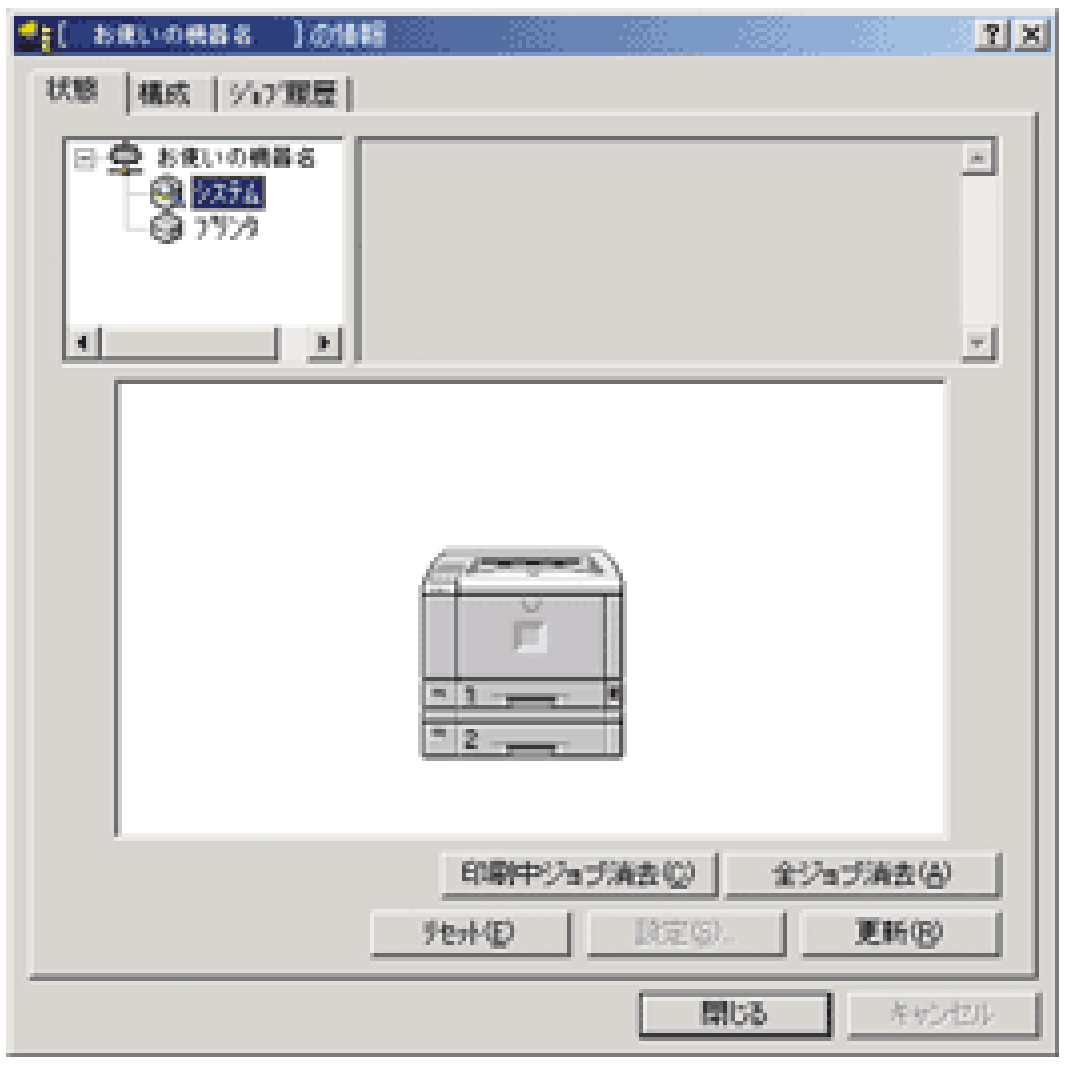

4 Ridoc IO Adminを終了します。

参照

ダイアログの各項目の詳細についてはヘルプを参照してください。

本体機器名とコメントを変更する

本体機器名とコメントを変更する方法の説明です。

1 Ridoc IO Adminを起動します。

2 **［グループ］メニューをクリックし、［機器検索］をポイントし、［TCP/IP］、［IPX/SPX］または［TCP/IP SNMP V3］をクリックします。設定を変更する機器が使用しているプロトコルを選択してください。**

機器の一覧が表示されます。

3 **設定する機器をクリックして反転表示させ、［ツール］メニューの［イーサネットボード設定］をクリックします。**

Webブラウザが起動して、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。

4 **ユーザー名とパスワードを入力し、［OK］をクリックします。**

補足

- ❒ パスワードについては管理者にお尋ねください。

5 **［設定］の［機器］をクリックします。**

6 **［システム］をクリックし、設定を変更します。**

7 **Web Image Monitorを終了します。**

8 **Ridoc IO Adminを終了します。**

補足

- ❒ ［名前］には、本体機器名を半角英数字31バイト以内で入力します。
- ❒ 工場出荷時にはRNPで始まる名前が設定されています。RNPで始まる名前は入力できません。
- ❒ ［コメント］には、機器のコメントを半角英数字31バイト以内で入力します。


Ridoc IO Naviを使う

Ridoc IO Naviを使って機器を監視する方法の説明です。

監視する機器を設定する

Ridoc IO Naviで監視する機器を設定する方法の説明です。

1 Ridoc IO Naviを起動します。


タスクトレイの右端にRidoc IO Naviアイコンが表示されます。

2 Ridoc IO Naviアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、表示されたポップアップメニューの［設定］をクリックします。



3 ［Ridoc IO Navi-設定］ダイアログが表示されます。

4 監視するプリンターをクリックして反転表示させ、[設定] の [監視対象にする] にチェックを付けます。

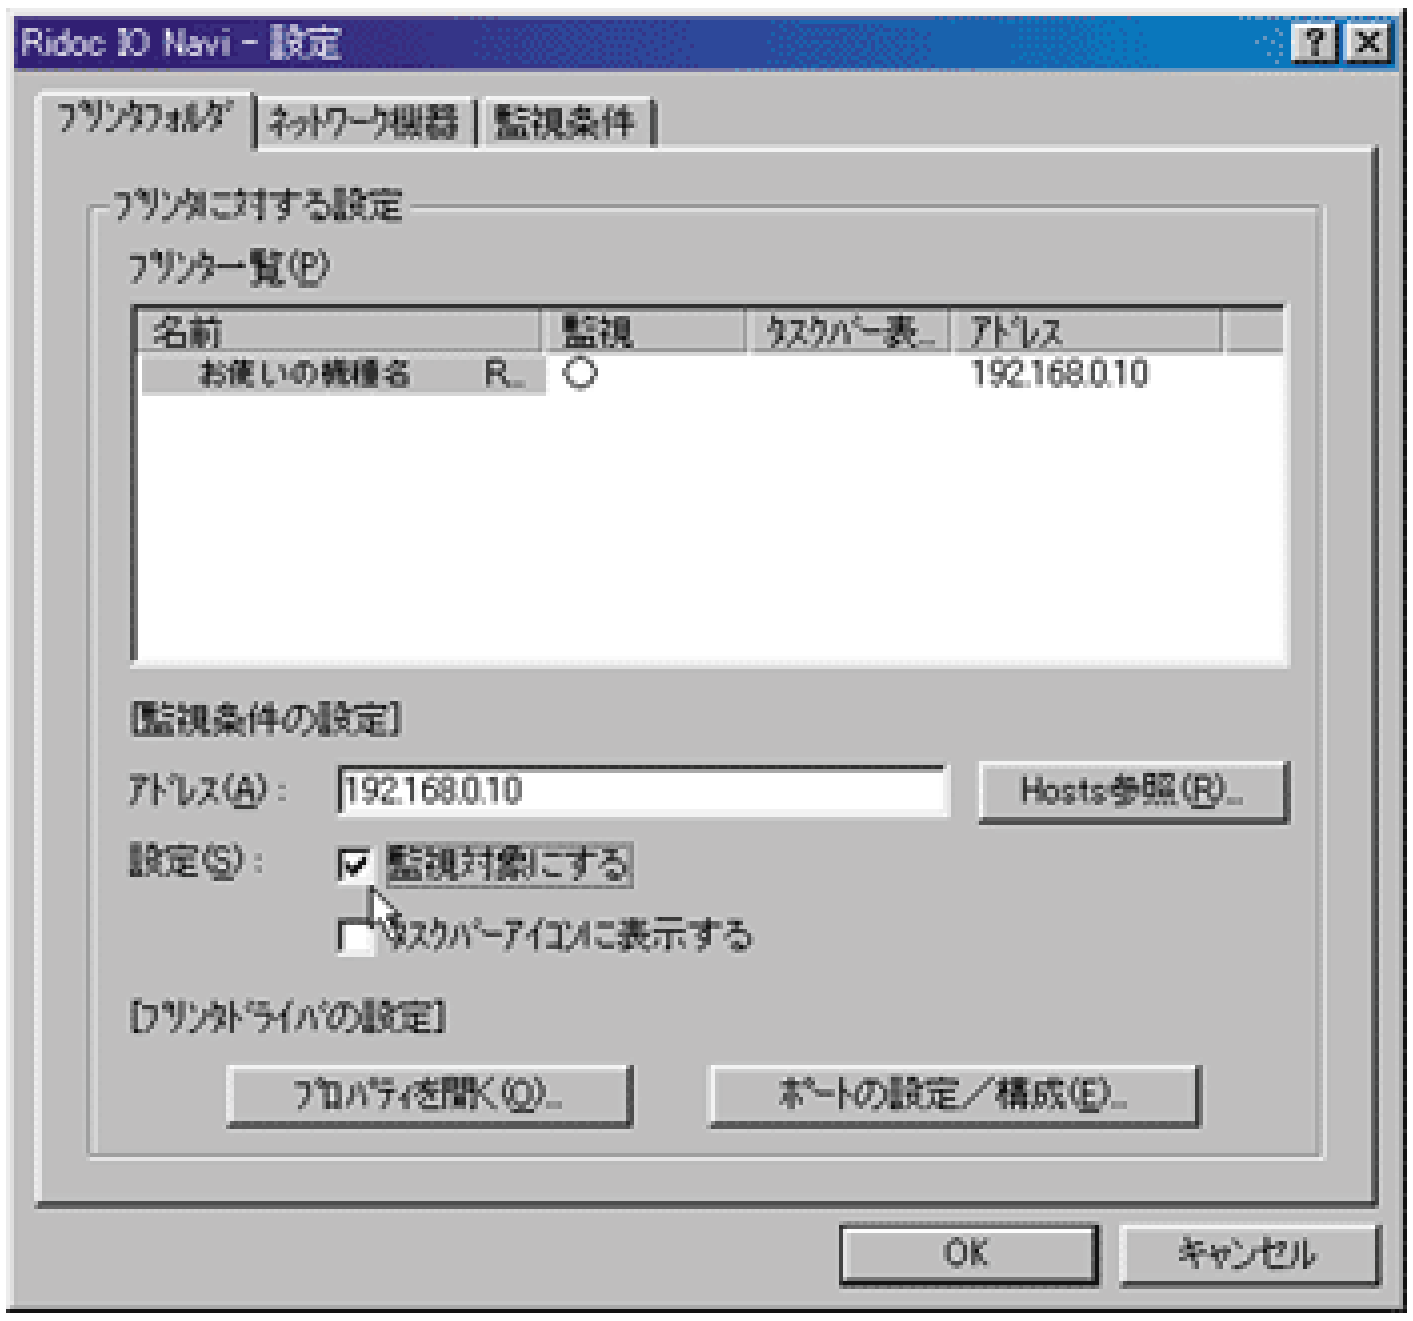

[タスクバーアイコンに表示する] にチェックを付けると、タスクトレイのRidoc IO Naviアイコンにプリンターの状態がアイコンで表示されるようになります。

状態アイコンの詳細についてはヘルプを参照してください。

5 [OK] をクリックします。


ダイアログが閉じ、設定したプリンターが監視の対象に含まれます。

機器の状態を表示する

Ridoc IO Naviで機器の状態を表示する方法の説明です。

1 Ridoc IO Naviを起動します。

2 Ridoc IO Naviアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、状態を知りたい機器をクリックします。

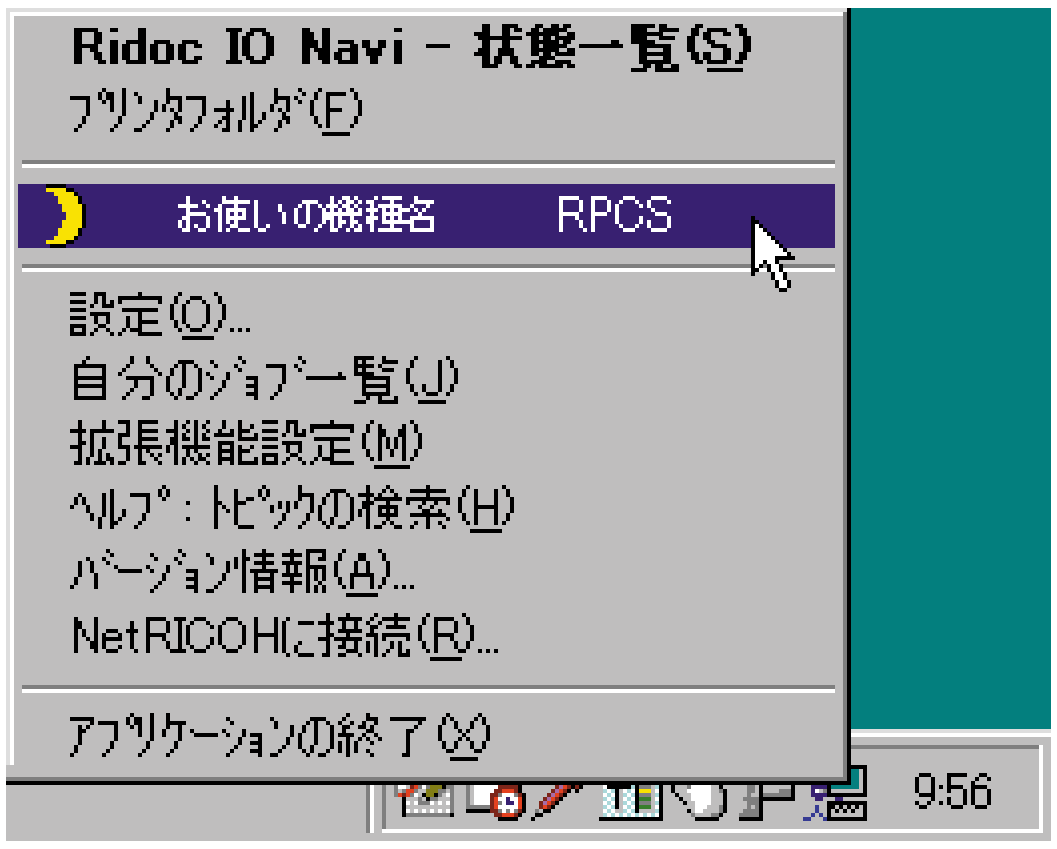

機器の状態が、ダイアログに表示されます。



参照

ダイアログの各項目の詳細についてはヘルプを参照してください。

Ridoc IO NaviでIPPを使用する場合

Ridoc IO NaviでIPPを使用する際の注意事項です。

- 本機が受け付けるRidoc IO Naviからの印刷ジョブは、1件のみです。本機が印刷中のとき、他のユーザーがRidoc IO Naviを使用して続けて接続しようとしても、先に行っている印刷が完了するまでは接続できません。この場合、後から接続しようとしたユーザーのRidoc IO Naviは、リトライ設定時間経過ごとに接続を試みます。

- Ridoc IO Naviが本機に接続できずにタイムアウトになると、印刷ジョブが一時停止されます。この場合、プリンターウィンドウで一時停止を解除する必要があります。このとき、本機に接続し直されます。印刷ジョブは、プリンターウィンドウで取り消すことができますが、本機が印刷を開始してから印刷ジョブを取り消すと、この次にプリンターに接続したユーザーの印刷ジョブが正しく印刷できなくなる場合があります。
- Ridoc IO Naviからの印刷ジョブが途切れて印刷できなくなって本機により印刷ジョブが取り消された場合は、印刷の操作をもう一度やり直す必要があります。
- 他のパソコンから出された印刷ジョブは、プロトコルにかかわらず、プリンターのアイコンをダブルクリックして開くウィンドウに表示されません。
- 複数のユーザーがRidoc IO Naviを使用して印刷しようとした場合、本機に接続しようとした順に印刷が始まらない場合があります。
- IPPの印刷ポート名にIPアドレスは使用できません。Ridoc IO Naviがポート名としてIPアドレスを使用するため、ポートの競合が発生します。
- SSLを使用する場合、本機にアクセスするときは、「https://（本機のアドレス）/printer」と入力します。この場合、ご使用のパソコンにInternet Explorerがインストールされている必要があります。最新のバージョンをお使いください。Internet Explorer6.0以降を推奨します。
- 本機にアクセスするとき、[セキュリティの警告] が表示された場合、ご使用のパソコンに証明書をインストールする必要があります。この場合、[証明書のインポートウィザード] で証明書ストアの場所は、[証明書をすべて次のストアに配置する] を選択し、[信頼されたルート] の [ローカルコンピュータ] を選択します。

機器の状態をメールで通知する

本機に用紙切れや紙詰まりなどのアラートが発生したときに、メール通知機能を使用して機器の状態を通知することができます。

機器の状態を通知するメールは、あらかじめ設定した送信先メールアドレスに送信されます。

アラートを通知するタイミングや状態なども設定することができます。

通知設定できるものは、以下の通りです。

- サービスコールが発生した場合
- トナーがなくなった場合
- トナーの残りがわずかになった場合
- 感光体が交換時期になった場合
- 感光体の交換時期が近づいた場合
- 廃トナーボトルが満杯になった場合
- 廃トナーボトルが満杯に近づいた場合
- ステープルの針がなくなった場合
- 現像ユニットが交換時期になった場合
- 現像ユニットの交換時期が近づいた場合
- 定着ユニットが交換時期になった場合
- 定着ユニットの交換時期が近づいた場合
- 転写ユニットが交換時期になった場合
- メンテナンスキットが交換時期になった場合
- 紙づまりがおきた場合
- ドアオープンが検知された場合
- 紙がなくなった場合
- 給紙トレイでエラーが発生した場合
- 排紙トレイが満杯になった場合
- ユニットの接続にエラーが発生した場合
- 両面ユニットにエラーが発生した場合
- 蓄積データでHDDが満杯になった場合

1 本機の操作部を使用して、[システム設定]メニューの[メール通知設定]を[する]に設定します(工場出荷時は[する]に設定されています)。

2 Webブラウザを起動し、アドレスバーに「http://(本機のアドレス)/」と入力し、本機にアクセスします。

SSL(暗号化通信)の設定を有効にしている場合、「https://(本機のアドレス)/」と入力します。この場合、ご使用のパソコンにInternet Explorerがインストールされている必要があります。最新のバージョンをお使いください。Internet Explorer 6.0以降を推奨します。

Web Image Monitorのトップページが表示されます。

3 Web Image Monitorのトップページで、[ログイン] をクリックします。



ユーザー名とパスワードを入力するダイアログが表示されます。

4 ユーザー名とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

補足

❒ パスワードについては管理者にお尋ねください。

5 左フレーム内の [設定] をクリックし、[機器] をクリックして表示される [メール] をクリックします。

6 設定画面に示された以下の項目のうち、必要なものを設定します。

- 受信欄の各項目：メール受信の際に必要なプロトコルの設定を行います。
- SMTP欄の各項目：SMTPサーバーに関する設定を行います。お使いのメール環境をご確認の上、必要項目を設定してください。
  SMTPサーバーに対してメールの認証を行うこともできます。⇒ P.201「SMTP認証の場合」を参照してください。
- POP before SMTP欄の各項目：POPサーバーに関する設定を行います。お使いのメール環境をご確認の上、必要項目を設定してください。
  POPサーバーに対してメールの認証を行うこともできます。⇒ P.202 「POP before SMTP認証の場合」を参照してください。
- POP3/IMAP4欄の各項目：POP3サーバーまたはIMAP4サーバーに関する設定を行います。お使いのメール環境をご確認の上、必要項目を設定してください。
- メール受信ポート欄の各項目：メールサーバーにアクセスする際に使用するポートの設定を行います。
- メール通知アカウント欄の各項目：要求時メール通知を使用する場合は設定を行います。

7 [適用] をクリックします。

「自動メール通知」の設定

1 左フレーム内の［自動メール通知］をクリックします。

通知項目に関する設定画面が表示されます。



2 設定画面に示された以下の項目を設定します。

- 共通本文：機器の設置場所や、サービスコールが発生したときの連絡先など、任意の文字列を設定できます。
- 通知先グループ欄の各項目：通知先アドレスをグループ分けして設定できます。
- 項目ごとの通知先欄の各項目：機器の状態やエラーなど、各通知項目ごとに、メールを送信するグループを設定できます。
  項目の詳細を設定する場合は、[各項目の詳細設定］の［編集］をクリックし、表示される設定画面で各項目を設定して［OK］をクリックします。

3 [適用］をクリックします。


4 Webブラウザを閉じます。

参照

システム設定メニューについては、P.153 「システム設定メニュー」を参照してください。

「要求時メール通知」の設定

1 左フレーム内の［要求時メール通知］をクリックします。

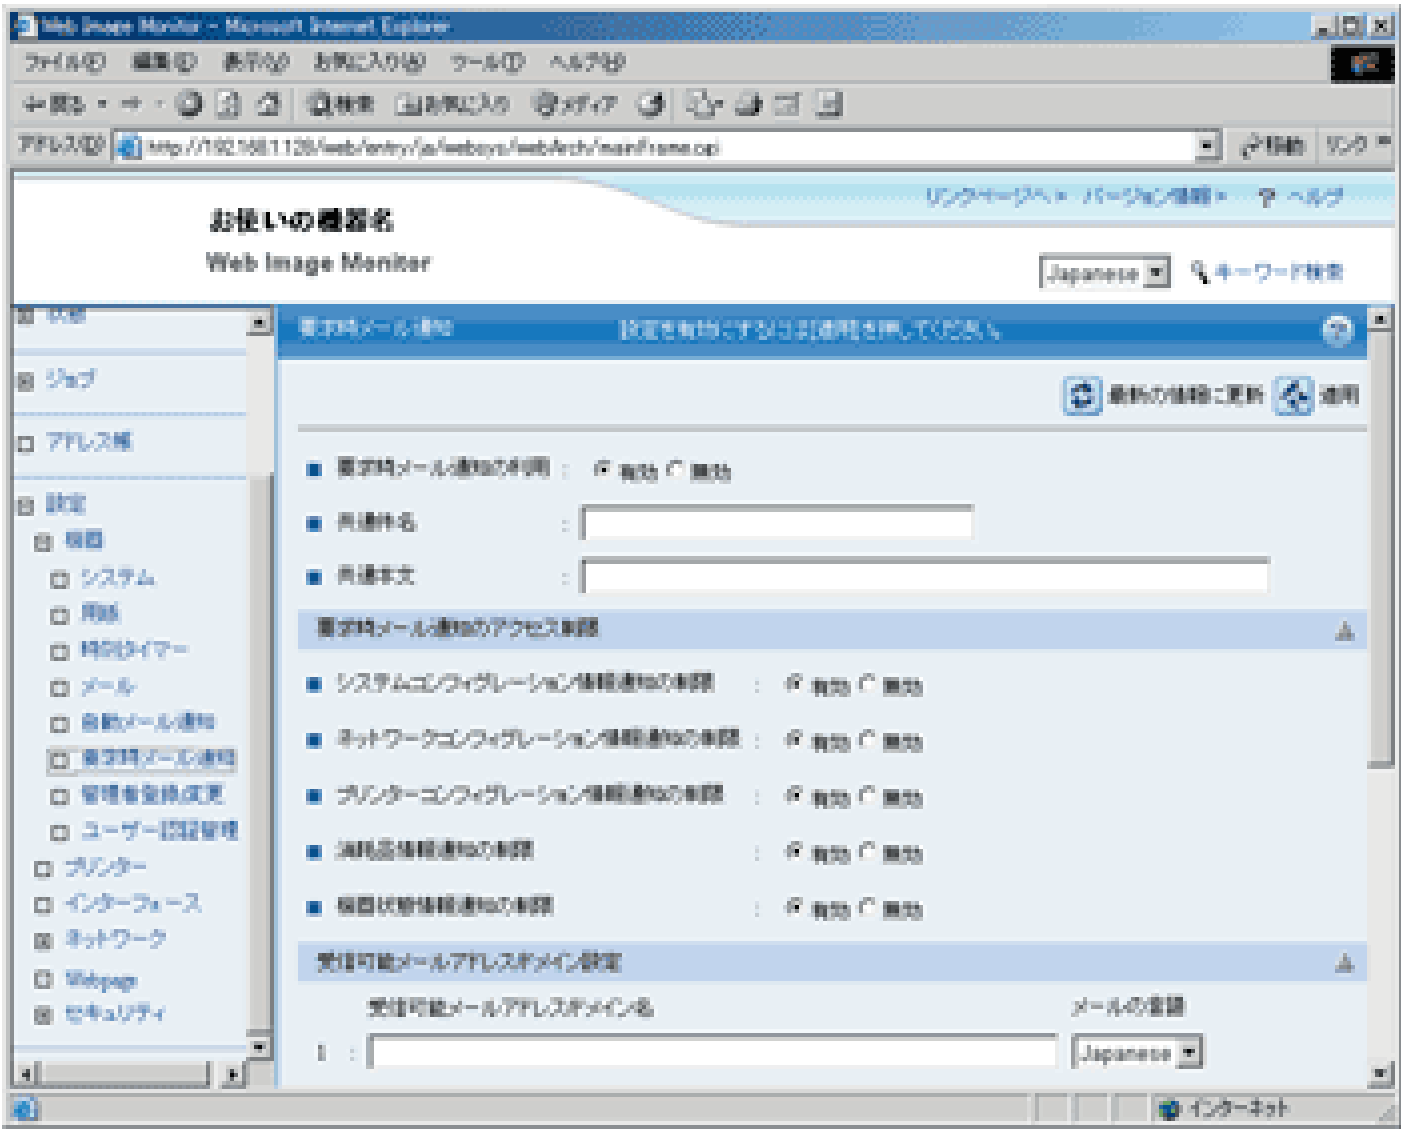

2 設定画面に示された以下の項目を設定します。

- 共通件名：返信メールの件名に共通で付加する文字列を入力します。
- 要求時メール通知のアクセス制限の各項目：機器の設定内容や状態など、分類された情報ごとに、アクセスを制限するかどうかを選択します。
- 受信可能メールアドレス/ドメイン設定の各項目：メールで情報を要求し、返信メールとして情報を受け取ることができるメールアドレスまたはドメイン名を入力します。

3 ［適用］をクリックします。

4 Webブラウザを閉じます。

メールの認証について

メールサーバーの不正利用を防止するために、メールの認証を設定できます。

❖ SMTP認証の場合

SMTP認証（PLAIN、LOGIN、CRAM-MD5、DIGEST-MD5）を設定します。
SMTP サーバーへのメール送信時に、SMTP AUTHプロトコルを使用してユーザー名とパスワードを入力し、認証を行うことでSMTPサーバーの不正利用を防止します。

① 左フレーム内の［メール］をクリックします。

② 設定画面に示された以下の項目を設定します。

- SMTP認証メールアドレス：使用するメールアドレスを、半角の英数字で入力します。
- SMTP認証ユーザー名：SMTPアカウント名を半角の英数字で入力します。realmIDを指定する場合には、SMTP認証ユーザー名の後に@realmIDの形式で追加してください。

- SMTP認証パスワード：使用するSMTPアカウントのパスワードを設定します。
- SMTP認証暗号化：SMTP認証を有効にした場合に、パスワードの暗号化を行うかどうかを選択します。

③ ［適用］をクリックします。

④ Webブラウザを閉じます。

❖ POP before SMTP認証の場合

メールを送信するときに、あらかじめ POP3 サーバーに対してログインを行うかどうかを選択します。

① 左フレーム内の［メール］をクリックします。

② 設定画面に示された以下の項目を設定します。

- POPメールアドレス：使用するメールアドレスを、半角の英数字で入力します。
- POPユーザー名：POPアカウント名を半角の英数字で入力します。
- POPパスワード：使用するPOPアカウントのパスワードを設定します。
- POP認証後待機時間：POP before SMTPを有効に設定した場合に、POPサーバーにログインしてからSMTPサーバーに接続を開始するまでの時間を入力します。

③ ［適用］をクリックします。

④ Webブラウザを閉じます。

要求時メールの送信

要求時メール機能を使用するためには、Web Image Monitorにて以下の設定をしてください。

① 左フレーム内の［メール］をクリックします。

② 設定画面に示された以下の項目を設定します。

- メール通知用メールアドレス：使用するメールアドレスを、半角の英数字で入力します。
- メール通知の受信：要求時メール通知機能を使用するかどうかを選択します。
- メール通知ユーザー名：メールの送信者として管理者のユーザー名を入力します。
- メール通知パスワード：メール通知ユーザーのパスワードを設定します。

③ ［適用］をクリックします。

④ Webブラウザを閉じます。

❖ 要求時メールの形式

メール通知機能を使用するためには、設定した要求メールを本機に対して送信する必要があります。

お使いのメールソフトにて、以下の形式で記述してください。

項目	内容
Subject	機器に対する要求内容を記述します。詳細は下表を参照してください。
From	有効なメールアドレスを指定してください。機器の情報はここで指定されたアドレスに送信されます。

補足

❒ メールの大きさは最大10KBです。

❖ Subjectフィールド

書式：devicestatus?引数名=パラメータ[&引数名=パラメータ[&引数名=パラメータ]]...

補足

- ❒ 英字の大文字と小文字は区別されません。
- ❒ 引数名の記述順序は任意です。

❖ Subjectフィールドの記述例

記述例	動作
devicestatus?request=sysconfig&format=text&lang=en	機器のシステムコンフィグレーション情報が、英語のテキストフォーマットで送信されてきます。
devicestatus?request=sysconfig	機器のシステムコンフィグレーション情報が、事前に設定されているメールフォーマットとメール言語で送信されてきます。

❖ 引数名一覧

引数名	意味	省略時の動作
request	取得したい情報	省略不可
format	メールフォーマット	メールアドレスごとに事前に、設定されているフォーマットでメールが送信されます。
lang	メール本文の言語	メールアドレスごとに事前に、設定されている言語でメールが送信されます。

❖ 取得情報指定時のパラメータ

取得情報	パラメータ
システム・コンフィグレーション情報	sysconfig
ネットワーク・コンフィグレーション情報	netconfig
プリンタ・コンフィグレーション情報	prtconfig
サプライ情報	supply
機器ステータス情報	status

❖ メールフォーマット指定時のパラメータ

メールフォーマット	パラメータ
テキスト	text
HTML	html
XML	xml

❖ メール本文言語指定時のパラメータ

言語	パラメータ
日本語	ja
英語	en

telnetを使う

telnetを使ってプリンターの状態や設定内容の確認や、各種の設定を行うことができます。

重要

- ❒ リモートメンテナンス（mshell）は、セキュリティ確保のためパスワードを設定の上で運用してください。
- ❒ パスワードはWeb Image Monitorによる設定で使用するパスワードと共通です。mshell上でパスワードを変更すると、他のパスワードも変更されます。

補足

- ❒ お使いの機種によっては、設定できないコマンドがあります。

操作の流れ

telnetを起動してから終了するまでの手順についての説明です。

重要

- ❒ リモートメンテナンスを同時に複数のユーザが使用することはできません。

1 本機のIPアドレス（またはホスト名）を引数にしてtelnetを起動します。

```
% telnet 本機のアドレスス
```

2 ログイン名とパスワードを入力します。

補足

- ❒ パスワードについては管理者にお尋ねください。

3 コマンドを入力します。

4 telnetを終了します。

```
msh> logout
```

設定が変更されていると変更内容を保存するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

5 変更内容を保存するときは「yes」と入力し、【Enter】キーを押します。

変更内容を保存しないときは「no」と入力し、【Enter】キーを押します。コマンド入力を続けるときは「return」と入力し、【Enter】キーを押します。

補足

- ❒「Can not write NVRAM information」とメッセージが表示されたとき、変更内容は保存されていません。もう一度操作し直してください。
- ❒ 変更内容を保存すると自動的にネットワークインターフェースボードがリセットされます。
- ❒ リセットしても Active 状態である印刷中、または印刷処理待ちの印刷ジョブは印刷されますが、Waiting状態であるプリンターへのファイル転送待ちのジョブは破棄されます。

access

アクセスコントロールの表示と設定は、accessコマンドを使用します。また、アクセスレンジを複数設定することもできます。

❖ 現在の設定の表示

```
msh> access
```

❖ アクセスレンジの設定

```
msh> access 対象番号range 開始アドレス　終了アドレス
```

（例）アクセス可能なIPアドレスを192.168.0.10から192.168.0.20に設定する

```
msh> access 1 range 192.168.0.10 192.168.0.20
```

❖ アクセスコントロールの初期化

```
msh> access flush
```

- アクセスコントロールの初期化は、全てのアクセスレンジを工場出荷時の設定に戻し、「0.0.0.0」になります。

補足

- ❒ アクセスレンジは、印刷できるワークステーションをIPアドレスを使って制限するためのものです。印刷を制限する必要がない場合は、「0.0.0.0」を設定してください。
- ❒ アクセスレンジの設定で開始アドレスが終了アドレスよりも大きい場合は、設定は無効となります。
- ❒ アクセスレンジは5件まで設定可能です。対象番号を省略した場合は、設定が無効となります。
- ❒ 制限されたIPアドレスからは印刷データの送信、およびWeb Image Monitorにアクセスすることはできません。

appletalk

AppleTalk関連パラメータの表示や設定は、appletalkコマンドを使用します。

❖ 性能改善機能の現在値の表示

```
msh> appletalk
```

- 「2（有効）」または「0（無効）」が表示されます。
- 工場出荷時は「2（有効）」が設定されています。

❖ PAPの再送タイムアウト値変更の設定

```
msh> appletalk ptimeout 数値 > 0
```

- タイムアウト値の設定が有効になります。

```
msh> appletalk ptimeout 数値 = 0
```

- タイムアウト値の設定が無効になります。

authfree

認証除外制御の表示と設定は、authfreeコマンドを使用します。

❖ 現在の設定の表示

```
msh> authfree
```

- プリンタジョブ認証が認証除外に設定されていない場合、認証除外制御の情報は表示できません。

❖ IPアドレスの設定

```
msh> authfree 対象ID range range_addr1 range_addr2
```

- 対象IDは1～5の5件が設定できます。

❖ IEEE 1284/USBの設定

```
msh> authfree [parallel|usb] [on|off]
```

- authfree機能を有効するにはonを、無効にするときはoffを指定します。
- インターフェースを必ず指定してください。

❖ 設定を工場出荷値に戻す

```
msh> authfree flush
```

autonet

AutoNet機能を使用するには、autonetコマンドを使用します。

❖ 現在の設定値の表示

```
msh> autonet
```

❖ AutoNet機能の設定

```
msh> autonet {on|off}
```

- AutoNet機能を有効にするには「on」を、無効にするには「off」を指定します。

❖ 現在のインターフェース優先順位の表示

```
msh> autonet priority
```

❖ インターフェースの優先設定

```
msh> autonet priority インターフェース
```

- AutoNetパラメーターを取得するインターフェースの優先順位を設定することができます。
- 優先順位の設定は、複数のインターフェース装着時に有効です。
- ip1394は、IEEE 1394インターフェース装着時に指定できます。
- wlanは、無線LANインターフェース装着時に指定できます。

インターフェース	設定されるインターフェース
ether	イーサネットインターフェース

インターフェース	設定されるインターフェース
ip1394	IEEE 1394インターフェース
wlan	無線LANインターフェース

補足

- 現在のインターフェース優先順位の表示は、複数のインターフェース装着の有無に関わらず、現在の優先順位が表示されます。

参照

AutoNet機能について詳しくは、P.316 「AutoNet機能を使用する」を参照してください。

bmlinks

BMLinkSの表示や設定は、bmlinksコマンドを使用します。

❖ 現在の設定値の表示

```
msh> bmlinks
```

❖ BMLinkSの設定

```
msh> bmlinks パラメーター
```

パラメーター	設定される項目
timeout [30-65535]	印刷データ受信タイムアウト時間を秒数で設定します。デフォルトは900です。
devicename 文字列	BMLinkSプリンタサービス名を設定します。デフォルトは、RNPxxxxxxです。これは、システム設定リストの「インターフェース情報」に記載されている「プリンタ名」です。
country 文字列	国名情報を設定します。 デフォルトはJPです。
orgnz 文字列	会社/組織名情報を設定します。 デフォルトでは何も設定されていません。
branch 文字列	支店名情報を設定します。 デフォルトでは何も設定されていません。
building 文字列	ビル名情報を設定します。 デフォルトでは何も設定されていません。
floor 文字列	階数情報を設定します。 デフォルトでは何も設定されていません。
block 文字列	ブロック名情報を設定します。 デフォルトでは何も設定されていません。

btconfig

Bluetoothインターフェースの設定は、btconfigコマンドを使用します。

❖ 現在の設定の表示

```
msh> btconfig
```

❖ 動作モードの設定

```
msh> btconfig mode [private|public]
```

- 動作モードをprivateかpublicに設定できます。
- 工場出荷時の設定はpublicです。

devicename

本体機器名の表示や設定は、devicenameコマンドを使用します。

❖ 現在の設定の表示

```
msh> devicename
```

❖ 本体機器名の設定

```
msh> devicename name 文字列
```

- 本体機器名は31バイト以下で指定します。
- 1台の機器に複数の本体機器名を設定することはできません。

❖ 本体機器名の初期化

```
msh> devicename clear name
```

- 本体機器名を工場出荷時の設定に戻します。

dhcp

DHCPの表示と設定は、dhcpコマンドを使用します。

❖ 現在の設定値の表示

```
msh> dhcp
```

❖ DHCP機能の設定

```
msh> dhcp インターフェース [on/off]
```

- DHCP機能を有効にするには「on」を、無効にするには「off」を指定します。
- DNSサーバーアドレスやドメイン名をDHCPから取得する場合、必ず「on」に設定してください。
- ip1394は、IEEE 1394インターフェース装着時に指定できます。
- wlanは、無線LANインターフェース装着時に指定できます。

インターフェース	設定されるインターフェース
ether	イーサネットインターフェース
ip1394	IEEE 1394インターフェース
wlan	無線LANインターフェース

❖ 現在のインターフェース優先順位の表示

```
msh> dhcp priority
```

❖ インターフェースの優先設定

```
msh> dhcp priority インターフェース
```

- DNSサーバーアドレスやゲートウェイアドレスが、どのインターフェースのDHCPサーバーのものを優先して利用するかを設定します。
- 優先順位の設定は、複数のインターフェース装着時に有効です。

❖ DNSサーバーアドレスの選択

```
msh> dhcp dnsaddr [dhcp/static]
```

- DNSサーバーのアドレスをDHCPサーバーから取得するか、ユーザーの設定値にするかを選択します。
- DNSサーバーのアドレスをDHCPサーバーから取得する場合は「dhcp」、ユーザー設定値の場合は「static」を指定します。

❖ ドメイン名の選択

```
msh> dhcp domainname [dhcp/static]
```

- ドメイン名をDHCPサーバーから取得するか、ユーザーの設定値にするかを選択します。
- ドメイン名をDHCPサーバーから取得する場合は「dhcp」、ユーザー設定値の場合は「static」を指定します。

参照

DHCP機能について詳しくは、P.314 「DHCPを使用する」を参照してください。
DNSサーバーアドレスの設定については、P.211 「dns」を参照してください。
ドメイン名の設定については、P.212 「domainname」を参照してください。

diprint

コンピュータから直接印刷を行うことができるダイレクトプリントポートの表示と設定は、diprintコマンドを使用します。

❖ 現在の設定の表示

```
msh> diprint
```

次の設定値が表示されます。

```
port 9100
timeout=300(sec)
bidirect off
conn multi
apl async
```

- 「port」使用するポート番号が表示されます。
- 「bidirect」ダイレクトプリントポートが双方向通信に対応しているか表示されます。

❖ タイムアウトの設定

```
msh> diprint timeout [30～65535]
```

- ネットワークからデータを受信する際のタイムアウト時間を設定できます。
- 工場出荷時の設定値は300（秒）です。

❖ 双方向通信の設定

```
msh> diprint bidirect [on/off]
```

- ダイレクトプリントポートを双方向通信する「on」か、しない「off」かを指定します。

❖ 同時接続数の設定

```
msh> diprint conn [multi|single]
```

- diprintの同時接続数をmulti（複数）かsingle（1）か設定します。

❖ 同期処理の設定

```
msh> diprint apl [async|sync]
```

- コネクション切断処理とAPL終了処理を、同期させる（sync）かさせない（async）かを設定します。

dns

DNS（Domain Name System）の表示や設定は、dnsコマンドを使用します。

❖ 現在の設定値の表示

```
msh> dns
```

❖ DNSサーバーの設定

```
msh> dns 対象番号 server アドレス
```

- DNSサーバーアドレスを設定します。
- 対象番号は1～3までです。3件まで登録できます。
- 「255.255.255.255」は設定できません。

❖ ダイナミックDNS機能の設定

```
msh> dns インターフェース ddns [on|off]
```

- ダイナミックDNS機能の有効/無効を指定します。
- ダイナミックDNS機能を有効にするには「on」を、無効にするには「off」を指定します。
- ip1394は、IEEE 1394インターフェース装着時に指定できます。

- wlanは、無線LANインターフェース装着時に指定できます。

インターフェース	設定されるインターフェース
ether	イーサネットインターフェース
ip1394	IEEE 1394インターフェース
wlan	無線LANインターフェース

❖ レコード重複時の動作指定

```
msh> dns overlap [update|add]
```

- レコードが重複したときの動作を指定します。
- updateは古いレコードを削除し、新しくレコードを登録するときに指定します。
- addは古いレコードを残し、新しいレコードを追加登録するときに指定します。
- CNAMEの重複の場合は、設定にかかわらず更新を行います。

❖ CNAMEの登録

```
msh> dns cname [on|off]
```

- CNAMEを登録するかどうかを指定します。
- CNAMEの登録を有効にするには「on」を、無効にするには「off」を指定します。
- 登録されるCNAMEはRNPからはじまるデフォルトの名前です。CNAMEは変更できません。

❖ Aレコードの登録

```
msh> dns arecord [dhcp|own]
```

- dhcpは本機を代行して、DHCPサーバがDNSクライアントとしてAレコードの登録を行う場合に指定します。
- ownは本機がDNSクライアントとしてAレコードの登録を行う場合に指定します。登録には、「DHCP」で指定した「DNSサーバアドレスの選択」および「ドメイン名の選択」の値が使用されます。

❖ レコードの更新間隔の設定

```
msh> dns interval 更新間隔時間
```

- ダイナミックDNS機能を使用しているときに、レコードを更新する間隔を指定します。
- 更新間隔を1時間単位で指定します。1～255の間で指定します。
- 初期値は「24」です。

domainname

ドメイン名の表示や設定は、domainnameコマンドを使用します。

❖ 現在の設定の表示

```
msh> domainname
```

❖ 現在の各インターフェースのドメイン名表示

```
msh> domainname インターフェース
```

❖ 各インターフェースのドメイン名設定

```
msh> domainname インターフェース name ドメイン名
```

- ドメイン名は半角英数字63文字以下で指定します。
- イーサネットインターフェースと無線LANインターフェースは同じドメイン名になります。
- ip1394は、IEEE 1394インターフェース装着時に指定できます。
- wlanは、無線LANインターフェース装着時に指定できます。

インターフェース	設定されるインターフェース
ether	イーサネットインターフェース
ip1394	IEEE 1394インターフェース
wlan	無線LANインターフェース

❖ 各インターフェースのドメイン名削除

```
msh> domainname インターフェース clear ドメイン名 => name
```

help

使用できるコマンドの一覧および使用方法の表示は、helpコマンドを使用します。

❖ コマンド一覧の表示

```
msh> help
```

❖ コマンド使用方法の表示

```
msh> help コマンド名
```

hostname

ホスト名の表示と設定は、hostnameコマンドを使用します。

❖ 現在の設定の表示

```
msh> hostname
```

❖ 各インターフェースのホスト名の設定

```
msh> hostname インターフェース name ホスト名
```

- ホスト名は半角英数字63文字以下で指定します。
- RNPまたはrnpではじまる名前は設定できません。
- イーサネットインターフェースと無線LANインターフェースは同じホスト名になります。
- ip1394は、IEEE 1394インターフェース装着時に指定できます。
- wlanは、無線LANインターフェース装着時に指定できます。

インターフェース	設定されるインターフェース
ether	イーサネットインターフェース

インターフェース	設定されるインターフェース
ip1394	IEEE 1394インターフェース
wlan	無線LANインターフェース

❖ **各インターフェースのホスト名の初期化**

```
msh> hostname インターフェース clear name
```

ifconfig

TCP/IPアドレス、サブネットマスク、ブロードキャストアドレス、デフォルトゲートウェイアドレスの表示や設定は、ifconfigコマンドを使用します。

❖ **現在の設定値の表示**

```
msh> ifconfig
```

❖ **IPアドレスの設定**

```
msh> ifconfig インターフェース アドレス
```

- この設定しない場合は、自動的にイーサネットインターフェースが設定されます。
- ip1394は、IEEE 1394インターフェース装着時に指定できます。
- wlanは、無線LANインターフェース装着時に指定できます。

インターフェース	設定されるインターフェース
ether	イーサネットインターフェース
ip1394	IEEE 1394インターフェース
wlan	無線LANインターフェース

❖ **ネットマスクの設定**

```
msh> ifconfig インターフェース netmask アドレス
```

❖ **ブロードキャストアドレスの設定**

```
msh> ifconfig インターフェース broadcast アドレス
```

❖ **インターフェース切り替え**

```
msh> ifconfig インターフェース up
```

- 拡張無線LANボード（オプション）接続時に、イーサネットと無線LANのどちらを使用するか指定することができます。拡張1394ボード（ip1394）を指定することはできません。

（例）イーサネットインターフェースのIPアドレスを192.168.15.16に設定する

```
msh> ifconfig ether 192.168.15.16
```

（例）イーサネットインターフェースのサブネットマスクを255.255.255.0に設定する

```
msh> ifconfig ether netmask 255.255.255.0
```

補足

❒ 設定するアドレスはネットワーク管理者に確認してください。

❒ 設定するアドレスがわからないときは、工場出荷時の設定のままご使用ください。

- ❒ IPアドレス、サブネットマスク、ブロードキャストアドレスはイーサネットインターフェース、無線LANインターフェース共通です。
- ❒ 拡張1394ボード（オプション）装着時は、IEEE 1394インターフェースとイーサネットインターフェースのIPアドレスとサブネットが重複しないように設定してください。
- ❒ TCP/IP の設定はイーサネットインターフェースと無線 LAN インターフェースで共通です。インターフェースの切り替えを行った場合、設定は切り替えたインターフェースが引き継ぎます。
- ❒ アドレスを16進形式で設定する場合は先頭に「0x」を付けてください。

info

給紙トレイ、排紙トレイ、およびエミュレーションなどの機器情報の表示は、infoコマンドを使用します。

❖ 機器情報の表示

```
msh> info
```

参照

表示される内容について詳しくは、P.232「ネットワーク経由で確認できる情報」を参照してください。

ipp

IPPの使用環境の設定は、IPPコマンドを使用します。

❖ 現在の設定値の表示

```
msh> ipp
```

次の設定値が表示されます。

```
timeout=900(sec)
auth basic
```

- timeout には、ネットワークプリンターに接続できない場合にリトライをやめて印刷ジョブを一時停止するまでの時間（タイムアウト）が表示されます。
- authには、ユーザー認証のモードが表示されます。

❖ タイムアウトの設定

```
msh> ipp timeout {30 - 65535}
```

- 印刷データが途切れた場合に、印刷ジョブを取り消すまでの時間を指定します。設定範囲は30〜65535 秒です。

❖ IPPユーザー認証方式の設定

```
msh> ipp auth {basic|digest|off}
```

- IPPユーザー認証を行って、IPPを使って印刷できるユーザーを制限することができます。工場出荷時はユーザー設定を行わない設定になっています。
- basicまたはdigestで、認証を行います。
- offで、認証を行わなくなります。

- ユーザー認証を行うように指定した場合、ユーザー名の登録を行ってください。ユーザーは10組まで登録できます。

❖ IPPユーザー名の登録

```
msh> ipp user
```

次のメッセージが表示されます。

```
msh> Input user number (1 to 10):
```

設定するユーザー番号を入力し、ユーザー名とパスワードを指定します。

```
msh> IPP user name:user1
msh> IPP password:*******
```

ユーザー名とパスワードが設定されると次のメッセージが表示されます。

```
User configuration changed
```

netware

プリントサーバ名、ファイルサーバ名などのNetware関連の設定は、netwareコマンドを使用します。

❖ Netwareプリントサーバ名の設定

```
msh> netware pname
```

- Netwareプリントサーバ名を半角英数字47文字以下で指定します。

❖ Netwareファイルサーバ名の設定

```
msh> netware fname
```

- Netwareファイルサーバ名を半角英数字47文字以下で指定します。

❖ encapタイプの設定

```
msh> netware encap [802.3/802.2/snap/ethernet2/auto]
```

❖ リモートプリンタ番号の設定

```
msh> netware rnum
```

❖ タイムアウト値の設定

```
msh> netware timeout
```

❖ プリントサーバーモードへの設定

```
msh> netware mode pserver
msh> netware mode ps
```

❖ リモートプリンタモードへの設定

```
msh> netware mode rprinter
msh> netware mode rp
```

❖ NDSコンテキスト名の設定

```
msh> netware context
```

❖ SAPインターバル値の設定

```
msh> netware sap_interval
```

❖ ログインモードをファイルサーバ指定に設定

```
msh> netware login server
```

❖ ログインモードをNDSツリー指定に設定

```
msh> netware login tree
```

❖ ログインするNDSツリー名の設定

```
msh> netware tree NDSツリー名
```

❖ 現在のファイル転送プロトコルの表示

```
msh> netware trans
```

設定内容	表示仕様
TCP/IP＋IPX（TCP/IP優先）	"TCP/IP＋IPX（TCP/IP priority）"
TCP/IP＋IPX（IPX優先）	"TCP/IP＋IPX（IPX priority）"
TCP/IP	"TCP/IP"
IPX	"IPX"

❖ ファイル転送プロトコルの設定

```
msh> netware trans tcppri
```

- ファイル転送プロトコルをTCP/IP＋IPX（TCP/IP優先）にします。

```
msh> netware trans ipxpri
```

- ファイル転送プロトコルをTCP/IP＋IPX（IPX優先）にします。

```
msh> netware trans tcp
```

- ファイル転送プロトコルをTCP/IPにします。

```
msh> netware trans ipx
```

- ファイル転送プロトコルをIPXにします。

passwd

リモートメンテナンスのパスワードの変更は、passwdコマンドを使用します。

❖ パスワードの変更

```
msh> passwd
```

- [Old password:]が表示されるので、現在のパスワードを入力します。
- [New password:]が表示されるので、新しいパスワードを入力します。
- [Retype new password:]が表示されるので、もう一度新しいパスワードを入力します。

❖ 管理者パスワードの変更

```
msh> passwd adminID
```

- [New password:]が表示されるので、新しいパスワードを入力します。
- [Retype new password:]が表示されるので、もう一度新しいパスワードを入力します。

重要

- ❒ superviser権限を持つユーザーのみが実行できます。
- ❒ telnetからのパスワード変更は、情報漏洩の可能性があります。十分注意をしてください。

補足

- ❒ パスワードは控えを取るなどして忘れないようにしてください。
- ❒ 入力できるのは半角英数字と表示可能な半角記号で0～32バイトの範囲です。大文字と小文字も区別されます。

prnlog

プリントログ情報の表示は、prnlogコマンドを使用します。

❖ プリントログ情報の表示

```
msh> prnlog
```

- これまでに印刷した20件分のプリントログ情報が表示されます。

```
msh> prnlog [ID番号]
```

- 表示されたプリントログ情報のID番号を指定すると、印刷ジョブのさらに詳しい情報が表示されます。

補足

- ❒ 表示される内容について詳しくは、P.232「ネットワーク経由で確認できる情報」を参照してください。

rendezvous

Rendezvous関連の表示と設定は、rendezvousコマンドを使用します。

❖ 現在の設定値の表示

```
msh> rendezvous
```

❖ 現在のコンピューター名の表示

```
msh> rendezvous cname
```

❖ 現在の設置場所情報の表示

```
msh> rendezvous location
```

❖ Rendezvousのコンピューター名の設定

```
msh> rendezvous cname 文字列
```

- コンピューター名は半角英数字63文字以下で指定します。

❖ 設置場所情報の設定

```
msh> rendezvous location 文字列
```

- 設置場所の情報は英数字32文字以下で指定します。

❖ プロトコルごとの優先順位の設定

```
msh> rendezvous diprint {0-99}
msh> rendezvous lpr {0-99}
msh> rendezvous ipp {0-99}
```

- diprint、lpr、ippそれぞれの優先度を設定します。数字が小さいほど優先度が高くなります。

❖ IP TTL値の設定

```
msh> rendezvous ipttl {1-255}
```

- IP TTL値（越えられるルータの数）を設定します。初期値は255です。

❖ コンピューター名と設置場所情報のリセット

```
msh> rendezvous clear {cname | location}
```

- cname を指定するとコンピューター名をリセットします。本機を再起動すると、コンピューター名の表示は初期値になります。
- locationを指定すると設置場所情報をリセットします。設置場所情報の表示は空欄になります。

❖ インターフェースの設定

```
msh> rendezvous linklocal インターフェース
```

- この設定をしない場合は、自動的にイーサネットインターフェースが設定されます。
- ip1394は、IEEE 1394インターフェース装着時に指定できます。
- wlanは、無線LANインターフェース装着時に指定できます。

インターフェース	設定されるインターフェース
ether	イーサネットインターフェース
ip1394	IEEE 1394インターフェース
wlan	無線LANインターフェース

補足

❒ 複数インターフェース装着時で、かつすべてのインターフェースにlinklocalアドレスが設定されていない場合には、168.254/16 のスタティックルートとなるインターフェースを設定します。

route

TCP/IPルーティングテーブルの設定は、routeコマンドを使用します。

❖ 全route情報の表示

```
msh> route get
```

❖ 該当route情報の表示

```
msh> route destination
```

- destinationはIPアドレスを指定します。

❖ 指定されたdestinationの有効/無効の切り替え設定

```
msh> route active {host|net} destination on|off
```

- {host | net}省略時はhost設定となります。

❖ ルーティングテーブルへの追加設定

```
msh> route add {host|net} destination gateway
```

- destinationで表されるhost（or network）ルートおよびgatewayで表されるgatewayアドレスをテーブルに追加します。
- destinationおよびgatewayはIPアドレスを指定します。
- {host | net}省略時はhost設定となります。

❖ デフォルトゲートウェイアドレスの設定

```
msh> route add default gateway
```

❖ 指定されたdestinationのルーティングテーブルからの削除設定

```
msh> route delete {host|net} destination
```

- {host | net}省略時はhost設定となります。
- destinationはIPアドレスを指定します。

❖ 全route情報の削除設定

```
msh> route flush
```

補足

- ❒ ルーティングテーブルの最大値は16です。
- ❒ ルーターを越えて別のネットワークのネットワーク機器とやりとりするときは、ゲートウェイアドレスを設定してください。
- ❒ ゲートウェイアドレスはすべてのインターフェース共通になります。

set

プロトコルの情報の表示、有効/無効の設定は、setコマンドを使用します。

❖ プロトコルの情報（有効/無効）の表示

```
msh> set tcpip
msh> set appletalk
msh> set netware
msh> set smb
msh> set scsiprint
```

- scsiprintはIEEE 1394インターフェース装着時に表示されます。

```
msh> set ip1394
```

- ip1394はIEEE 1394インターフェース装着時に表示されます。

```
msn> set pictbridge
```

- pictbridgeインターフェース装着時に表示されます。

`msh> set protocol`

- protocolを指定すると、TCI/IP、AppleTalk、Netware、SMB、SCSI print、IP1394、PictBridgeの情報を表示します。

```
msh> set lpr
msh> set ftp
msh> set rsh
msh> set diprint
msh> set web
msh> set snmp
msh> set ssl
msh> set nrs
msh> set rfu
msh> set ipp
msh> set http
msh> set rendezvous
msh> set nbt
msh> set ssdp
msh> set bmlinks
msh> set parallel
msh> set bluetooth
msh> set usb
msh> set device
```

❖ プロトコルの有効/無効の設定

- プロトコルを有効にするにはupを、無効にするにはdownを指定します。

`msh> set tcpip {up|down}`

- TCP/IP を無効に設定してログアウトすると、このリモートメンテナンスそのものが使用できなくなります。誤って「無効」に設定したときは、機器の操作部を使って設定し直してください。
- TCP/IPを無効にすると、ip1394、lpr、ftp、rsh、diprint、web、snmp、ssl、ipp、http、rendezvous、bmlinksも使用できなくなります。

```
msh> set appletalk {up|down}
msh> set netware {up|down}
msh> set smb {up|down}
msh> set scsiprint {up|down}
```

- scsiprintはIEEE 1394インターフェース装着時に設定できます。

```
msh> set pictbridge {up|down}
msh> set ip1394 {up|down}
```

- ip1394はIEEE 1394インターフェース装着時に設定できます。

`msh> set lpr {up|down}`

```
msh> set ftp {up|down}
msh> set rsh {up|down}
msh> set diprint {up|down}
msh> set web {up|down}
msh> set snmp {up|down}
msh> set ssl {up|down}
```

- 本機にSSL（暗号化通信）の機能が無い場合は、有効に設定してもSSL（暗号化通信）を使用することはできません。

```
msh> set nrs {up|down}
msh> set rfu {up|down}
msh> set ipp {up|down}
msh> set http {up|down}
msh> set rendezvous {up|down}
msh> set nbt {up|down}
msh> set ssdp {up|down}
msh> set parallel {up|down}
msh> set bluetooth {up|down}
msh> set usb {up|down}
msh> set device {up|down}
msh> set bmlinks {up|down}
```

- bmlinksはbmlinks機能搭載時に表示、設定できます。

show

ネットワークインターフェースボードの設定状況の表示は、showコマンドを使用します。

❖ 現在の設定値の表示

```
msh> show
```

- -pオプションを付けると1画面ずつ表示されます。
- SMBプロトコルでコンピュータ名、ワークグループ、コメントを日本語で入力したデータを正しく表示するためには、シフトJISが表示できる環境で使用してください。

参照

表示される内容について詳しくは、P.241「ネットワークインターフェースボードの情報」を参照してください。

slp

SLPの設定を変更するには、slpコマンドを使用します

```
msh> slp ttl ttl_val
```

- NetWare 5/5.1のPureIP環境でご使用の場合、SLPを用いてNetWareサーバを検索します。slpコマンドを使うと、SLPマルチキャストパケットが使用するTTL値（通過できるルーターの数+1）を指定できます。
- 工場出荷時の設定は1です。ローカルセグメント内のみで検索します。ただしこのTTL値を増やした場合でもネットワーク環境で使用のルーター装置がマルチキャスト対応していなければ有効ではありません。
- 設定できるSLPパケットのTTL値は1～255です。

smb

コンピュータ名やワークグループ名などSMB関連の項目の設定、削除は、smbコマンドを使用します。

❖ コンピュータ名の設定

```
msh> smb comp
```

- 英数半角15文字以下で設定します。RNPまたはrnpではじまる名前は設定できません。

❖ ワークグループ名の設定

```
msh> smb group
```

- 英数半角15文字以下で設定します。

❖ コメントの設定

```
msh> smb comment
```

- 英数半角31文字以下で設定します。

❖ 印刷完了通知の設定

```
msh> smb notif {on | off}
```

- 印刷完了通知をする場合はon、通知をしない場合はoffを指定します。

❖ コンピュータ名の削除

```
msh> smb clear comp
```

❖ グループ名の削除

```
msh> smb clear group
```

❖ コメントの削除

```
msh> smb clear comment
```

❖ 使用可能なプロトコルの表示

```
msh> smb protocol
```

snmp

コミュニティ名などSNMPに関する表示は、snmpコマンドを使用します。

❖ 現在の設定の表示

```
msh> snmp
```

- 登録番号1の工場出荷時の設定は次のとおりです。
  コミュニティ名：public
  IPアドレス：0.0.0.0
  アクセスタイプ：read-only / trap off
- 登録番号2の工場出荷時の設定は次のとおりです。
  コミュニティ名：ricoh
  IPアドレス：0.0.0.0
  アクセスタイプ：read-write / trap off
- -pオプションを付けると1画面ずつ表示されます。
- 登録番号を指定すると、その番号の現在のコミュニティ設定内容を表示します。

❖ SNMP情報と使用可能なプロトコルの表示

```
msh> snmp ?
```

❖ コミュニティ名の設定

```
msh> snmp 登録番号 name コミュニティ名
```

- 設定できる登録番号は1～10です。
- 登録番号の1～10にpublicが存在しない場合、Ridoc IO AdminやRidoc IO Naviから機器を参照することはできません。コミュニティ名を変更した場合、Ridoc IO Adminとともにインストールされる「SNMPコミュニティ名設定ツール」で、機器側の設定に合わせてパソコンのコミュニティ名を変更してください。
- コミュニティ名は英数半角15文字以下で設定します。

❖ SNMP V3 TRAPの設定値の表示

```
msh> snmp v3trap
msh> snmp v3trap {1- 5}
```

- 1～5までの数字を設定すると、その番号の設定値のみ表示します。

sntp

SNTPの設定は、sntpコマンドを使用します。

❖ 現在の設定の表示

```
msh> sntp
```

❖ NTPサーバーアドレスの設定

```
msh> sntp server アドレス
```

❖ インターバルの設定

```
msh> sntp interval インターバル値
```

- 設定したNTPサーバーと同期を取る間隔を指定します。工場出荷時の設定値は60（分）です。
- 設定できる値は15～10080（分）です。

- 0を設定した場合には、本機の電源を入れたときに一度だけNTPサーバーと同期を取ります。そのあとは同期を取りません。

❖ タイムゾーンの設定

```
msh> sntp timezone +/-時間
```

- NTPサーバーから取得した時刻情報との時間差を設定します。時間の書式は24時間単位となります。

spoolsw

スプール印刷の設定は、spoolswコマンドを使用します。スプール印刷設定はdiprint、lpr、ipp、SMB、BMLinkS、およびftpプロトコルに対応しています。

❖ 現在の設定の表示

```
msh> spoolsw
```

❖ スプール印刷機能の設定

```
msh> spoolsw spool {on | off}
```

- スプール印刷機能を有効にするにはonを、無効にするにはoffを指定します。

❖ ジョブの初期化の設定

```
msh> spoolsw clear job {on | off}
```

- 本機の電源がスプールされたジョブの印刷中に切られた場合、本機の電源再投入時に、それまでスプールしていたジョブを印刷しなおすかどうか指定します。

❖ プロトコルの設定

```
msh> spoolsw diprint {on | off}
msh> spoolsw lpr {on | off}
msh> spoolsw ipp {on | off}
msh> spoolsw smb {on | off}
msh> spoolsw bmlinks {on | off}
msh> spoolsw ftp {on | off}
```

- プロトコルごとにスプール印刷機能の有効、無効を設定します。

補足

❒ スプール印刷設定のspoolswコマンドは、本機にハードディスクが装着されている場合に有効になります。

sprint

IEEE 1394（SCSI print）の設定は、sprintコマンドを使用します。

❖ 現在の設定の表示

```
msh> sprint
```

❖ 双方向通信の設定

```
msh> sprint bidi {on | off}
```

- 工場出荷時の設定はonです。

ssdp

SSDP関連パラメータの表示と設定は、ssdpコマンドを使用します。

❖ 現在の設定の表示

```
msh> ssdp
```

❖ 有効時間の設定

```
msh> ssdp profile [1801-86400]
```

- 工場出荷時の設定値は10800（秒）です。

❖ AdvertiseパケットのTTLの設定

```
msh> ssdp ttl [1-225]
```

- 工場出荷時の設定値は4です。

status

本機の状態（ステータス）と印刷ジョブの情報（プリントジョブ情報）の表示は、statusコマンドを使用します。

❖ 表示

```
msh> status
```

参照

表示される内容について詳しくは、P.232「ネットワーク経由で確認できる情報」を参照してください

syslog

本機のシステムログ情報として記録されたメッセージの表示は、syslogコマンドを使用します。

❖ メッセージの表示

```
msh> syslog
```

補足

❒ 表示される内容について詳しくは、P.247「システムログ情報」を参照してください。

upnp

ユニバーサル プラグ アンド プレイに関する表示、設定は、upnpコマンドを使用します。

❖ 公開URLの表示

```
msh> upnp url
```

❖ 公開URLの設定

```
msh> upnp url 文字列
```

web

Web Image Monitor関連の表示、設定は、webコマンドを使用します。

❖ 現在の設定の表示

```
msh> web
```

❖ リンク先として登録するURLの設定

```
msh> web x url http://リンク先のURLまたはIPアドレス/
```

- xは対象番号の1〜2を指定します。2件まで登録・指定できます。

❖ リンク先として登録されているURLの削除

```
msh> web x clear url
```

- xは対象番号の1〜2を指定します。

❖ リンク先として登録するURLのリンク名の設定

```
msh> web x name リンク名
```

- xは対象番号の1〜2を指定します。

❖ リンク先として登録されているURLのリンク名の削除

```
msh> web x clear name
```

- xは対象番号の1〜2を指定します。

❖ ヘルプの参照先URLの設定

```
msh> web help http://ヘルプのURLまたはIPアドレス/help/
```

❖ ヘルプの参照先URLの削除

```
msh> web clear help
```

wiconfig

無線LANの表示と設定は、wiconfigコマンドを使用します。

❖ 現在の設定の表示

```
msh> wiconfig
```

❖ 無線LANカードの情報の表示

```
msh> wiconfig cardinfo
```

- 無線LANインターフェースが有効になっていない場合、拡張無線LANカードの情報は表示できません。

❖ 設定

```
msh> wiconfig パラメーター
```

パラメーター	設定される項目
mode [ap|adhoc|802.11adhoc]	インフラストラクチャーモード（ap)、802.11アドホックモードまたはアドホックモード（adhoc）の設定ができます。デフォルトは802.11アドホックモードです。
ssid 文字列	インフラストラクチャーモード時のSSIDを設定できます。SSIDで使用できる文字は半角英数字と表示可能な半角記号で32バイトまでです。大文字と小文字も区別されます。空白の場合には自動で近くのアクセスポイントに接続します。アドホックモード時には、インフラストラクチャーモード時と同じ値か、空白の場合「ASSID」という値が自動的に設定されます。
channel frequency チャンネル番号	チャンネルを設定できます。1-14の間で設定できます。使用する機器間で同じチャンネルを使用してください。
enc [on|off]	WEP機能の有効/無効を設定できます。WEP機能を有効にするには「on」無効にするには「off」を指定します。有効にする場合は正しいWEPキーを入力してください。
key 文字列 val [1|2|3|4]	WEPを16進数で入力する場合に指定します。 64-bit WEPを使用する場合は、16進数10桁の文字列が使用できます。128-bit WEPを使用する場合には、16進数26桁の文字列が使用できます。WEPは4つまで登録できます。valで登録する番号を指定します。 keyでWEPを指定すると、keyphraseで指定したWEPは上書きされます。この機能を使用する場合、互いに通信を行う端末すべてに同じkey番号とWEPキーを設定してください。val以降の指定は省略可能です。省略した場合、key番号は1になります。

パラメーター	設定される項目
keyphrase 文字列 val [1|2|3|4]	WEPキーをACSII入力する場合に指定します。 64-bit WEPを使用する場合は、英数字5バイト、128-bit WEPを使用する場合には、英数字13バイトの文字列が使用できます。 WEPは4つまで登録できます。valで登録する番号を指定します。 keyphraseでWEPを指定すると、keyで指定したWEPは上書きされます。この機能を使用する場合、互いに通信を行う端末すべてに同じkey番号とWEPキーを設定してください。val以降の指定は省略可能です。省略した場合、key番号は1になります。
encval [1|2|3|4]	4つのWEPキーのどれを使用してパケットを暗号化するかを指定します。 番号を指定しない場合は「1」が設定されます。
auth [open|shared]	WEP使用時の認証モードを設定できます。指定値と認証モードは次のとおりです。 open：オープンシステム認証（デフォルト） shared：シェアードキー認証
rate [auto|11m|5.5m|2m|1m]	無線LANにおける通信速度を設定できます。 ここで設定する通信速度は送信時の速度ですので、受信時はすべての速度を受信できます。設定値と通信速度は次のとおりです。 auto:自動設定（デフォルト） 11m:11Mbps固定 5.5m:5.5Mbps固定 2m:2Mbps固定 1m:1Mbps固定

wins

WINSサーバーの設定は、winsコマンドを使用します。

❖ 現在の設定の表示

```
msh> wins
```

- DHCPから取得したIPアドレスとWINSのIPアドレスが異なった場合、DHCPから取得したIPアドレスが有効です。

❖ WINS機能の設定

```
msh> wins インターフェース {on|off}
```

- WINS機能を有効するにはonを、無効にするときはoffを指定します。
- インターフェースを必ず指定してください。

- ip1394は、IEEE 1394インターフェース装着時に指定できます。
- wlanは、無線LANインターフェース装着時に指定できます。

インターフェース	設定されるインターフェース
ether	イーサネットインターフェース
ip1394	IEEE 1394インターフェース
wlan	無線LANインターフェース

❖ WINSサーバーのアドレス設定

`msh> wins インターフェース {primary|secondary} IPアドレス`

- primaryでプライマリWINSサーバのアドレスを設定できます。
- secondaryでセカンダリWINSサーバのアドレスを設定できます。
- IPアドレスに、255.255.255.255は指定できません。

❖ NBT（NetBIOS over TCP/IP）スコープIDの設定

`msh> wins インターフェース scope スコープID`

- スコープIDは半角英数字31文字以内で指定します。
- インターフェースを必ず指定してください。
- ip1394は、IEEE 1394インターフェース装着時に指定できます。
- wlanは、無線LANインターフェース装着時に指定できます。

インターフェース	設定されるインターフェース
ether	イーサネットインターフェース
ip1394	IEEE 1394インターフェース
wlan	無線LANインターフェース

SNMP

本機内蔵のイーサネットインターフェース、およびオプションの無線LANインターフェースではUDPとIPX上で、オプションのIEEE 1394（IP over 1394）インターフェースではUDP上で動作するSNMP（Simple Network Management Protocol）エージェントが組み込まれています。SNMPマネージャを使って本機の情報を取得することができます。

また、本機はユーザー認証、データの暗号化、アクセス制御のセキュリティ面が強化されているSNMPv3にも対応しています。

SNMPv3　の暗号化通信を使用するためには、本機にセキュリティオプションが装着されていることと、暗号パスワードが設定されていることが必要です。

重要

- ❒ 本機のコミュニティ名を工場出荷時から変更した場合、SNMP コミュニティ名設定ツールを使用して接続するパソコンの設定を変更してください。詳しくはSNMP コミュニティ名設定ツールのヘルプを参照してください。

工場出荷時のコミュニティ名には「public」と「ricoh」が設定されています。このコミュニティ名でMIB情報を取得することができます。

❖ SNMPコミュニティ名設定ツールの起動

- Windows 95/98/Me, Windows 2000, Windows NT 4.0の場合は、［スタート］ボタンをクリックし［プログラム］から［Ridoc IO Admin］をポイントして［SNMPコミュニティ名設定ツール］を起動します。
- Windows XP, Windows Server 2000の場合は、［スタート］ボタンをクリックし［すべてのプログラム］から［Ridoc IO Admin］をポイントして［SNMPコミュニティ名設定ツール］を起動します。

❖ サポートしているMIB（SNMPv1/v2）

- MIB-II
- PrinterMIB
- HostResourceMIB
- RicohPrivateMIB（リコーオリジナル）

❖ サポートしているMIB（SNMPv3）

- MIB-II
- PrinterMIB
- HostResourceMIB
- RicohPrivateMIB（リコーオリジナル）
- SNMP-FRAMEWORK-MIB
- SNMP-TARGET-MIB
- SNMP-NOTIFICATION-MIB
- SNMP-USER-BASED-SM-MIB
- SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB

ネットワーク経由で確認できる情報

機器の状態や情報を表示したときの各項目の詳細です。

機器の状態

機器のステータスの確認方法と、表示される項目の説明です。お使いの機種によっては、表示されないステータスがあります。

- UNIXの場合
  lpqコマンド、rsh、rcp、ftpのstatパラメータを使います。
- mshellの場合
  statusコマンドを使います。

ステータス	意味
Access Restricted	利用権限が無いのでジョブがキャンセルされました。
Add staples (Booklet: Back)	ブックレットフィニッシャーのステープル（奥）がなくなりました。
Add staples (Booklet: Both)	ブックレットフィニッシャーのステープルがなくなりました。
Add staples (Booklet: Front)	ブックレットフィニッシャーのステープル（手前）がなくなりました。
Adjusting...	初期設定またはカラー調整中です。
Call Service Center	エンジン部、またはコントローラー部に以上が発生しました。
Canceled	ジョブリセットされました。
Canceling Job...	ジョブリセット中です。
Card/Counter not inserted	プリペイドカードまたはキーカウンターがセットされていません。
Coin or amount not inserted	コインラックにコインが入っていません。
Coin/Key Counter not inserted	コインが投入されていないか、キーカウンターがセットされていません。
Configuring...	設定変更中です。
Cover Open: ADF	自動原稿送り装置が開いています。
Cover Open: Duplex Unit	両面ユニットのカバーが開いています。
Cover Open: Finisher	フィニッシャーのカバーが開いています。
Cover Open: Front	本体前カバーが開いています。
Cover Open: Front/Left	本体前カバーまたは左カバーが開いています。
Cover Open: Paper Exit / Rear	本体排紙口または後ろカバーが開いています。
Cover Open: Right	本体右下カバーが開いています。

ステータス	意味
Cover Open: Top	本体上カバーが開いています。
Data Size Error	データサイズエラーが発生しました。
Empty: Black Toner	ブラックトナーがなくなりました。
Empty: Cyan Toner	シアントナーがなくなりました。
Empty: Magenta Toner	マゼンタトナーがなくなりました。
Empty: Yellow Toner	イエロートナーがなくなりました。
Energy Saver Mode	省エネモード中です。
Error	エラーが発生しました。
Error at Printer: Red LED	プリンターにエラーが発生しました。
Error in Printer	プリンターにエラーが発生しました。
Error: Address Book	アドレス帳のデータに異常があります。
Error: Command Transmission	プリンター内部にエラーが発生しました。
Error: DIMM Value	メモリーエラーが発生しました。
Error: Ethernet Board	イーサーネットボードに異常が発生しました。
Error: HDD Board	ハードディスクエラーが発生しました。
Error: IEEE1394 Board	拡張1394ボードに異常が発生しました。
Error: Memory Switch	メモリースイッチエラーが発生しました。
Error: Optional Font	プリンターのフォントファイルにエラーが発生しました。
Error: Optional RAM	オプションのSDRAMモジュールにエラーが発生しました。
Error: Parallel I/F Board	パラレルインターフェースにエラーが発生しました。
Error: PDL	ページ記述言語にエラーが発生しました。
Error: USB Interface	USBインターフェースにエラーが発生しました。
Error: Wireless Card	起動時に拡張無線LANカードまたはワイヤレスインターフェースカードがありませんでした。 拡張無線LANカードまたはワイヤレスインターフェースカードが起動後に抜かれました。
Error: Wireless Card or Board	拡張無線LANカードまたはワイヤレスインターフェースカードにエラーが発生しました。 拡張無線LANボードまたはワイヤレスインターフェースボードにエラーが発生しました。
Exceed Booklet Stapling Limit	ブックレットフィニッシャーのステープル制限枚数をオーバーしています。
Full: Copy Tray	本体排紙トレイが満杯です。
Full: Finisher	フィニッシャートレイが満杯です。

ステータス	意味
Full: Finisher Shift Tray	フィニッシャーのシフトトレイが満杯です。
Full: Finisher Shift Tray 1, 2	フィニッシャーのシフトトレイ1，2が満杯です。
Full: Finisher Upper Tray	フィニッシャー上トレイが満杯です。
Full: Hole Punch Receptacle	パンチくずが満杯です。
Full: Standard Tray	本体排紙トレイが満杯です。
Full: Waste Toner	廃トナーが満杯です。
Full: Waste Toner Bottle	廃トナーボトルが満杯です。
Hex Dump Mode	ヘキサダンプモード中です。
Immed. Trans. not connected	直接送信相手先とつながりませんでした。
Immediate Transmission Failed	直接送信中にエラーが発生しました。
In Use: Copier	コピー使用中です。
In Use: Fax	ファクス使用中です。
In Use: Finisher	他の機能がフィニッシャーを使用しています。
In Use: Input Tray	他の機能が給紙トレイを使用しています。
In Use: Staple Unit	他の機能がステープルユニットを使用しています。
Independent-supplier Toner	純正でないトナーがセットされています。
Key Card not inserted	キーカードがセットされていません。
Key Card/Counter not inserted	キーカードまたはキーカウンターがセットされていません。
Key Counter not inserted	キーカウンターがセットされていません。
Loading Toner...	トナー補給中です。
Low: Black Toner	ブラックトナーが残り少なくなりました。
Low: Cyan Toner	シアントナーが残り少なくなりました。
Low: Magenta Toner	マゼンタトナーが残り少なくなりました。
Low: Toner	黒トナーが残り少なくなりました。
Low: Yellow Toner	イエロートナーが残り少なくなりました。
Malfunction: Booklet Processor	ブックレットフィニッシャーに異常が発生しました。
Malfunction: Ext. Charge Unit	外部課金装置に異常が発生しました。
Malfunction: Finisher	フィニッシャーに異常が発生しました。
Malfunction: Interposer	合紙ユニットに異常が発生しました。
Malfunction: LargeCapacity Tray	大量給紙トレイに異常が発生しました。
Malfunction: Output Tray	排紙トレイのシフト機能に異常が発生しました。
Malfunction: Staple Unit	ステープルユニットに異常が発生しました。

ステータス	意味
Malfunction: Tray 1	給紙トレイ1に異常が発生しました。
Malfunction: Tray 2	給紙トレイ2に異常が発生しました。
Malfunction: Tray 3	給紙トレイ3に異常が発生しました。
Malfunction: Tray 4	給紙トレイ4に異常が発生しました。
Malfunction: Z-folding unit	Z折りユニットに異常が発生しました。
Memory Low: Copy	コピー動作中にメモリー不足が発生しました。
Memory Low: Data Storage	文書蓄積中にメモリー不足が発生しました。
Memory Low: Fax Scanning	ファクス送信中にメモリー不足が発生しました。
Memory Low: Scanning	スキャナー動作中にメモリー不足が発生しました。
Miscellaneous Error	その他エラーが発生しました。
Mismatch: Paper Size	選択された給紙トレイのサイズが、指定されたものと異なります。
Mismatch: Paper Size and Type	選択された給紙トレイの用紙種類とサイズが、指定されたものと異なります。
Mismatch: Paper Type	選択された給紙トレイの用紙種類が、指定されたものと異なります。
Near Replacing: Black PCU	ブラック感光体ユニットの交換が間近になりました。
Near Replacing: Color PCU	カラー感光体ユニットの交換が間近になりました。
Near Replacing: Develop. Unit C	現像ユニット（シアン）の交換が間近になりました。
Near Replacing: Develop. Unit K	現像ユニット（ブラック）の交換が間近になりました。
Near Replacing: Develop. Unit M	現像ユニット（マゼンタ）の交換が間近になりました。
Near Replacing: Develop. Unit Y	現像ユニット（イエロー）の交換が間近になりました。
Near Replacing: Fusing Unit	定着ユニットの交換が間近になりました。
Near Replacing: Maintenance Kit	メンテナンスキットの交換が間近になりました。
Near Replacing: Transfer Unit	転写ユニットの交換が間近になりました。
Nearly Full: Waste Toner	廃トナーがもうすぐ満杯です。
Need more Staples	ステープルを補給してください。
No Paper: Interposer Tray	合紙ユニットに用紙がありません。
No Paper: LCT	大量給紙トレイに用紙がありません。
No Paper: Selected Tray	指定されたトレイに用紙がありません。

ステータス	意味
No Paper: Tray 1	トレイ1に用紙がありません。
No Paper: Tray 2	トレイ2に用紙がありません。
No Paper: Tray 3	トレイ3に用紙がありません。
No Paper: Tray 4	トレイ4に用紙がありません。
Not Detected: B2 Lever	B2レバーが正しくセットされていません。
Not Detected: Black Toner	ブラックトナーが正しくセットされていません。
Not Detected: Cyan Toner	シアントナーが正しくセットされていません。
Not Detected: Develop. Unit (C)	現像ユニット（シアン）が正しくセットされていません。
Not Detected: Develop. Unit (K)	現像ユニット（ブラック）が正しくセットされていません。
Not Detected: Develop. Unit (M)	現像ユニット（マゼンタ）が正しくセットされていません。
Not Detected: Develop. Unit (Y)	現像ユニット（イエロー）が正しくセットされていません。
Not Detected: Duplex Feed Unit	両面搬送ユニットが正しくセットされていません。
Not Detected: Finisher	フィニッシャーが正しくセットされていません。
Not Detected: Fusing Unit	定着ユニットが正しくセットされていません。
Not Detected: Input Tray	給紙トレイが正しくセットされていません。
Not Detected: Interposer	合紙ユニットが正しくセットされていません。
Not Detected: LCT	大量給紙トレイが正しくセットされていません。
Not Detected: Magenta Toner	マゼンタトナーが正しくセットされていません。
Not Detected: PCU (C)	感光体ユニット（シアン）が正しくセットされていません。
Not Detected: PCU (K)	感光体ユニット（ブラック）が正しくセットされていません。
Not Detected: PCU (M)	感光体ユニット（マゼンタ）が正しくセットされていません。
Not Detected: PCU (Y)	感光体ユニット（イエロー）が正しくセットされていません。
Not Detected: Toner Magazine	トナーカートリッジが正しくセットされていません。
Not Detected: Transfer Roller	転写ローラーが正しくセットされていません。
Not Detected: Transfer Unit	転写ユニットが正しくセットされていません。
Not Detected: Tray 1	トレイ1が正しくセットされていません。

ステータス	意味
Not Detected: Tray 2	トレイ2が正しくセットされていません。
Not Detected: Tray 3	トレイ3が正しくセットされていません。
Not Detected: Tray 4	トレイ4が正しくセットされていません。
Not Detected: WasteToner Bottle	廃トナーボトルが正しくセットされていません。
Not Detected: Yellow Toner	イエロートナーが正しくセットされていません。
Not Detected: Z-fold'g Internal	Z折りユニットが正しくセットされていません。
Not Reached, Data Deleted	不達文書が消去されました。
Not Reached, Data Removed	不達文書が消去されました。
Not Reached, Data Stored	不達文書が保存されました。
Offline	プリンターがオフライン状態です。
Original on Exposure Glass	コンタクトガラスに原稿が残っています。
Panel Off Mode	予熱モード状態です。
Panel Off Mode>>Printing ava.	操作パネルオフモード状態です。
Paper in Duplex Unit	両面ユニットに用紙が残っています。
Paper in Finisher	フィニッシャーに用紙が残っています。
Paper Misfeed: ADF	自動原稿送り装置で紙づまりが発生しました。
Paper Misfeed: Duplex Unit	両面ユニットで紙づまりが発生しました。
Paper Misfeed: Input Tray	給紙トレイで紙づまりが発生しました。
Paper Misfeed: Internal/Output	本体内部で紙づまりが発生しました。
Paper Misfeed: Output Tray	本体排紙部で紙づまりが発生しました。
Paper on Finisher Shift Tray 2	フィニッシャートレイ2に用紙が残っています。
Paper on FinisherShiftTray1、2	フィニッシャートレイ1、2に用紙が残っています。
Prepaid Card not inserted	プリペイドカードがセットされていません。
Print Complete	印刷が完了しました。
Printing	印刷中またはデータ受信中です。
Processing	データ処理中です。
RC Gate Connection Error	RC Gateとの接続に失敗しました。
Ready	正常です。
Replace Black PCU	感光体ユニット（ブラック）の交換時期です。
Replace Charger	チャージャーキットの交換時期です。
Replace Cleaning Web	クリーニングフェルトの交換が間近です。
Replace Color PCU	感光体ユニット（カラー）の交換時期です。
Replace Develop. Unit	現像ユニットの交換時期です。

ステータス	意味
Replace Develop. Unit (Black)	現像ユニット（ブラック）の交換時期です。
Replace Develop. Unit (Color)	現像ユニット（カラー）の交換時期です。
Replace Develop. Unit (Cyan)	現像ユニット（シアン）の交換時期です。
Replace Develop. Unit (Magenta)	現像ユニット（マゼンタ）の交換時期です。
Replace Develop. Unit (Yellow)	現像ユニット（イエロー）の交換時期です。
Replace Fusing Unit	定着ユニットの交換時期です。
Replace Maintenance Kit	メンテナンスキットの交換時期です。
Replace PCU	感光体ユニットの交換時期です。
Replace Transfer Belt	中間転写ベルトの交換時期です。
SD Card Authentication failed	SDカードからの認証に失敗しました。
Setting Remotely	RDS設定処理中です。
Skipped due to Error	エラースキップをしました。
Storage Complete	蓄積完了しました。
Storage Failed	蓄積に失敗しました。
Supplies Order Call failed	消耗品発注コールに失敗しました。
Suspend / Resume Key Error	フィニッシャーの停止ボタンが押されました。
Transmission Aborted	送信が中断されました。
Transmission Complete	送信完了しました。
Transmission Failed	送信に失敗しました。
Tray Error: Chaptering	章区切り紙に本文と同じトレイをしているため、給紙トレイ指定エラーが発生しました。
Tray Error: Duplex Printing	両面禁止トレイに両面印刷を指定したため、両面印刷設定トレイエラーが発生しました。
Unit Left Open: ADF	自動原稿送り装置が開いています。
Warming Up...	準備中です。

補足

- ❒ UNIXのコマンドおよびパラメータについて詳しくは、P.288「UNIXで使う」を参照してください。
- ❒ mshellのstatusコマンドについて詳しくは、P.226 「status」を参照してください。
- ❒ エラーの内容は、システム設定リストや印刷条件一覧に印刷される場合があります。あわせてご確認ください。印刷方法については、P.143 「テスト印刷メニュー」を参照してください。

機器情報

機器の給紙トレイ、排紙トレイ、搭載しているエミュレーション、および登録しているプログラムの情報の確認方法と、項目の説明です。

- UNIXの場合
  rsh、rcp、ftpのinfoパラメータを使います。

- mshellの場合
  infoコマンドを使います。

❖ Input Tray

項目名	内容
No.	ご使用の機器に装着されている給紙トレイ番号が表示されます。
Name	ご使用の機器に装着されている給紙トレイ名称が表示されます。
PageSize	ご使用の機器に装着されている給紙トレイに設定されている用紙サイズが表示されます。
Status	給紙トレイの状態が表示されます。 • Normal：正常 • NoInputTray：トレイなし • PaperEnd：用紙なし

❖ Output Tray

項目	内容
No.	ご使用の機器に装着されている排紙トレイ番号が表示されます。
Name	ご使用の機器に装着されている排紙トレイ名称が表示されます。
Status	排紙トレイの状態が表示されます。 • Normal：正常 • PaperExist：用紙あり • OverFlow：用紙が満杯 • Error：その他エラー

❖ Emulation

項目	内容
No.	ご使用の機器に装備されているエミュレーション番号が表示されます。
Name	ご使用の機器に装備されているエミュレーション名が表示されます。
Version	ご使用の機器に装備されている、各エミュレーションのヴァージョンが表示されます。

補足

- ❒ UNIXのコマンドおよびパラメータについて詳しくは、P.288「UNIXで使う」を参照してください。
- ❒ mshellのinfoコマンドについて詳しくは、P.215 「info」を参照してください。

取得情報の内容

ネットワークインターフェースボードから取得するできる情報の詳細です。

プリントジョブ情報

印刷待ちジョブの情報の確認方法と、表示される項目の説明です。

- UNIXの場合
  lpqコマンド、rsh、rcp、ftpのstatパラメーターを使います。
- mshellの場合
  statusコマンドを使います。

項目名	意味
Rank	印刷ジョブの状態が表示されます。 • Active 印刷中、または印刷処理待ち状態 • 1st, 2nd, 3rd, 4th,... プリンターへのファイル転送待ち状態
Owner	印刷要求元のログインユーザー名が表示されます。
Job	印刷要求番号が表示されます。
Files	ファイル名が表示されます。
Total Size	印刷ジョブのデータサイズが表示されます。[*1]

[*1] 複数のファイルを1ジョブとして投入した場合は、先頭ファイルのサイズが表示されます。

補足

- UNIXのコマンドおよびパラメータについて詳しくは、P.288「UNIXで使う」を参照してください。
- mshellのstatusコマンドについて詳しくは、P.226 「status」を参照してください。

プリントログ情報

これまでに印刷した過去16件分のジョブの記録の確認方法と、表示される項目の説明です。

- UNIXの場合
  rsh、rcp、ftpのprnlogパラメーターを使います。
- mshellの場合
  prnlogコマンドを使います。

項目名	意味
ID	印刷要求番号が表示されます。
User	印刷要求元のユーザー名、ワークステーション名、またはアドレスが表示されます。
Page	印刷したページ数が表示されます。

項目名	意味
Result	通信結果が表示されます。 • OK 通信上、印刷要求は正常に終了しました。ただしプリンター側の問題で印刷が正常に終了していない場合があります。 • NG 印刷が正常に終了しませんでした。 • Canceled rcp、rsh、lprコマンドの印刷要求が中止されました。印刷アプリケーションにより発生する場合があります。ftp、rprinterでは発生しません。
Time	印刷要求受け付け時間が表示されます。
User ID	プリンタードライバーで設定されたUser IDが表示されます。 印刷要求番号のIDを指定すると表示されます。
JobName	ファイル名が表示されます。 印刷要求番号のIDを指定すると表示されます。

補足

❒ UNIXのコマンドおよびパラメータについて詳しくは、P.288「UNIXで使う」を参照してください。

❒ mshellのprnlogコマンドについて詳しくは、P.218 「prnlog」を参照してください。

ネットワークインターフェースボードの情報

ネットワークインターフェースボードの設定内容の確認方法と、表示される項目の説明です。

- mshellの場合
  showコマンドを使います。お使いの機種によっては、表示されない項目があます。

項目名	意味
Common	
Mode	
Protocol Up/Down	プロトコルの有効（Up)、無効（Down)
AppleTalk	
TCP/IP	
NetWare	
SMB	
IP over 1394	
SCSI print	
PictBridge	
Device Up/Down	
Parallel	
USB	

項目名	意味
Bluetooth	
Ethernet interface	内部的なバージョン番号
Syslog priority	
NVRAM version	内部的なバージョン番号
Device name	本体機器名
Comment	コメント
Location	SNMP情報での管理者や連絡先
Contact	SNMP情報での設置場所
Soft switch	
AppleTalk	
Mode	選択中のAppleTalkプロトコル
Net	ネットワーク番号
Object	Mac OS上からのプリンター名
Type	プリンターのタイプ名
Zone	所属しているゾーン名
TCP/IP	
Mode	コマンドの有効（Up）、無効（Down）
ftp	
lpr	
rsh	
telnet	
diprint	
web	
ftpc	
snmp	
ipp	
autonet	
rendezvous	
rfu	
ssl	
nbt	
ssdp	
bmlinks	
ssdp	
bmlinks	

項目名	意味
EncapType	フレームタイプ
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
Host name	ホスト名
Address	IPアドレス
Netmask	サブネットマスク
Broadcast	ブロードキャストアドレス
DNS Domain	DNSドメインの種類
Gateway	デフォルトゲートウェイアドレス
AccessRange [X]:	アクセスコントロールレンジ
Time server	
Time Zone	
Time server polling time	
SYSLOG server	
Home page URL	ホームページのURL
Home page link name	ホームページのURL名
Help page URL	ヘルプページのURL
NetWare	
EncapType	フレームタイプ
RPRINTER number	リモートプリンタ番号
Print server name	プリントサーバ名
File server name	接続するファイルサーバ名
Context name	プリントサーバのコンテキスト
Switch	
Mode	動作モード
NDS/Bindery	（この値は固定です）
Packet negotiation	
Login Mode	ログインモード
Print job timeout	パケットタイムアウト
Protocol	使用しているプロトコル
SAP interval time	
NDS Tree Name	NDSツリー名
Transfer Protocol	
SMB	
Switch	
Mode	（この値は固定です）

項目名	意味
Direct print	（この値は固定です）
Notification	印刷完了通知
Workgroup name	ワークグループ名
Computer name	コンピュータ名
Comment	コメント
Share name[1]	共有名（プリンターの機種名です）
Protocol	
IP over 1394	IEEE 1394インターフェース装着時に表示されます。
Host name	ホスト名
DHCP	DHCPの使用/不使用
Address	IPアドレス
Netmask	サブネットマスク
Broadcast	ブロードキャストアドレス
DNS Domain	DNSドメインの種類
SCSI print	
Bidi	双方向通信設定（on/off）.
IEEE 802.11b	IEEE 802.11bインターフェース装着時に表示されます。
Device Name	本体機器名
DHCP	DHCPの使用/不使用
Address	IPアドレス
Netmask	サブネットマスク
Broadcast	ブロードキャストアドレス
SSID	現在使用中のSSID
Channel range	使用可能なチャンネル範囲
Channel	現在使用中のチャンネル
Communication mode	無線LANの通信モード
Authentication	
Tx Rate	無線LANの通信速度
WEP encryption	WEPの有効（On）、無効（Off）
Enctyption key	WEPキー
SMTP	
Server name	
Port number	
DNS	

項目名	意味
Server[X]	DNSサーバーのIPアドレス Xには1～3の数字が入ります。
Selected DNS Server	選択しているDNSサーバー
Domain Name	
ether	イーサネット接続でのドメイン名
wlan	無線LAN接続でのドメイン名
ip1394	IP over 1394接続でのドメイン名
DDNS	
ether	イーサネット接続でのダイナミックDNS機能の使用/不使用
wlan	無線LAN接続でのダイナミックDNS機能の使用/不使用
ip1394	IP over 1394接続でのダイナミックDNS機能の使用/不使用
WINS	
ether	
Primary WINS	イーサネット接続でのプライマリー WINSサーバのIPアドレス
Secondary WINS	イーサネット接続でのセカンダリWINSサーバのIPアドレス
Wlan	
Primary WINS	無線LAN接続でのプライマリー WINSサーバのIPアドレス
Secondary WINS	無線LAN接続でのセカンダリWINSサーバのIPアドレス
ip1394	
Primary WINS	IP over 1394接続でのプライマリー WINSサーバのIPアドレス
Secondary WINS	IP over 1394接続でのセカンダリWINSサーバのIPアドレス
Bluetooth	Bluetoothインターフェース装着時に表示されます。
Bluetooth mode	Bluetoothの接続モード
SSDP	
Ad_Mode	動作モードの設定
UUID	BMLinkSプリントサービスのUUID（Universally Unique Identifier）
Profile	プロファイルの有効期限
TTL	AdvertiseパケットのTTL
BMLinkS	BMLinkS機能搭載時に表示されます。
Timeout	印刷データ受信タイムアウト時間
Device Name	本体機器名
Country	国名情報

項目名	意味
Organization	会社/組織名情報
Branch	支店名情報
Building	ビル名情報
Floor	階数情報
Block	ブロック名情報
UPnP	
URL	
Rendezvous	
Computer Name (cname)	機器名
Local Hostname (ether)	イーサネット接続でのローカルホスト名
Local Hostname (wlan)	無線LAN接続でのローカルホスト名
Local Hostname (ip1394)	IP over 1394接続でのローカルホスト名
Location	プリンターの場所
Priority (diprint)	diprintの優先順位
Priority (lpr)	lprの優先順位
Priority (ipp)	ippの優先順位
IP TTL	IP TTL値
LinkLocal Route for Multi I/F: Ethernet (ether)	無線LANが選択されているときは「IEEE 802.11b(wlan)」、1394が選択されているときは「IP over 1394(ip1394)」が表示されます。
SNMP	
SNMPv1v2	
SNMPv3	
protocol	
v1Trap	
v2Trap	
v3Trap	
SNMPv1v2 Remoto Setting	
SNMPv3 Privacy	
AuthFree	
AuthFreeRange[X]	AuthFreeRangeは5個まで指定することができます。指定はIPアドレスで行ってください。
Parallel	
USB	
Shell mode	リモートメンテナンスツールのモード

メッセージ一覧

プリンターのシステムログ情報として記録されるメッセージと、ユーティリティやコマンドの使用時に表示されるメッセージの一覧です。

システムログ情報

システムログ情報の確認方法と、表示される項目の説明です。

- UNIXの場合
  rsh、rcp、ftpのsyslogパラメーターを使います。
- mshellの場合
  syslogコマンドを使います。

メッセージ	状態、対処方法
Access to NetWare server <ファイルサーバ名> denied. Either there is no account for this print server on the NetWare server on the password was incorrect.	（プリントサーバ動作時）ファイルサーバにログインできません。<ファイルサーバ>上にプリントサーバが登録されているか確認してください。プリントサーバにパスワードを設定している場合はパスワードを削除してください。
add_sess:bad trap addr:<IpAddress>, community:<コミュニティ名>	コミュニティのアクセスタイプがTrapの場合、IPアドレス 0.0.0.0 は無効です。Trap送信先ホストのIPアドレスを指定して下さい。
add_sess: community <コミュニティ名> already defined.	コミュニティ名が重複しています。他のコミュニティ名と重複しない名前を設定して下さい。
add_sess_ipx: bad trap addr: <IPXアドレス>, community:<コミュニティ名>	コミュニティのアクセスタイプがTrapの場合、IPXアドレス 00:00:00:00:00:00 は無効です。Trap送信先ホストのIPXアドレスを指定して下さい。
add_sess_ipx: community <コミュニティ名> already defined.	コミュニティ名が重複しています。他のコミュニティ名と重複しないコミュニティ名を設定して下さい。
Attach FileServer=<ファイルサーバ>	ニアレストサーバとして<ファイルサーバにアタッチしました。>
Attach to print queue <プリントキュー名>	（プリントサーバ動作時）<プリントキュー名>にアタッチしました。
btd is disabled.	セキュリティモード設定でbtdが無効の場合にbtdの起動後に出力されます。 セキュリティモード設定のbtdを使用可にしてください。
Cannot create service connection	（リモートプリンタ起動時）ファイルサーバとコネクションを確立できません。ファイルサーバのユーザ制限を越えている場合があります。

メッセージ	状態、対処方法
Cannot find rprinter（<プリントサーバ名>/<プリンタ番号>）（リモートプリンタ起動時）	<プリントサーバ名>上に<プリンタ番号>のプリンターがありません。プリントサーバに登録されているプリンターのプリンタ番号を確認してください。プリントサーバに登録されているプリンターのプリンタ番号を確認してください。
centro is disabled.	セキュリティモード設定でcentrod（パラレル）が無効に設定されている場合、centrod（パラレル）起動後に出力されます。この場合、パラレル通信はできません。 セキュリティモード設定のcentrod（パラレル）を使用可にしてください。
Change IP adress from DHCP Server.	本機がDHCPサーバからのIPアドレスのリース更新時に、使用していたIPアドレスが変更されました。毎回同じIPアドレスが割り当てられるように、DHCPサーバを設定してください。
child process exec error! （プロセス名）	本機がネットワーク関連の起動に失敗しました。電源再投入しても回復しない場合は、サービス実施店に連絡してください。
Connected DHCP Server（<DHCPサーバアドレス>）.	DHCPサーバからのIPアドレス取得に成功しました。
connection from <IPアドレス>	ホスト<IPアドレス>よりログインされました。
Could not attach to FileServer <エラー番号>	（リモートプリンタ起動時）ファイルサーバに接続できません。ファイルサーバの設定を確認してください。
Could not attach to PServer <プリントサーバ名>	（リモートプリンタ起動時）プリントサーバに接続できません。プリントサーバの設定を確認してください。
Current Interface Speed : < EhternetI/F速度 >	現在のEthernet I/Fの速度です。（10Mbps、100Mbpsまたは1Gbps）。
Current IP address（<現在のIPアドレス>）.	DHCPサーバから取得した<現在のIPアドレス>で動作します。
Current IPX address <IPXアドレス>	IPXアドレスが<IPXアドレス>です。
DHCP lease time expired.	DHCPリース切れになりました。DHCP Discoverを再び行います。なお、使用していたIPアドレスが使用できなくなります。
DHCP server not found.	DHCPサーバが見つかりませんでした。ネットワーク上にDHCPサーバが起動していることを確認してください。
dhcpcd start.	dhcpcd（DHCPクライアントサーバ）を起動しました。

メッセージ	状態、対処方法
dpsd is disabled.	セキュリティモード設定でPictBridgeが無効の場合にDSCをプリンタに接続した後で出力されます。この場合、PictBridgeは使用できません。 セキュリティモード設定のPictBridgeを使用可にしてください。
Duplicate IP=< IPアドレス>（from < MAC アドレス>）.	本機に設定されたIPアドレスが重複して使用されています。IP アドレスはそれぞれ固有でなければなりません。表示されたMACアドレスの機器をチェックしてください。
Established SPX Connection with PServer,（RPSocket=<ソケット番号>, connID=<コネクションID>）	（リモートプリンタ起動時）プリントサーバと接続を確立しました。
exiting	lpdのサービスを終了しました。
Exit pserver	（プリントサーバ動作時）必要な設定がされていないため、プリントサーバを終了しました。
Frametype=<フレームタイプ名>	NetWareで使用するフレームタイプを<フレームタイプ名>に設定しました。
httpd start.	httpdが起動しました。
inetd start.	inetdを開始します。
IPP cancel-job: permission denied.	ジョブのキャンセル時にユーザ名による認証に失敗しました。
ipp disable.	IPP機能は利用できません。
ipp enable.	IPP機能が利用可能です。
IPP job canceled. jobid=%d.	エラーあるいはユーザ要求により、スプールされたジョブがキャンセルされる場合に表示されます。
LeaseTime=<リース時間>(sec), RenewTime=<更新間隔>(sec).	DHCPサーバから取得したIPアドレスのリース時間は<リース時間>秒、更新時間は<更新間隔>秒で表示されます。
Login to fileserver <ファイルサーバ名>（< IPX|IP>,< NDS|BINDERY>）	（プリントサーバ動作時）本機が<ファイルサーバ>にNDSまたはBINDERYモードでログインしました。使用しているトランスポートプロトコルも表示されます。
nbtd start.	nbtd(NetBIOS over TCP/IP Daemon)を起動しました。
npriter start. (NetWare)	（リモートプリンタ動作時）NetWareサービスをリモートプリンタモードで起動しました。
nwstart start. (NetWare)	NetWareプロトコルスタック設定サーバが起動しました。
Open log file <ファイル名>	（プリントサーバ動作時）監視ログファイルをオープンしました。
papd start. (AppleTalk)	papd(Printer Access Protocol Daemon)を起動しました。

メッセージ	状態、対処方法
Memory allocate error.	メモリ取得に失敗しました。 ケーブルの抜き差しを行ってください。
phy release file open failed.	ネットワークボードに異常が発生している可能性があります。
Print queue <プリントキュー名> cannot be serviced by printer 0, <プリントサーバ名>	(プリントサーバ動作時)<プリントキュー名>を確認できません。プリントキューのボリュームが設定したファイルサーバ上に存在するか確認してください。
Print server <プリントサーバ名> has no printer	(プリントサーバ動作時)<プリントサーバ名>にプリンタが割り当てられていません。NetWareアドミニストレータで割り当て後、プリンタを再起動してください。
print sessions full	印刷要求が最大セッション数に達しています。しばらくしてから再接続してください。
Printer <プリンタ名> has no queue	(プリントサーバ動作時)<プリンタ名>にプリントキューが割り当てられていません。NetWareアドミニストレータで割り当て後、プリンターを再起動してください。
pserver start. (NetWare)	(プリントサーバ動作時)NetWareサービスをプリントサーバモードで起動しました。
Required file server(<ファイルサーバ名>) not found	<ファイルサーバ名>で設定されたファイルサーバが見つかりませんでした。
restarted.	lpdのサービスを開始しました。
sap enable, saptype=< SAPタイプ>, sapname=<SAP名>	SAP機能が起動されました。SAP(SAPタイプ、SAP名)パケットを発行し、NetWareサーバ上のSAPテーブルにサービスの存在を登録します。
session <コミュニティ名> not defined.	認証不可のコミュニティ名で、設定要求を受けました。
session_ipx <コミュニティ名> not defined.	認証不可のコミュニティ名で、設定要求を受けました。
Set context to <NDSコンテキスト名>	<NDSコンテキスト名>を設定しました。
shutdown signal received. network service rebooting...	ネットワークのリブート処理を行います。
smbd start. (NetBIOS)	smbd(Sever Message Block Daemon)が起動しました。
SMTPC: failed to get smtp server ip-address.	SMTPサーバーのIPアドレスを取得できません。次の原因が考えられます。 • DNSサーバーを探せない。 ネットワークに接続されていない。 指定したDNSサーバーに接続できない。 DNSサーバーの指定が間違っている。 • DNSサーバーに、指定されたSMTPサーバのIPアドレスがない。

メッセージ	状態、対処方法
SMTPC: failed to connect smtp server. timeout.	応答待ちでタイムアウトしたため、SMTPサーバーに接続できません。次の原因が考えられます。 • SMTPサーバー名が間違っている。 • ネットワークに接続されていない。 • ネットワークの設定が間違っており、SMTPサーバーからの応答を取得できない。
SMTPC: refused connect by smtp server.	SMTPサーバーへの接続を拒絶されました。次の原因が考えられます。 • SMTPサーバーではないサーバーを指定した。 • SMTPサーバーのポート番号が間違っている。
SMTPC: no smtp server. connection close.	SMTPプロトコルの応答が返ってこないため、SMTPサーバーに接続できません。次の原因が考えられます。 • SMTPサーバーではないサーバーを指定した。 • SMTPサーバーのポート番号が間違っている。
SMTPC: failed to connect smtp server.	SMTPサーバーに接続できません。次の原因が考えられます。 • ネットワークに接続されていない。 • ネットワークの設定が間違っており、SMTPサーバーからの応答を取得できない。 • SMTPサーバー名が間違っている。 • SMTPサーバーの指定が間違っている。 • DNSサーバーに、指定されたSMTPサーバーのIPアドレスがない。 • SMTPサーバーではないサーバーを指定した。 • SMTPサーバーのポート番号が間違っている。
SMTPC: username or password wasn't correct. [応答コード]（インフォメーション）	SMTPサーバーに認証接続できません。次の原因が考えられます。 • SMTPユーザー名の指定が間違っている。 • SMTPパスワードの指定が間違っている。 SMTPユーザー名、SMTPパスワードを確認してください。
Snmp over ip is ready.	tcp/ip上での通信が可能です。
Snmp over IP over 1394 is ready.	IP over 1394上での通信が可能です。
Snmp over ipx is ready.	IPX上での通信が可能です。
account is unavailable: same account name be used.	一般ユーザーアカウント名と管理者アカウント名が重複しているため、一般ユーザーアカウント名が無効になりました。
account is unavailable: The authentication password is not set up.	認証パスワードが設定されてなく、暗号パスワードのみ設定されているアカウントがあるため、アカウントが無効になりました。

メッセージ	状態、対処方法
account is unavailable: encryption is impossible.	本機にセキュリティオプションが装着されていないか、暗号化パスワードが設定されていないため暗号化ができません。アカウントが無効になっています。
trap account is unavailable.	Trap送信先アカウント名が、機器が管理するアカウント名とは別のものが指定されているため、そのアカウントではv3Trapは送信されません。
snmpd start.	Snmpdを開始しました。
started.	ダイレクトプリントサービスを開始しました。
started.	BMLinkSが起動しました。
Started.	Rendezvous機能が起動しました。
<Interface>: Subnet overlap.	<Interface>に設定しようとしたIPアドレスとNetmaskから導かれるSubnet範囲が、ほかのインターフェースのSubnet範囲と重なっています。 各インターフェースのSubnet範囲が重ならないように設定してください。
Terminated.	Rendezvous機能が終了しました。
Terminated. (PS not found)	PSが見つからないため、Rendezvousが終了しました。
The print server received error <エラー番号> during attempt to log in to the network. Access to the network was denied. Verify that the print server name and password are correct.	プリントサーバが登録されていないか、パスワードが与えられています。プリントサーバをパスワードなしで登録してください。
too many pictures.	一回の印刷で指定する画像数が多すぎるため、正常に印刷きませんでした。 指定画像数を減らして印刷してください。
usbd is disabled.	セキュリティモードの設定でusbdが使用不可の場合、usbd起動後に出力されます。この場合、PnPおよび印刷はできません。 セキュリティモード設定のusbdを使用可にしてください。
Name registration success. WINS Server=<WINSサーバアドレス> NetBIOS Name=<NetBIOS名>	<WINSサーバアドレス>への<NetBIOS名>の名前登録が成功しました。
Name registration success in Broadcast name=<NetBIOS名>	ブロードキャストによる<NetBIOS名>の名前登録が成功しました。
Name registration failed. name=<NetBIOS名>	<NetBIOS名>の名前登録に失敗しました。 NetBIOS名を別の名前に変更してください。
WINS wrong scopeID=<スコープID>	不正なスコープIDが使用されています。 正常なスコープIDを設定してください。

メッセージ	状態、対処方法
WINS name registration: No response to server(WINSサーバアドレス)	**登録処理に対するサーバからの応答がありません。** WINSサーバアドレスに誤りがないか確認してください。アドレスに誤りがない場合は、WINSサーバが正常に作動しているか確認してください。

補足

- ❒ UNIXのコマンドおよびパラメータについて詳しくは、P.288「UNIXで使う」を参照してください。
- ❒ mshellのsyslogコマンドについて詳しくは、P.226 「syslog」を参照してください。

Windowsネットワークプリンターを設定する

Windowsでネットワークプリンターを設定する方法の説明です。

クライアントからネットワークプリンターを使用するために共有設定をします。ネットワークプリンターをRidoc IO Navi経由で接続している場合、印刷通知設定をすることができ、印刷結果をクライアントに通知することができます。

重要

- ［プリンタ］フォルダでプリンタープロパティを変更するには、Windows 2000、Windows XP Professional、Windows Server 2003をご使用の場合は「プリンタの管理」、Windows NT 4.0をご使用の場合は「フルコントロール」のアクセス権が必要です。AdministratorsまたはPowerUsersグループのメンバーとしてログオンしてください。
- Web Image Monitorが見られないなどネットワークにつながらない場合は、ネットワークセキュリティがかかっていることが考えられます。管理者にお問い合わせください。

1 ［プリンタ］ウインドウを開きます。

2 追加したプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、［ファイル］メニューの［プロパティ］をクリックします。

プリンターのプロパティが表示されます。

3 ［共有］タブをクリックし、［共有する］にチェックを付けます。

4 プリンターをほかのバージョンのWindowsを使っているユーザーと共有する場合は、［追加ドライバ］をクリックします。

プリンタードライバーをインストールしたときに、「共有」にチェックを付けて代替ドライバーをインストールした場合、この操作は必要ありません。

5 ［OK］をクリックし、プリンターのプロパティを閉じます。

Ridoc IO Navi経由で印刷通知をする

Ridoc IO Naviの印刷通知機能を設定する方法の説明です。

プリントサーバーの設定をする

重要

- プリントサーバーの設定を変更するには、Windows 2000、Windows XP Professional、Windows Server 2003をご使用の場合は「プリンタの管理」、Windows NT 4.0をご使用の場合は「フルコントロール」のアクセス権が必要です。AdministratorsまたはPowerUsersグループのメンバーとしてログオンしてください。

1 タスクバーの［スタート］ボタンから、［プログラム］-［Ridoc IO Navi］の順にポイントして、［プリントサーバー設定］をクリックします。

プリントサーバー設定ダイアログが表示されます。

2 「クライアントに印刷通知をする」をチェックして、［OK］をクリックします。

プリントサーバーの設定によって、ダイアログが表示されます。記載内容を確認して［OK］をクリックします。

［キャンセル］をクリックすると、処理を中断します。

3 各クライアントへの設定についてダイアログが表示されます。［OK］をクリックします。

これでプリントサーバーの設定は終了です。各クライアントで、印刷通知の設定が必要です。

補足

- 印刷中のジョブはスプーラー時停止後に最初から再印刷されます。
- 拡張機能を使用していない場合、自動的に拡張機能を有効に設定します。

クライアントの設定をする

1 タスクバーの［スタート］ボタンから、［プログラム］-［Ridoc IO Navi］の順にポイントして、［拡張機能設定］をクリックします。

拡張機能設定ダイアログが表示されます。

2「拡張機能設定を使用する」にチェックを付けます。

3「印刷通知」の「プリントサーバーを利用する場合に通知します。」にチェックを付けます。

4［OK］をクリックします。

印刷通知設定ダイアログが閉じます。

5［OK］をクリックします。


拡張機能設定ダイアログが閉じます。これでクライアントの設定は終了です。

続けてプリンタードライバーの設定を行います。

6 プリンタードライバーの印刷設定ダイアログを表示させます。

タスクバーの［スタート］ボタンから［設定］-［プリンタ］をクリック、ご使用のプリンターを選択して右クリックから［印刷設定］をクリックします。

7 [ユーティリティタブ] をクリックし、「印刷通知」のチェックボックスを必要に応じてチェックします。

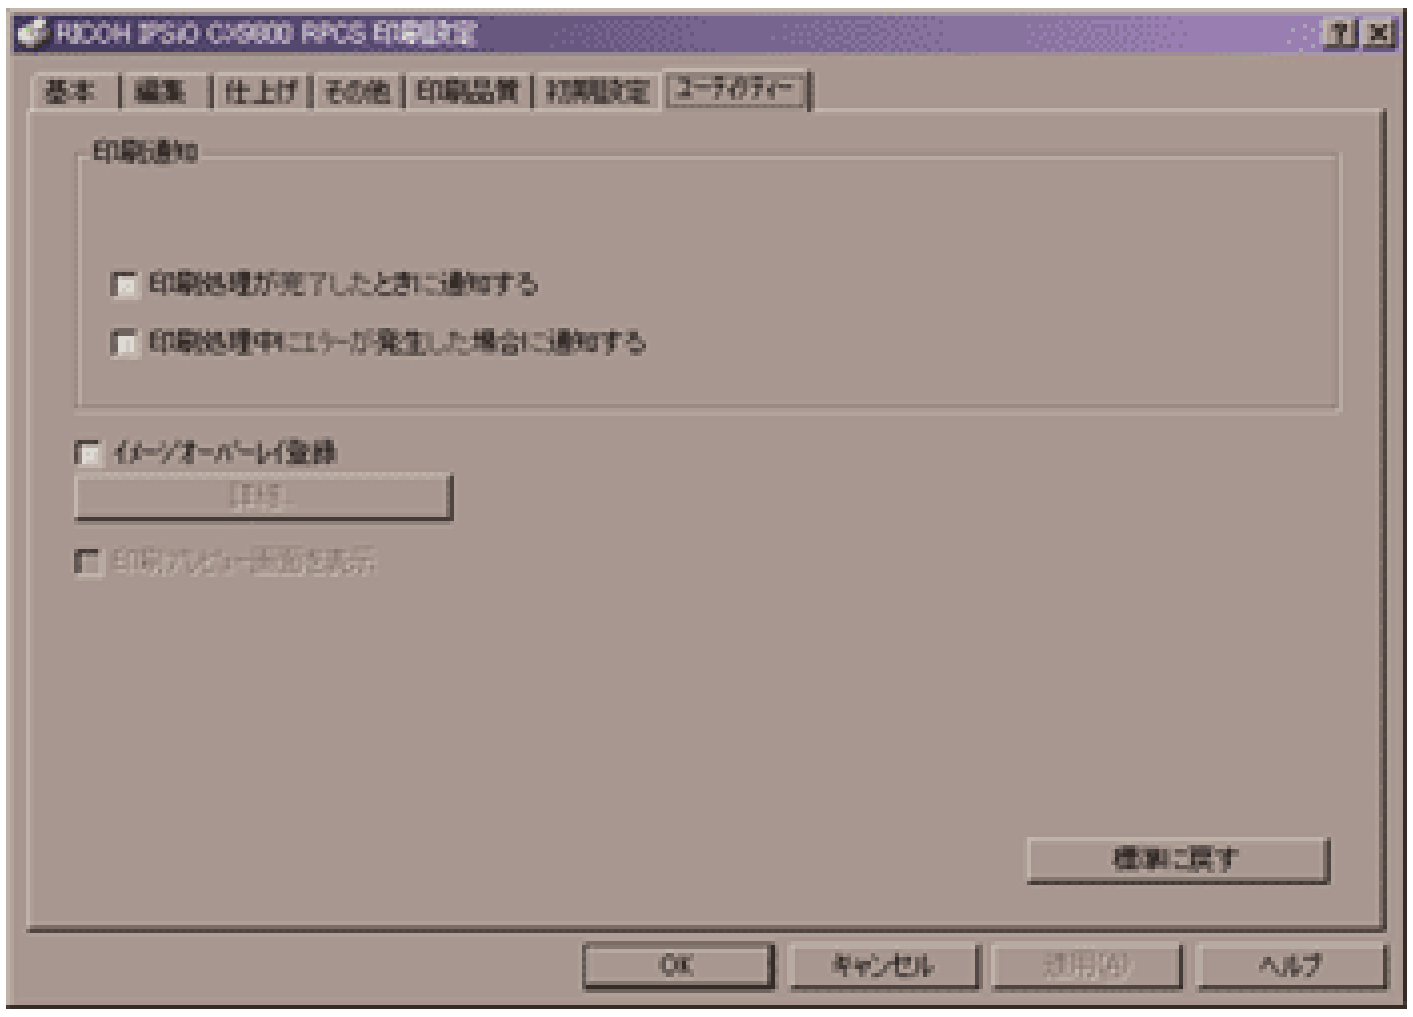

8 [OK] をクリックします。

印刷設定ダイアログが閉じます。これでプリンタードライバーの設定は終了です。

NetWareを使用する

NetWareでネットワークプリンターを使用する場合の設定のしかたを説明します。NetWareでは本機を「プリントサーバ」または「リモートプリンタ」として接続することができます。

❖ **セットアップの流れ**

- **プリントサーバとして使用するとき**
  1.Ridoc IO Adminのインストール
  2.ネットワークインターフェースボードの設定
  3.電源を入れ直す
- **リモートプリンタとして使用するとき**
  1.Ridoc IO Adminのインストール
  2.ネットワークインターフェースボードの設定
  3.NetWareの設定
  4.プリントサーバの起動

❖ **Ridoc IO Adminについて**

本機をNetWare環境で使用するには、Ridoc IO Adminを使用してNetWareのプリント環境を設定します。

補足

❒ 次の環境でRidoc IO Adminを使用してプリント環境を設定するときは、Novellから提供されているNetWareクライアントがインストールされている必要があります。

- Windows 95/98/Meで、NDSモードのとき
- Windows 2000、Windows XP、Windows NT 4.0でNDSモードまたはバインダリモードのとき

参照

Ridoc IO Adminのインストール方法は、P.179「Ridoc IO Adminのインストール」を参照してください。

❖ **Ridoc IO Adminに表示されるプリンターについて**

Ridoc IO Adminには、ネットワークに接続されているプリンターの一覧が表示されます。
表示されるプリンター名から目的のプリンターがわからないときは、本機から「システム設定リスト」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。


プリントサーバを使用する（NetWare 3.xJ）

NetWare 3.xJを使用し、プリントサーバーとして接続するための設定方法の説明です。

1 Supervisorまたは同等の権利を持つユーザとしてログインします。

2 イーサネットボード設定ツールを起動します。

3 ［ウィザード］をクリックして選択し、［OK］をクリックします。

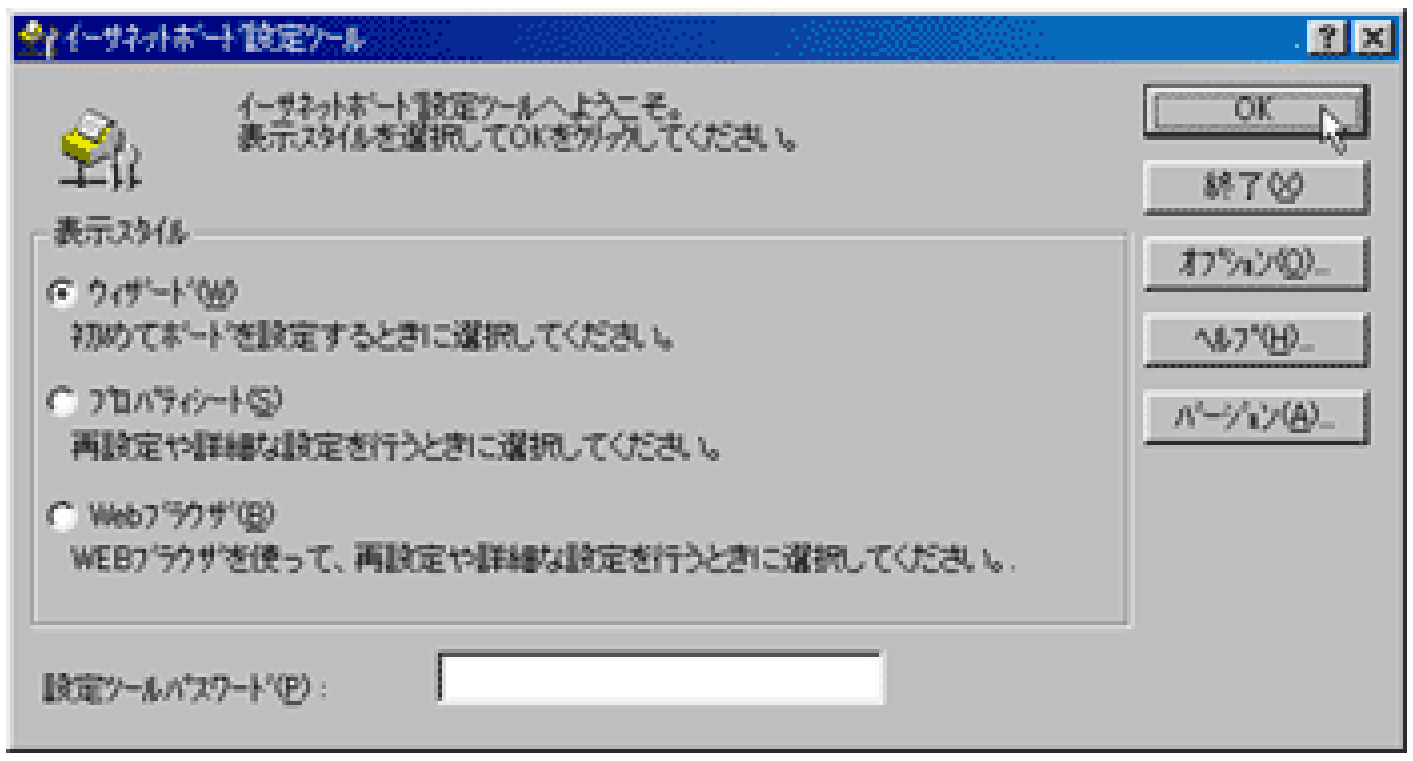

4 設定するプリンターを選択し、［完了］をクリックします。

以降の設定を、Webブラウザで行う旨のダイアログが表示されます。［OK］をクリックしてWeb Image Monitorが自動で起動するまでお待ちください。

5 ［ユーザー名］と［パスワード］の入力画面が表示されます。

ユーザー名とパスワードを入力し、［OK］をクリックします。

補足

❒ パスワードについては管理者にお尋ねください。

6 左フレーム内の［設定］から［ネットワーク］、［NetWare］をクリックします。

設定項目は以下の通りです。

- プリントサーバー名：NetWareのプリントサーバー名を入力します。インターフェースボードをプリントサーバーとして動作させる場合は、ファイルサーバー上で動作していないプリントサーバーの名前を入力します。入力範囲は1～47文字です。
- ログオンモード：NetWareログオン時に、ファイルサーバーを指定するか、NDSツリーを指定するかを選択します。
- ファイルサーバー名：ファイルサーバー名を入力すると、入力したファイルサーバーだけを検索します。必ず入力してください。入力範囲は47文字以内です。
- NDSツリー：NDSモードで使用する場合に、ログオンするNSDツリー名を半角英数字で入力します。入力範囲は32文字以内です。
- NDSコンテキスト名：NDSモードで使用する場合に、プリントサーバーのコンテキストを入力します。入力範囲は127文字以内です。
- 動作モード：インターフェースボードをプリントサーバーとして使用するか、リモートプリンターとして使用するかを選択します。
- リモートプリンター番号：リモートプリンターとして動作する場合に有効となります。プリントサーバー上に作成するプリンターの番号と同じ番号を半角で入力します。入力範囲は 0 ～ 254です。
- ジョブタイムアウト：NetWareのリモートプリンターとして動作している場合、プリンターは印刷ジョブの終了を判定することができないため、最後に印刷データを受け取ってから一定時間が経過したとき（印刷データを一定時間受信しなかったとき）に印刷処理を終了します。ここには、その一定時間（3-255秒）を半角で入力します。初期値は「15秒」に設定されています。
- フレームタイプ：使用するフレームタイプをドロップダウンメニューから選択します。

- プリントサーバープロトコル：NetWareで使用するプロトコルをドロップダウンメニューから選択します。
- NCP配信時プロトコル：NCP配信に使用するプロトコルを選択します。

7 設定を確認し、［適用］をクリックします。

これで設定は終了です。再びWeb Image Monitorを立ち上げる場合は、数分をおいてから行ってください。

補足

- ❒ 本機が設定どおり動作しているか確認するにはコマンドプロンプトで次のように入力します。

```
F:> USERLIST
```

- ❒ 正しく動作していると、接続しているユーザー名としてプリントサーバ名が表示されます。
- ❒ 表示されるプリンター名から設定するプリンターがわからないときは、本機から「システム設定リスト」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。
- ❒ プリンターが表示されないときは、IPX/SPXプロトコルのフレームタイプの設定をパソコンと本機で一致させてください。パソコンのフレームタイプはWindowsの［ネットワーク］ダイアログで変更します。
- ❒ イーサネットバード設定ツールのイーサネットボードリストに、リコー以外のプリンターが表示されることがあります。
- ❒ イーサネットボード設定ツールはリコー以外のプリンターには対応していません。

プリントサーバを使用する（NetWare 4.xJ、NetWare 5/5.1J、NetWare 6/6.5J）

NetWare 4.xJ、NetWare 5/5.1J、NetWare 6/6.5Jを使用し、プリントサーバーとして接続するための設定方法の説明です。


重要

- ❒ NetWare 4.xJ、NetWare 5/5.1J、NetWare 6/6.5Jでプリントサーバとして使用する場合は、NDSモードで使用してください。
- ❒ NetWare 5/5.1J、NetWare 6/6.5Jをお使いの場合は、本機をプリントサーバとしてお使いください。

1 サーバーにAdminでログインします。

2 イーサネットボード設定ツールを起動します。

3 [ウィザード]をクリックして選択し、[OK]をクリックします。

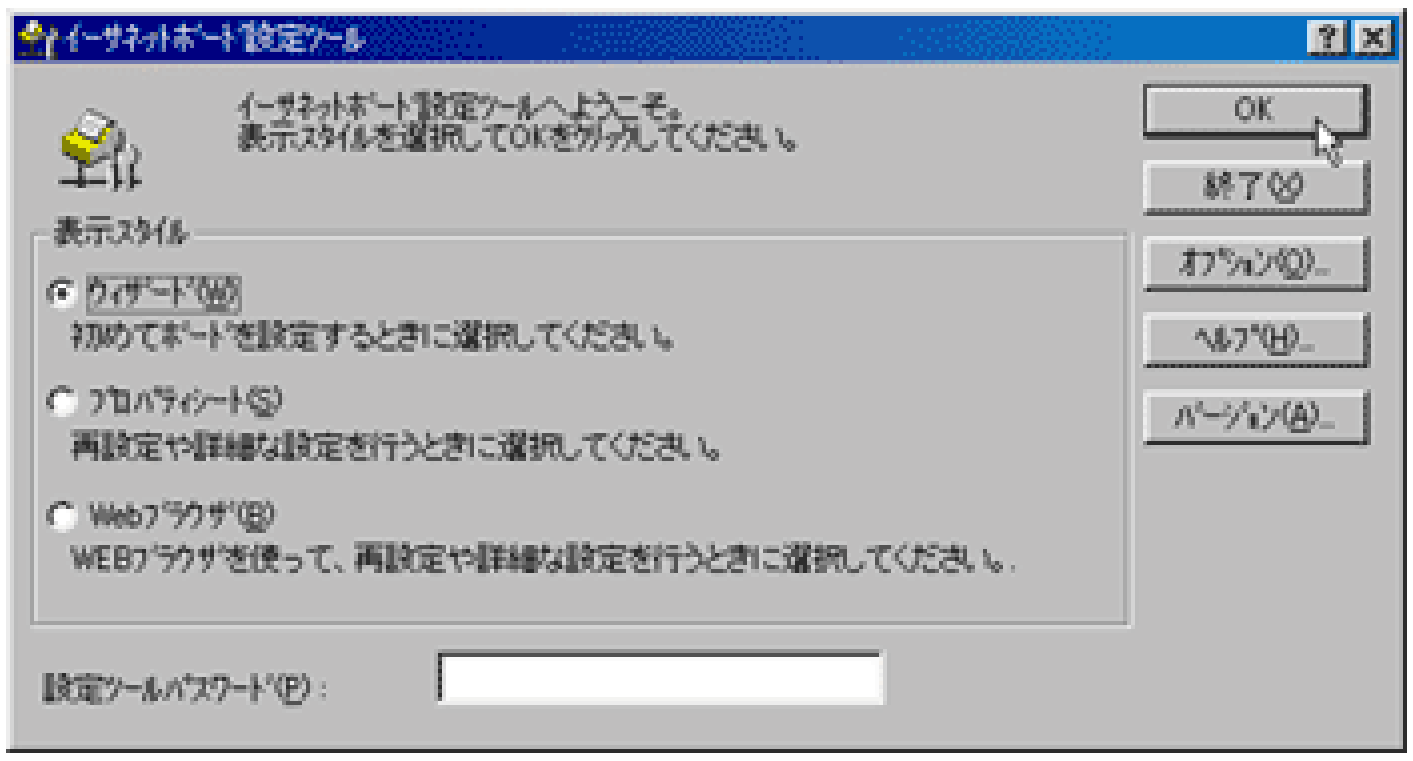

4 設定するプリンターを選択し、[完了]をクリックします。

以降の設定を、Webブラウザで行う旨のダイアログが表示されます。[OK]をクリックしてWeb Image Monitorが自動で起動するまでお待ちください。

5 [ユーザー名]と[パスワード]の入力画面が表示されます。

ユーザー名とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。

補足

❒ パスワードについては管理者にお尋ねください。

6 左フレーム内の[設定]から[ネットワーク]、[NetWare]をクリックします。

設定項目については⇒ P.257「プリントサーバを使用する（NetWare 3.xJ）」の6を参照してください。

7 設定を確認し、[適用]をクリックします。

これで設定は終了です。再びWeb Image Monitorを立ち上げる場合は、数分をおいてから行ってください。

補足

❒ 本機が設定どおり動作しているか確認するにはコマンドプロンプトで次のように入力します。

```
F:> NLIST USER /A/B
```

❒ 正しく動作していると、接続しているユーザー名としてプリントサーバ名が表示されます。

❒ 表示されるプリンター名から設定するプリンターがわからないときは、本機から「システム設定リスト」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。

❒ プリンターが表示されないときは、IPX/SPXプロトコルのフレームタイプの設定をパソコンと本機で一致させてください。パソコンのフレームタイプはWindowsの[ネットワーク]ダイアログで変更します。

❒ イーサネットバード設定ツールのイーサネットボードリストに、リコー以外のプリンターが表示されることがあります。

❒ イーサネットボード設定ツールはリコー以外のプリンターには対応していません。

参照

NetWare 5/5.1J、NetWare 6/6.5JのピュアIP環境でお使いの方は、P.261「プリントサーバを使用する（NetWare 5/5.1JのピュアIP環境）」、P.264「プリントサーバを使用する（NetWare 6/6.5JのピュアIP環境）」を参照してください。

プリントサーバを使用する（NetWare 5/5.1JのピュアIP環境）

NetWare 5/5.1JのピュアIP環境で、プリントサーバーとして接続する設定方法の説明です。

重要


- ❒ NetWare 5/5.1JのピュアIP環境でキューベースのプリントサーバを作成する場合、NetWareアドミニストレータを使用してファイルサーバ上にプリントキューを作成する必要があります。
- ❒ ピュアIP環境でお使いの場合は、リモートプリンタとして使用できません。
- ❒ ピュア IP 環境でお使いの場合は、本機で TCP/IP プロトコルが使用できるように設定してください。

イーサネットボード設定ツールでの設定

1 サーバーにAdminでログインします。

2 イーサネットボード設定ツールを起動します。

3 ［プロパティシート］をクリックして選択し、［OK］をクリックします。

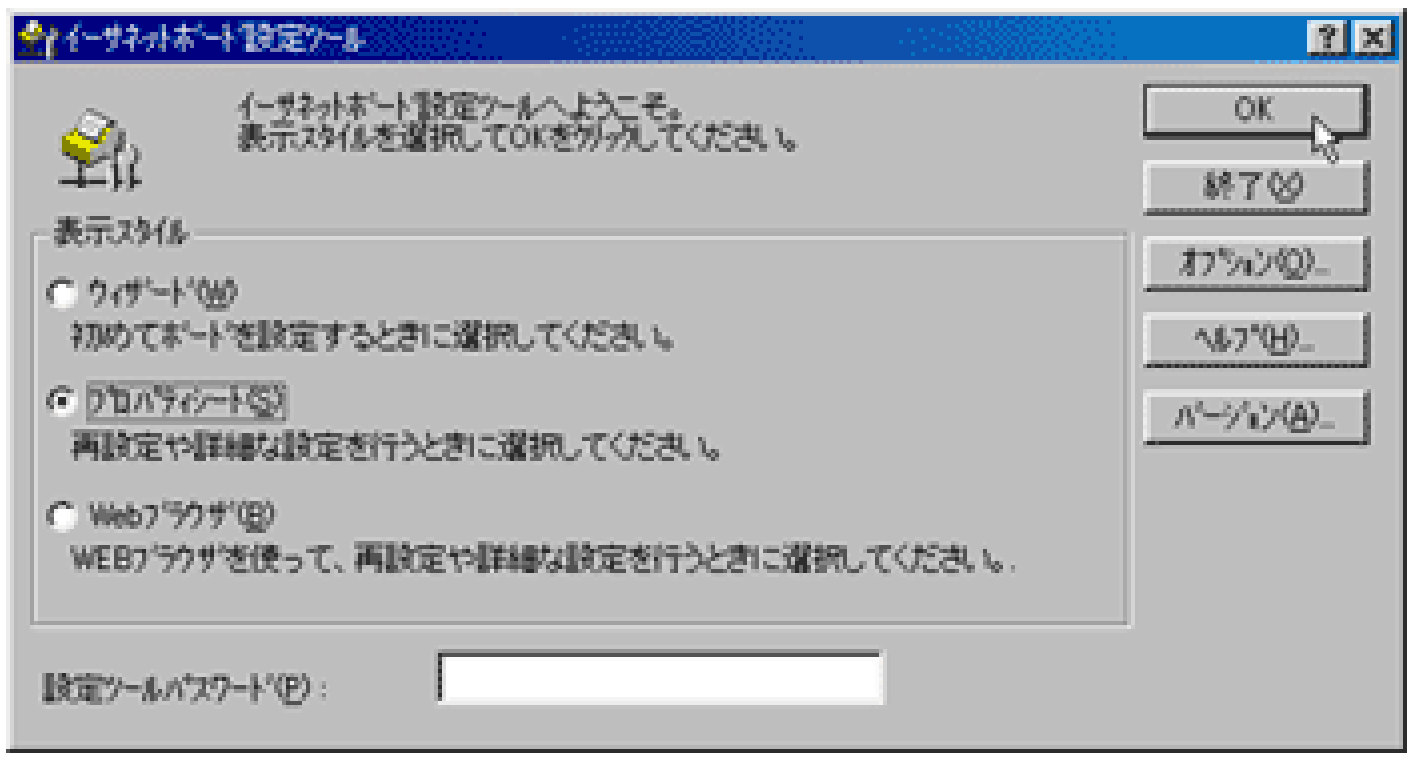

4 設定するプリンターを選択し、［完了］をクリックします。

以降の設定を、Webブラウザで行う旨のダイアログが表示されます。［OK］をクリックしてWeb Image Monitorが自動で起動するまでお待ちください。

5 ［ユーザー名］と［パスワード］の入力画面が表示されます。

ユーザー名とパスワードを入力し、［OK］をクリックします。

補足

- ❒ パスワードについては管理者にお尋ねください。

6 左フレーム内の［設定］から［ネットワーク］、［NetWare］をクリックします。

設定項目については⇒ P.257「プリントサーバを使用する（NetWare 3.xJ）」の**6**を参照してください。

7 設定を確認し、［適用］をクリックします。

これで設定は終了です。再びWeb Image Monitorを立ち上げる場合は、数分をおいてから行ってください。

NetWareアドミニストレータでの設定

1 Windows上でNetWareアドミニストレータを起動します。

2 プリントキューを作成します。印刷オブジェクトを作成する部門オブジェクトまたは組織オブジェクトをディレクトリーツリーから選び、［オブジェクト］メニューの［作成］をクリックします。


3 ［オブジェクトクラス］ボックスの［プリントキュー］をクリックして反転表示させ、［OK］をクリックします。

4 ［プリントキュー名］ボックスにプリントキューの名前を入力します。

5 ［プリントキューボリューム］ボックスのブラウザボタンをクリックします。

6 ［オブジェクト］ボックスでプリントキューを作成するボリュームをクリックして反転表示させ、［OK］をクリックします。

7 設定内容を確認し、［作成］をクリックします。

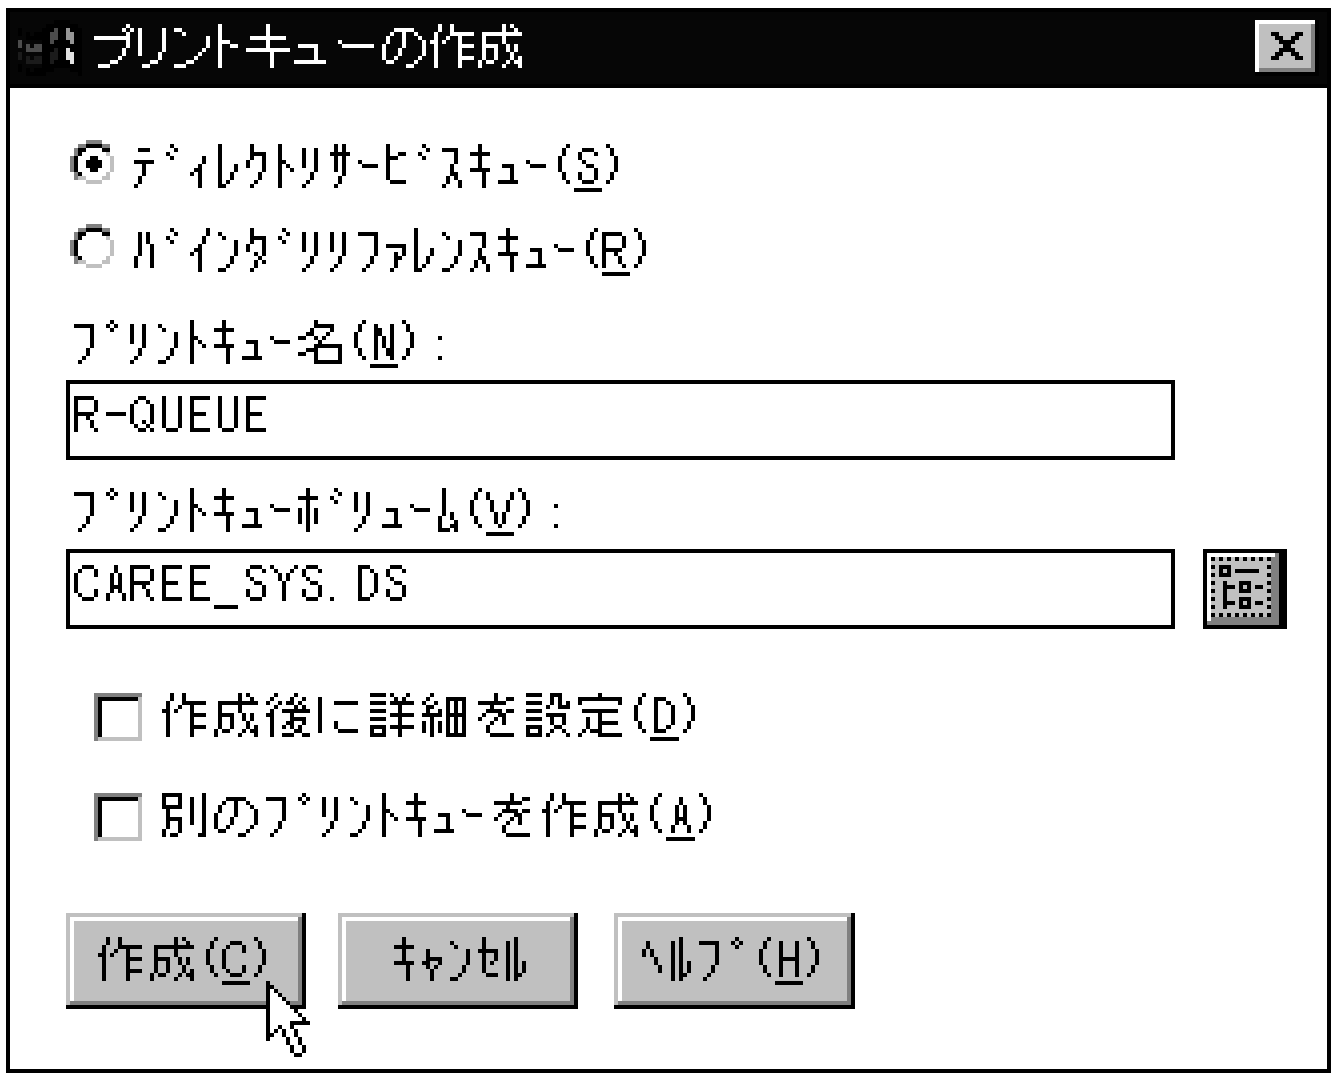

8 プリンターを作成します。部門または組織オブジェクトを選び、［オブジェクト］メニューの［作成］をクリックします。

9 ［オブジェクトクラス］ボックスの［プリンタ］をクリックして反転表示させ、［OK］をクリックします。

10 ［プリンタ名］ボックスにプリンターの名前を入力します。

11 ［作成後に詳細を設定］をクリックして☑印を付け、［作成］をクリックします。

12 作成したプリンターにプリントキューを割り当てます。［割り当て］をクリックし、［割り当て］グループの［追加］をクリックします。

13 ［オブジェクト］ボックスで、あらかじめ作成したキューをクリックして反転表示させ、［OK］をクリックします。

14 ［環境設定］をクリックし、［プリンタタイプ］ボックスのドロップダウンメニューから［パラレル］を選び、［通信］をクリックします。

15 ［接続タイプ］グループの［手動ロード］をクリックし、［OK］をクリックします。

16 設定内容を確認し、［OK］をクリックします。

17 プリントサーバーを作成します。部門または組織オブジェクトを選び、［オブジェクト］メニューの［作成］をクリックします。

18 ［オブジェクトクラス］ボックスの［プリントサーバ］をクリックして反転表示させ、［OK］をクリックします。

19 ［プリントサーバ名］ボックスにプリントサーバーの名前を入力します。

Ridoc IO Adminで設定したプリントサーバー名と一致させてください。

20 ［作成後に詳細を設定］をクリックしてチェックを付け、［作成］をクリックします。

21 作成したプリントサーバーにプリンターを割り当てます。［割り当て］をクリックし、［割り当て］グループの［追加］をクリックします。

22 ［オブジェクト］ボックスで、あらかじめ作成したプリンターをクリックして反転表示させ、［OK］をクリックします。

23 設定内容を確認し、［OK］をクリックします。

24 NetWareサーバーのコンソールから次のように入力してプリントサーバーを起動します。

すでに起動しているときは、いったん停止させてから起動します。

❖ 停止する

```
CAREE: unload pserver
```

❖ 起動する

```
CAREE: load pserver
```

補足

- ❒ 表示されるプリンター名から設定するプリンターがわからないときは、本機から「システム設定リスト」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。
- ❒ プリンターが表示されないときは、IPX/SPXプロトコルのフレームタイプの設定をパソコンと本機で一致させてください。パソコンのフレームタイプはWindowsの［ネットワーク］ダイアログで変更します。

- ❒ イーサネットボード設定ツールのイーサネットボードリストに、リコー以外のプリンターが表示されることがあります。
- ❒ イーサネットボード設定ツールはリコー以外のプリンターには対応していません。

プリントサーバを使用する（NetWare 6/6.5Jのピュア IP環境）

NetWare 6/6.5Jのピュア IP環境で、プリントサーバーとして接続する設定方法の説明です。

重要


- ❒ NetWare　6/6.5Jのピュア IP環境でキューベースのプリントサーバを作成する場合、NetWareアドミニストレータを使用してファイルサーバ上にプリントキューを作成する必要があります。
- ❒ ピュア IP環境でお使いの場合は、リモートプリンタとして使用できません。
- ❒ ピュア IP 環境でお使いの場合は、本機で TCP/IP プロトコルが使用できるように設定してください。

イーサネットボード設定ツールでの設定

1 サーバーにAdminでログインします。

2 イーサネットボード設定ツールを起動します。

3 ［プロパティシート］をクリックして選択し、［OK］をクリックします。

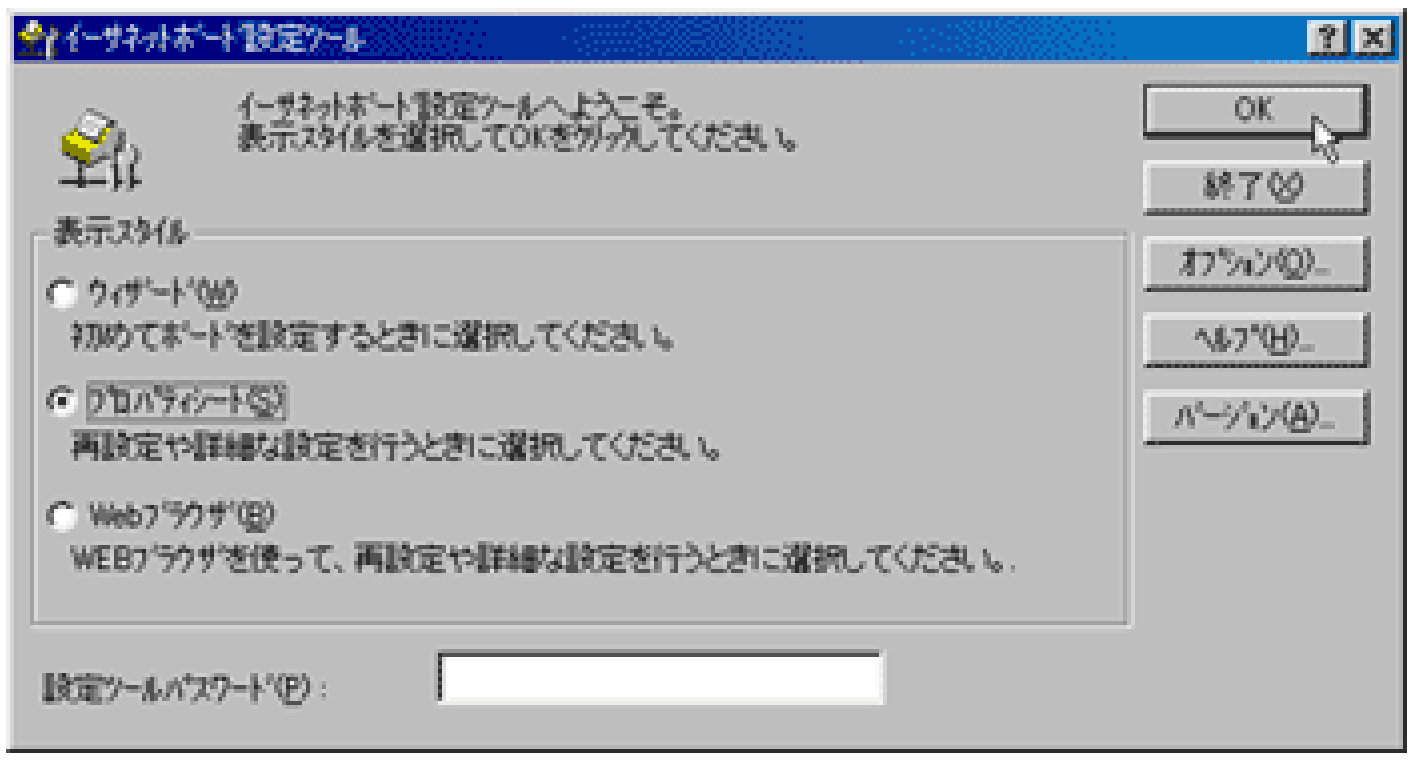

4 設定するプリンターを選択し、［完了］をクリックします。

以降の設定を、Webブラウザで行う旨のダイアログが表示されます。［OK］をクリックしてWeb Image Monitorが自動で起動するまでお待ちください。

5 ［ユーザー名］と［パスワード］の入力画面が表示されます。

ユーザー名とパスワードを入力し、［OK］をクリックします。

補足

- ❒ パスワードについては管理者にお尋ねください。

6 左フレーム内の［設定］から［ネットワーク］、［NetWare］をクリックします。

設定項目については⇒ P.257「プリントサーバを使用する（NetWare 3.xJ）」の6を参照してください。

7 設定を確認し、［適用］をクリックします。

これで設定は終了です。再びWeb Image Monitorを立ち上げる場合は、数分をおいてから行ってください。

NetWareアドミニストレータでの設定


1 Windows上でNetWareアドミニストレータを起動します。

2 プリントキューを作成します。印刷オブジェクトを作成する部門オブジェクトまたは組織オブジェクトをディレクトリーツリーから選び、［Object］メニューの［Create...］をクリックします。

3 ［Class of new object］ボックスの［Print Queue］をクリックして反転表示させ、［OK］をクリックします。

4 ［Print Queue name］ボックスにプリントキューの名前を入力します。

5 ［Print Queue Volume］ボックスのブラウザボタンをクリックします。

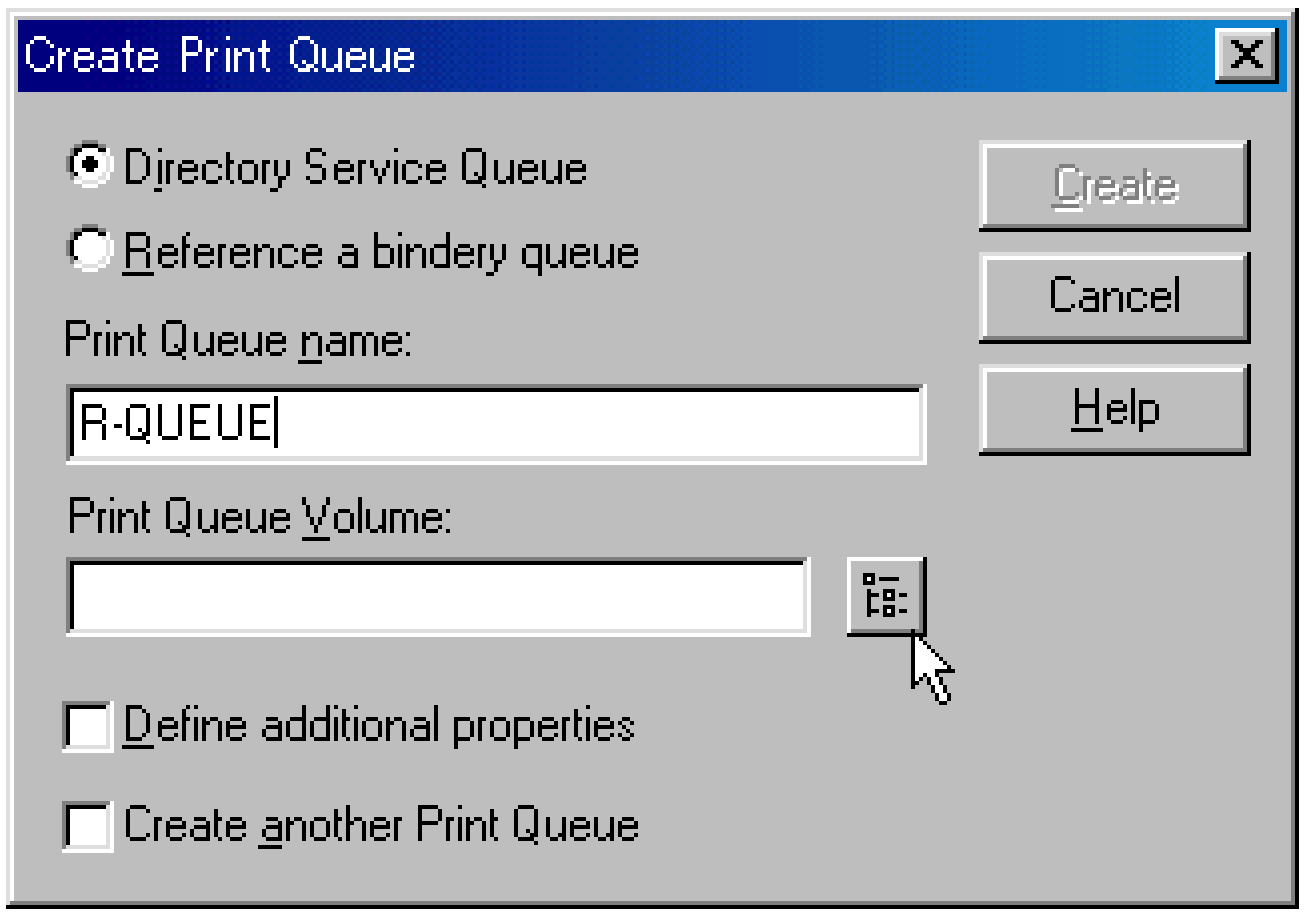

6 ［Available objects］ボックスでプリントキューを作成するボリュームをクリックして反転表示させ、［OK］をクリックします。

7 設定内容を確認し、［Create］をクリックします。

8 プリンターを作成します。部門または組織オブジェクトを選び、［Object］メニューの［Create...］をクリックします。

9 ［Class of new object］ボックスの［Printer］をクリックして反転表示させ、［OK］をクリックします。

10 ［Printer name］ボックスにプリンターの名前を入力します。

11 ［Define additional properties］をクリックして☑印を付け、［Create］をクリックします。

12 作成したプリンターにプリントキューを割り当てます。[Assignments]をクリックし、[Print queues]グループの［Add...］をクリックします。

13 [Available objects]ボックスで、あらかじめ作成したキューをクリックして反転表示させ、[OK]をクリックします。

14 [Configuration]をクリックし、[Printer type]ボックスのドロップダウンメニューから[Parallel]を選び、[Communication]をクリックします。

15 [Connection type]グループの［Manual load］をクリックし、[OK]をクリックします。

16 設定内容を確認し、[OK]をクリックします。

17 プリントサーバーを作成します。部門または組織オブジェクトを選び、[Object]メニューの[Create...]をクリックします。

18 [Class of new object]ボックスの［Print Server］をクリックして反転表示させ、[OK]をクリックします。

19 [Print Server name]ボックスにプリントサーバーの名前を入力します。

Ridoc IO Adminで設定したプリントサーバー名と一致させてください。

20 [Define additional properties]をクリックして☑印を付け、[Create]をクリックします。

21 作成したプリントサーバーにプリンターを割り当てます。[Assignments]をクリックし、[Printers]グループの［Add...］をクリックします。

22 [Available objects]ボックスで、あらかじめ作成したプリンターをクリックして反転表示させ、[OK]をクリックします。

23 設定内容を確認し、[OK]をクリックします。

24 NetWareサーバーのコンソールから次のように入力してプリントサーバーを起動します。

すでに起動しているときは、いったん停止させてから起動します。

❖ **停止する**

```
CAREE: unload pserver
```

❖ **起動する**

```
CAREE: load pserver
```

補足

- ❒ 表示されるプリンター名から設定するプリンターがわからないときは、本機から「システム設定リスト」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。
- ❒ プリンターが表示されないときは、IPX/SPXプロトコルのフレームタイプの設定をパソコンと本機で一致させてください。パソコンのフレームタイプはWindowsの［ネットワーク］ダイアログで変更します。
- ❒ イーサネットボード設定ツールのイーサネットボードリストに、リコー以外のプリンターが表示されることがあります。
- ❒ イーサネットボード設定ツールはリコー以外のプリンターには対応していません。

リモートプリンタとして使用する（NetWare 3.xJ）


NetWare 3.xJで、リモートプリンタとして接続するための設定方法の説明です。

イーサネットボード設定ツールでの設定

1 Supervisorまたは同等の権利を持つユーザとしてログインします。

2 イーサネットボード設定ツールを起動します。

3 ［プロパティシート］をクリックして選択し、［OK］をクリックします。

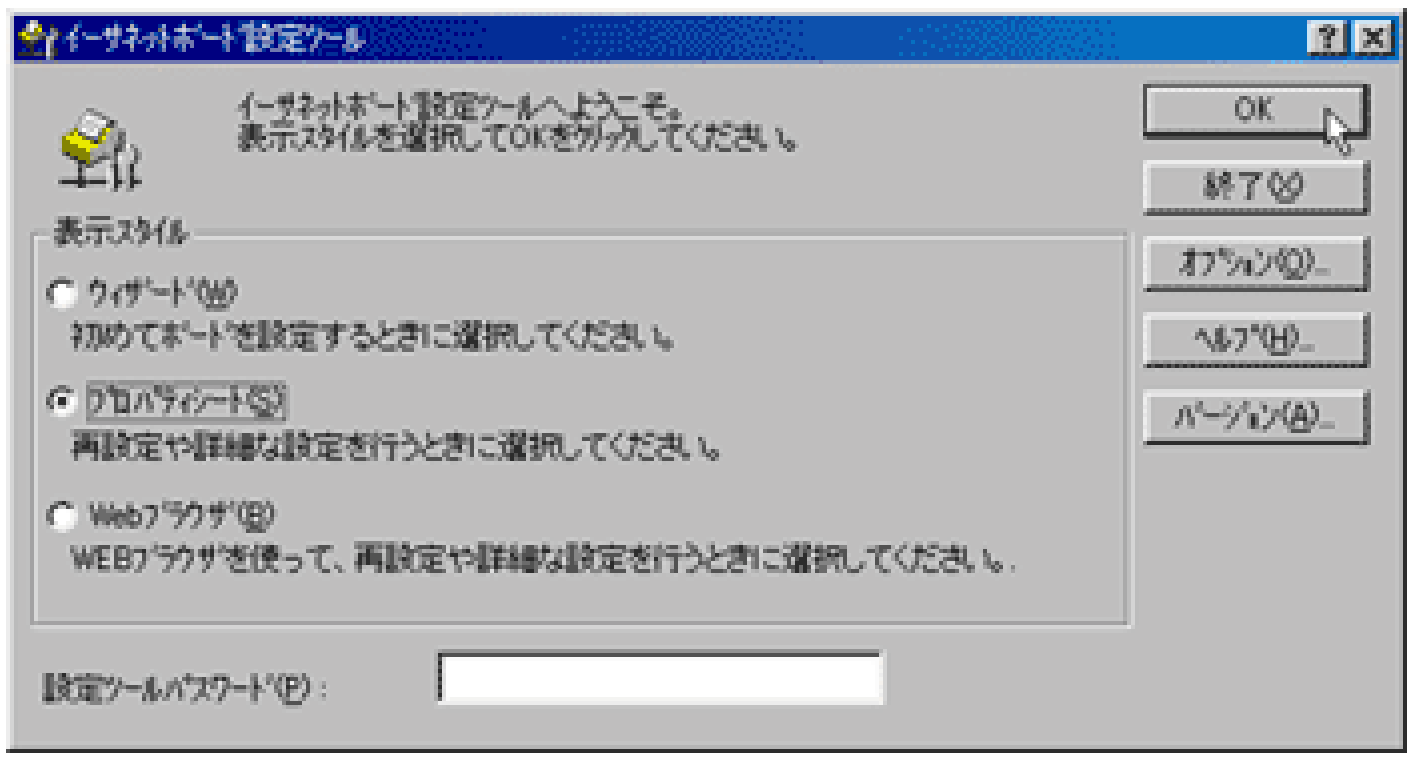

4 設定するプリンターを選択し、［完了］をクリックします。

以降の設定を、Webブラウザで行う旨のダイアログが表示されます。［OK］をクリックしてWeb Image Monitorが自動で起動するまでお待ちください。

5 ［ユーザー名］と［パスワード］の入力画面が表示されます。

ユーザー名とパスワードを入力し、［OK］をクリックします。

補足

❒ パスワードについては管理者にお尋ねください。

6 左フレーム内の［設定］から［ネットワーク］、［NetWare］をクリックします。

設定項目については⇒ P.257「プリントサーバを使用する（NetWare 3.xJ）」の6を参照してください。

7 設定を確認し、［適用］をクリックします。

これで設定は終了です。再びWeb Image Monitorを立ち上げる場合は、数分をおいてから行ってください。

PCONSOLEでの設定

1 コマンドプロンプトで「PCONSOLE」と入力します。

```
F:> PCONSOLE
```

2 プリントキューを作成します。

既存のプリントキューを使う場合は、プリンターを作成する手順に進んでください。

3 ［利用可能な項目］メニューから［プリントキュー情報］を選択します。

4 【Insert】キーを押し、プリントキュー名を入力します。

5 【Esc】キーを押します。

［利用可能な項目］メニューに戻ります。

6 プリンターを作成します。［利用可能な項目］メニューから［プリントサーバ情報］を選択します。

7 新しいプリントサーバーを作成する場合は、【Insert】キーを押し、プリントサーバー名を入力します。

既存のプリントサーバーを使う場合は、［プリントサーバ］一覧から使用するプリントサーバーを選択します。

前の手順で設定したRidoc IO Adminのプリントサーバー名と一致させてください。

8 ［プリントサーバ情報］メニューから［プリントサーバ構成］を選択します。

9 ［プリントサーバ構成メニュー］から［プリンタの構成］を選択します。

10 「インストールされていません」と表示されているプリンターを選択します。

前の手順で設定したRidoc IO Adminのリモートプリンター番号と一致させてください。

11 プリンターの名前を変更する場合は、新しい名前を入力します。

名前は選択したプリンターの番号に応じて「プリンタ×」と付けられています。

12 タイプとして［リモートパラレル，LPT1］を選択します。

IRQ、バッファサイズ、開始用紙、キューサービスモードは自動的に設定されます。

13 【Esc】キーを押し、確認画面で［Yes］を選択します。

14 【Esc】キーを押します。

［プリントサーバ構成メニュー］に戻ります。

15 作成したプリンターにプリントキューを割り当てます。［プリントサーバ構成メニュー］から［プリンタでサービスされているキュー］を選択します。

16 前の手順で作成したプリンターを選択します。

17 【Insert】キーを押し、プリンターに割り当てるキューを選択します。

複数のキューを選択することもできます。

18 画面表示に従って、その他の項目を入力します。

入力後、プリンターにキューが割り当てられたことを確認してください。

19 「終了しますか？」と表示されるまで【Esc】キーを押し、［Yes］を選択します。

PCONSOLEが終了します。

20 NetWareサーバーのコンソールから次のように入力してプリントサーバーを起動します。

すでに起動しているときは、いったん停止させてから起動します。

❖ 停止する

```
CAREE: unload pserver
```

❖ 起動する

```
CAREE: load pserver プリントサーバー名
```

プリンターが設定どおり動作していると、「プリントジョブ待機中」と表示されます。

補足

- 表示されるプリンター名から設定するプリンターがわからないときは、本機から「システム設定リスト」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。
- プリンターが表示されないときは、IPX/SPXプロトコルのフレームタイプの設定をパソコンと本機で一致させてください。パソコンのフレームタイプはWindowsの［ネットワーク］ダイアログで変更します。
- イーサネットボード設定ツールのイーサネットボードリストに、リコー以外のプリンターが表示されることがあります。
- イーサネットボード設定ツールはリコー以外のプリンターには対応していません。

リモートプリンタとして使用する（NetWare 4.xJ、5/5.1J）

NetWare 4.xJ、5/5.1Jで、リモートプリンタとして接続するための設定方法の説明です。

重要


- NetWare 4.xJ、NetWare 5/5.1Jでリモートプリンターとして使用する場合は、NDSモードで使用してください。
- ピュアIP環境の場合、リモートプリンターとして使用できません。

イーサネットボード設定ツールでの設定

1 サーバーにAdminでログインします。

2 イーサネットボード設定ツールを起動します。

3 ［プロパティシート］をクリックして選択し、［OK］をクリックします。

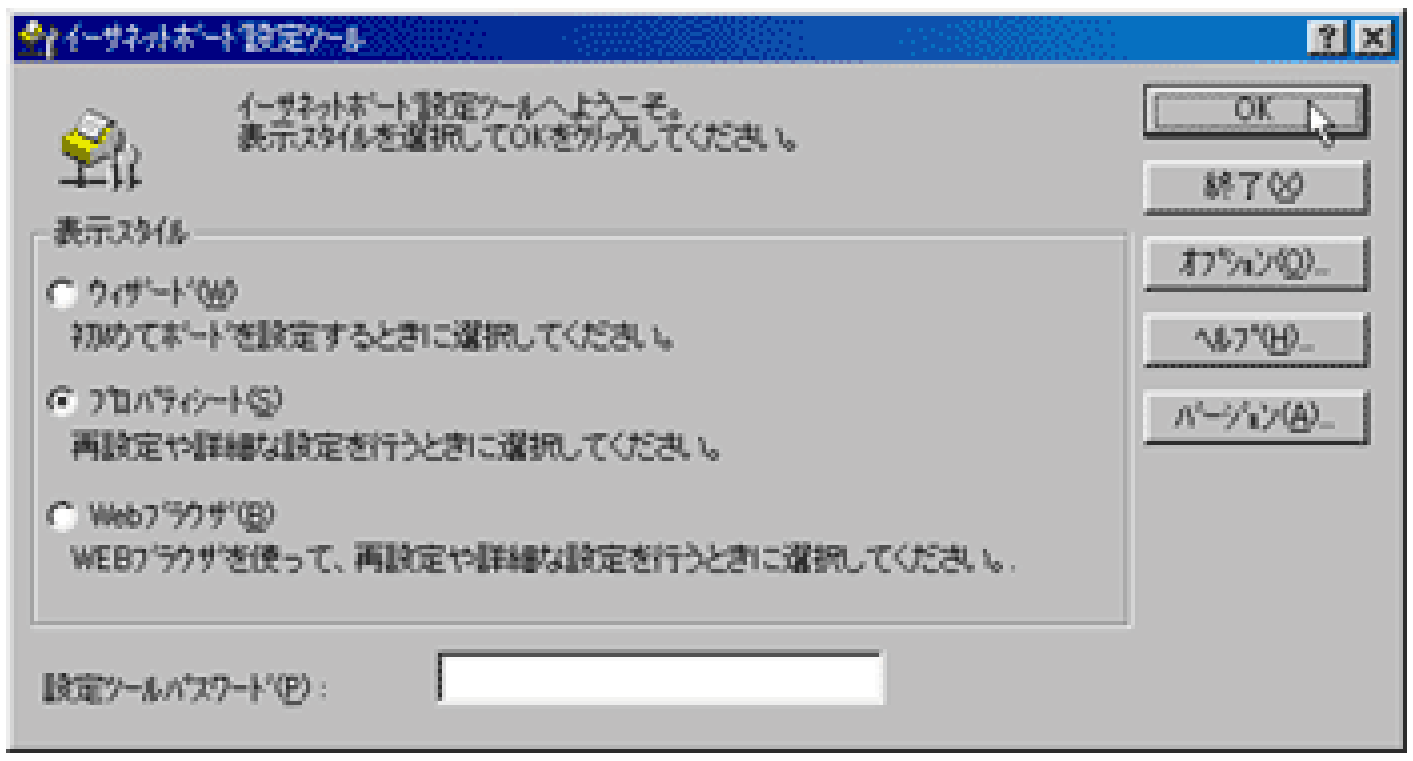

4 設定するプリンターを選択し、［完了］をクリックします。

以降の設定を、Webブラウザで行う旨のダイアログが表示されます。［OK］をクリックしてWeb Image Monitorが自動で起動するまでお待ちください。

5 ［ユーザー名］と［パスワード］の入力画面が表示されます。

ユーザー名とパスワードを入力し、［OK］をクリックします。

補足

- ❒ パスワードについては管理者にお尋ねください。

6 左フレーム内の［設定］から［ネットワーク］、［NetWare］をクリックします。

設定項目については⇒ P.257「プリントサーバを使用する（NetWare 3.xJ）」の6を参照してください。

7 設定を確認し、［適用］をクリックします。

これで設定は終了です。再びWeb Image Monitorを立ち上げる場合は、数分をおいてから行ってください。

NetWareアドミニストレータでの設定

1 Windows上でNetWareアドミニストレータを起動します。

2 プリントキューを作成します。印刷オブジェクトを作成する部門オブジェクトまたは組織オブジェクトをディレクトリーツリーから選び、［オブジェクト］メニューの［作成］をクリックします。

3 ［オブジェクトクラス］ボックスの［プリントキュー］をクリックして反転表示させ、［OK］をクリックします。

4 ［プリントキュー名］ボックスにプリントキューの名前を入力します。

5 ［プリントキューボリューム］ボックスのブラウザボタンをクリックします。

6 ［オブジェクト］ボックスでプリントキューを作成するボリュームをクリックして反転表示させ、［OK］をクリックします。

7 設定内容を確認し、[作成] をクリックします。

8 プリンターを作成します。部門または組織オブジェクトを選び、[オブジェクト] メニューの[作成] をクリックします。

9 [オブジェクトクラス] ボックスの [プリンタ] をクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。

10 [プリンタ名] ボックスにプリンターの名前を入力します。

11 [作成後に詳細を設定] をクリックしてチェックを付け、[作成] をクリックします。

12 作成したプリンターにプリントキューを割り当てます。[割り当て] をクリックし、[割り当て] グループの [追加] をクリックします。

13 [オブジェクト] ボックスで、あらかじめ前の手順で作成したキューをクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。

14 [環境設定] をクリックし、[プリンタタイプ] ボックスのドロップダウンメニューから [パラレル] を選び、[通信] をクリックします。

15 [接続タイプ] グループの [手動ロード] をクリックし、[OK] をクリックし、設定内容を確認して [OK] をクリックします。

16 プリントサーバーを作成します。部門または組織オブジェクトを選び、[オブジェクト] メニューの [作成] をクリックします。

17 [オブジェクトクラス] ボックスの [プリントサーバ] をクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。

18 [プリントサーバ名] ボックスにプリントサーバーの名前を入力します。

Ridoc IO Adminで設定したプリントサーバー名と一致させてください。

19 [作成後に詳細を設定] をクリックしてチェックを付け、[作成] をクリックします。

20 作成したプリントサーバーにプリンターを割り当てます。[割り当て] をクリックし、[割り当て] グループの [追加] をクリックします。

21 [オブジェクト] ボックスで手順8—11で作成したプリンターをクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。

22 [プリンタ] グループで、あらかじめ前の手順で割り当てたプリンターをクリックして反転表示させ、[プリンタ番号] をクリックします。

23 プリンター番号を入力し、[OK] をクリックし、設定内容を確認して [OK] をクリックします。

Ridoc IO Adminで設定したリモートプリンター番号と一致させてください。

24 NetWareサーバーのコンソールから次のように入力してプリントサーバーを起動します。

すでに起動しているときは、いったん停止させてから起動します。

❖ 停止する

```
CAREE: unload pserver
```

❖ **起動する**

```
CAREE: load pserver
```

補足

- ❒ 表示されるプリンター名から設定するプリンターがわからないときは、本機から「システム設定リスト」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。
- ❒ プリンターが表示されないときは、IPX/SPXプロトコルのフレームタイプの設定をパソコンと本機で一致させてください。パソコンのフレームタイプはWindowsの［ネットワーク］ダイアログで変更します。
- ❒ イーサネットボード設定ツールのイーサネットボードリストに、リコー以外のプリンターが表示されることがあります。
- ❒ イーサネットボード設定ツールはリコー以外のプリンターには対応していません。

リモートプリンタとして使用する（NetWare 6/6.5J）

NetWare 6/6.5Jで、リモートプリンタとして接続するための設定方法の説明です。

重要


- ❒ NetWare 6/6.5Jにおいてリモートプリンタとして使用する場合は、NDSモードで使用してください。
- ❒ ピュアIP環境の場合、リモートプリンタとして使用できません。

イーサネットボード設定ツールでの設定

1 サーバーにAdminでログインします。

2 イーサネットボード設定ツールを起動します。

3 ［プロパティシート］をクリックして選択し、［OK］をクリックします。

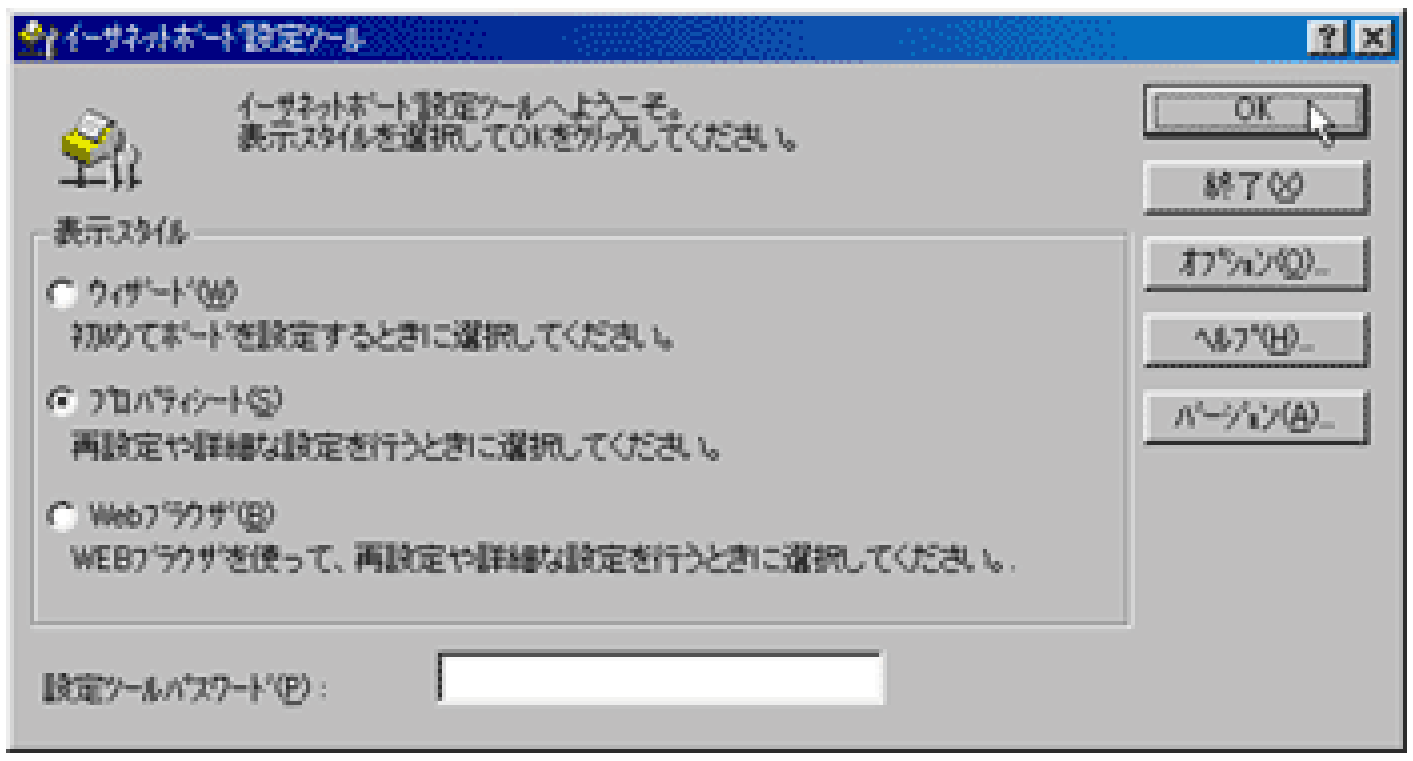

4 設定するプリンターを選択し、［完了］をクリックします。

以降の設定を、Webブラウザで行う旨のダイアログが表示されます。［OK］をクリックしてWeb Image Monitorが自動で起動するまでお待ちください。

5 ［ユーザー名］と［パスワード］の入力画面が表示されます。

ユーザー名とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

補足

❒ パスワードについては管理者にお尋ねください。

6 左フレーム内の [設定] から [ネットワーク]、[NetWare] をクリックします。

設定項目については⇒ P.257 「プリントサーバを使用する (NetWare 3.xJ)」の6を参照してください。

7 設定を確認し、[適用] をクリックします。

これで設定は終了です。再びWeb Image Monitorを立ち上げる場合は、数分をおいてから行ってください。

NetWareアドミニストレータでの設定

1 Windows上でNetWareアドミニストレータを起動します。

2 プリントキューを作成します。印刷オブジェクトを作成する部門オブジェクトまたは組織オブジェクトをディレクトリーツリーから選び、[Object] メニューの [Create...] をクリックします。

3 [Class of new object] ボックスの [Print Queue] をクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。

4 [Print Queue name] ボックスにプリントキューの名前を入力します。

5 [Print Queue Volume] ボックスのブラウザボタンをクリックします。

6 [Available objects] ボックスでプリントキューを作成するボリュームをクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。

7 設定内容を確認し、[Create] をクリックします。

8 プリンターを作成します。部門または組織オブジェクトを選び、[Object] メニューの [Create...] をクリックします。

9 [Class of new object] ボックスの [Printer] をクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。

10 [Printer name] ボックスにプリンターの名前を入力します。

11 [Define additional properties] をクリックして☑印を付け、[Create] をクリックします。

12 作成したプリンターにプリントキューを割り当てます。[Assignments] をクリックし、[Print queues] グループの [Add...] をクリックします。

13 [Available objects] ボックスで、あらかじめ前の手順で作成したキューをクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。

14 [Configuration] をクリックし、[Printer type] ボックスのドロップダウンメニューから [Parallel] を選び、[Communication] をクリックします。

15 [Connection type] グループの [Manual load] をクリックし、[OK] をクリックし、設定内容を確認して [OK] をクリックします。

16 プリントサーバーを作成します。部門または組織オブジェクトを選び、[Object] メニューの [Create...] をクリックします。

17 [Class of new object] ボックスの [Print Server] をクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。

18 [Print Server name] ボックスにプリントサーバーの名前を入力します。

Ridoc IO Adminで設定したプリントサーバー名と一致させてください。

19 [Define additional properties] をクリックしてチェックを付け、[Create] をクリックします。

20 作成したプリントサーバーにプリンターを割り当てます。[Assignments] をクリックし、[Printers] グループの [Add...] をクリックします。

21 [Available objects] ボックスで、あらかじめ前の手順で作成したプリンターをクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。

22 [Printers] グループで手順21で割り当てたプリンターをクリックして反転表示させ、[Printer Number...] をクリックします。

23 プリンター番号を入力し、[OK] をクリックし、設定内容を確認して [OK] をクリックします。

Ridoc IO Adminで設定したリモートプリンター番号と一致させてください。

24 NetWareサーバーのコンソールから次のように入力してプリントサーバーを起動します。

すでに起動しているときは、いったん停止させてから起動します。

❖ **停止する**

```
CAREE: unload pserver
```

❖ **起動する**

```
CAREE: load pserver
```

補足

- ❒ 表示されるプリンター名から設定するプリンターがわからないときは、本機から「システム設定リスト」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。
- ❒ プリンターが表示されないときは、IPX/SPXプロトコルのフレームタイプの設定をパソコンと本機で一致させてください。パソコンのフレームタイプはWindowsの [ネットワーク] ダイアログで変更します。
- ❒ イーサネットボード設定ツールのイーサネットボードリストに、リコー以外のプリンターが表示されることがあります。
- ❒ イーサネットボード設定ツールはリコー以外のプリンターには対応していません。

Windowsからのファイル直接印刷

Windowsでコマンドを使用したファイル直接印刷の方法についての説明です。

重要

- ❒ この方法で印刷できるファイルは、本機が搭載しているエミュレーション用に作られたファイルです。エミュレーション用に作られたファイルとは、たとえばPostScript 3用のポストスクリプトファイルなどです。
- ❒ 搭載していないエミュレーションのファイルは印刷できません。

❖ Windows 95/98/Me

ftpコマンドを使って印刷できます。

❖ Windows 2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0

lpr、rcp、ftpコマンドを使って印刷できます。

セットアップ

Windowsからファイル直接印刷するための、環境設定の方法の説明です。

1 本機の操作部でTCP/IPプロトコルを有効にし、IPアドレスなどTCP/IPに関するネットワーク環境を設定します。

本機のTCP/IPプロトコルは、工場出荷時は有効に設定されています。

2 WindowsにTCP/IPプロトコルを組み込み、ネットワーク環境を設定します。

ネットワークに関する設定内容はネットワーク管理者の方に確認してください。

3 Windows 2000/XP、Windows Server 2003でlprを使って印刷する場合は、ネットワークソフトウェアとして「UNIX用印刷サービス」を組み込みます。Windows NT 4.0の場合は「Microsoft TCP/IP印刷」を組み込みます。

参照

IPアドレスの設定方法について詳しくは、本機に同梱の使用説明書を参照してください。

DHCPを使用して本機のIPアドレスを設定するときは、P.314「DHCPを使用する」を参照してください。

本機の指定にホスト名を使用するときは、P.275「IPアドレスの代わりにホスト名を使用する」を参照してください。

IPアドレスの代わりにホスト名を使用する

ホスト名が定義されていると、IPアドレスの代わりにホスト名を使ってプリンターを指定することができます。使用するホスト名はネットワーク環境により異なります。

DNSを使用している場合

DNSサーバ上のデータファイルに設定したホスト名を使用します。

DHCPを使用してプリンターのIPアドレスを設定している場合

システム設定リストの「プリンター名」に印刷された名前をホスト名として使用します。

参照

システム設定リストの印刷方法について詳しくは、P.143「システム設定リストを印刷する」を参照してください。

その他の場合

印刷を行うコンピュータのhostsファイルに、ネットワークプリンターのIPアドレスとホスト名を追加します。追加のしかたはOSにより異なります。

Windows 95/98/Meの場合

1. ¥WINDOWS¥HOSTS.SAMを同じディレクトリにコピーし、名前をHOSTS（拡張子を付けません）にします。
2. 作成した¥WINDOWS¥HOSTSファイルをメモ帳などで開きます。
3. hostsファイルにIPアドレスとホスト名を以下の形式で追加します。

```
192.168.15.16   ricoh   # NP
```

192.168.15.16はIPアドレス、ricohはプリンターのホスト名、#から行末まではコメントです。それぞれの項目をスペースかタブで区切り、1行で入力します。

4. ファイルを上書き保存します。

Windows 2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0の場合

1. メモ帳などでhostsファイルを開きます。

hostsファイルは以下の場所にあります。

```
\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\HOSTS
```

¥WINNTはWindows 2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0のインストール先のディレクトリです。

2. hostsファイルにIPアドレスとホスト名を以下の形式で追加します。

```
192.168.15.16   ricoh   # NP
```

192.168.15.16はIPアドレス、ricohはプリンターのホスト名、#から行末まではコメントです。それぞれの項目をスペースかタブで区切り、1行で入力します。

3. ファイルを上書き保存します。

印刷方法

lpr、rcp、ftpコマンドを使った印刷方法の説明です。

コマンドはコマンドプロンプト ウィンドウで入力します。各Windowsでのコマンドプロンプトの場所は次のとおりです。

❖ Windows 95/98の場合：
[スタート] - [プログラム] - [MS-DOSプロンプト]

❖ Windows Meの場合：
[スタート] - [プログラム] - [アクセサリ] - [MS-DOSプロンプト]

❖ Windows 2000の場合：
[スタート] - [プログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト]

❖ Windows XP、Windows Server 2003の場合：
[スタート] - [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト]

❖ Windows NT 4.0の場合：
[スタート] - [プログラム] - [コマンドプロンプト]

補足

- ❒ 印刷するファイルのデータ形式とプリンターのエミュレーションモードを合わせてください。
- ❒「print requests full」のメッセージが表示されたときは、印刷要求がフルの状態です。印刷要求が少なくなってから印刷し直してください。各コマンドを使用したときの最大セッション数は次の通りです。
  - lpr：5（スプール印刷機能有効時：10）
  - rcp：5
  - ftp：3
- ❒ ファイル名はコマンドを実行するディレクトリからのパスを含めた形で入力してください。

参照

コマンドの中で指定する「オプション」はプリンター固有のオプションで、内容はUNIXから印刷する場合と同様です。詳しくは、P.288 「UNIXで使う」を参照してください。

エミュレーションによってはエミュレーション固有のオプションも用意されています。それらのオプションについては各エミュレーションの使用説明書を参照してください。

lpr

❖ IPアドレスを使ってプリンターを指定する場合

```
c:> lpr -Sプリンターのアドレス [-Pオプション] [-ol] \パス名\ファイル名
```

❖ IPアドレスの代わりにホスト名を使用する場合

```
c:> lpr -Sプリンターのホスト名 [-Pオプション] [-ol] \パス名\ファイル名
```

バイナリーファイルを印刷する場合は -ol（小文字のOと、小文字のL）オプションを付けてください。

ホスト名がricohのプリンターに、C:¥PRINTディレクトリにある、名前がfile1のPostScriptファイルを印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。

```
c:> lpr -Sricoh -Pfiletype=RPS -ol C:\PRINT\file1
```

rcp

あらかじめhostsファイルにプリンターのホスト名を登録しておきます。

```
c:> rcp [-b] \パス名\ファイル名 [\パス名\ファイル名...] プリンターのホスト名:[オプション]
```

- ファイル名には「*」や「?」のワイルドカードを使用できます。
- バイナリーファイルを印刷する場合は -b オプションを付けてください。

ホスト名がricohのプリンターに、C:¥PRINTディレクトリにある、名前がfile1とfile2のPostScriptファイルを印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。

```
c:> rcp -b C:\PRINT\file1 C:\PRINT\file2 ricoh:filetype=RPS
```

参照

hostsファイルに本機のホスト名を登録する方法について詳しくは、P.275 「IPアドレスの代わりにホスト名を使用する」を参照してください。

ftp

印刷するファイル数に応じてputまたはmputコマンドを使います。

❖ 印刷するファイルが1つの場合

```
ftp> put \パス名\ファイル名 [オプション]
```

❖ 印刷するファイルが複数の場合

```
ftp> mput \パス名\ファイル名 [\パス名\ファイル名...]
```

ftpを起動してから印刷するまでの手順は次のようになります。

1 本機のIPアドレス（またはhostsファイルに設定したプリンターのホスト名）を引数にしてftpコマンドを起動します。

```
% ftp 本機のアドレス
```

2 ユーザー名とパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。

補足

❒ パスワードについては管理者にお尋ねください。

```
User:
Password:
```

3 バイナリーファイルを印刷するときは、ファイルのモードをバイナリーモードにします。

```
ftp> bin
```

バイナリーファイルをアスキーモードで印刷すると、印刷データが変更され正しく印刷されないことがあります。

4 印刷するファイルを指定します。

以下はC:¥PRINTディレクトリにある、file1という名前のPostScriptファイルを印刷する例と、file1とfile2を印刷する例です。

```
ftp> put C:\PRINT\file1 filetype=RPS
ftp> mput  C:\PRINT\file1 C:\PRINT\file2
```

5 ftpを終了します。

```
ftp> bye
```

補足

- ❒ ファイル名に「=」、「,」、「_」および「;」は使用できません。ファイル名をオプション文字列と判断してしまいます。
- ❒ mputコマンドではオプションを指定できません。
- ❒ mputコマンドではファイル名に「*」や「?」のワイルドカードを使用できます。
- ❒ バイナリーファイルをアスキーモードで印刷すると、印刷データが変更され正しく印刷されないことがあります。
- ❒ C:¥PRINTディレクトリにある、file1という名前のファイルをRPDLで印刷する例

```
ftp> put C:\PRINT\file1 filetype=R00
```

- ❒ C:¥PRINTディレクトリにある、file1とfile2という名前のファイルを印刷する例

```
ftp> mput C:\PRINT\file1 file2
```

EtherTalkへの切り替え

Mac OSのEtherTalk環境でネットワークプリンターを使用する場合の設定方法の説明です。

❖ **セットアップの流れ**

1.Macintosh側をEtherTalkに切り替える
2.本機の環境設定
3.プリンター名の変更
4.ゾーンの変更

補足

❒ 対象となるMac OSのバージョンは8.6以上、Mac OS Xのバージョンはv10.1以上です。

❒ Mac OSから印刷するにはPostScript 3を含むオプションの拡張エミュレーションが本機に増設されている必要があります。

参照

EtherTalkに必要なソフトウェアのインストールについては、Mac OSのマニュアルを参照してください。

Mac OS

Mac OSの場合の、EtherTalkへの変更方法の説明です。


1 ［コントロールパネル］を開き、［AppleTalk］アイコンをダブルクリックします。



2 ［経由先］ポップアップメニューから「Ethernet」を選択します。



3 **ゾーンを変更するときは、[現在のゾーン] ポップアップメニューから使用するゾーンの名前を選択します。**

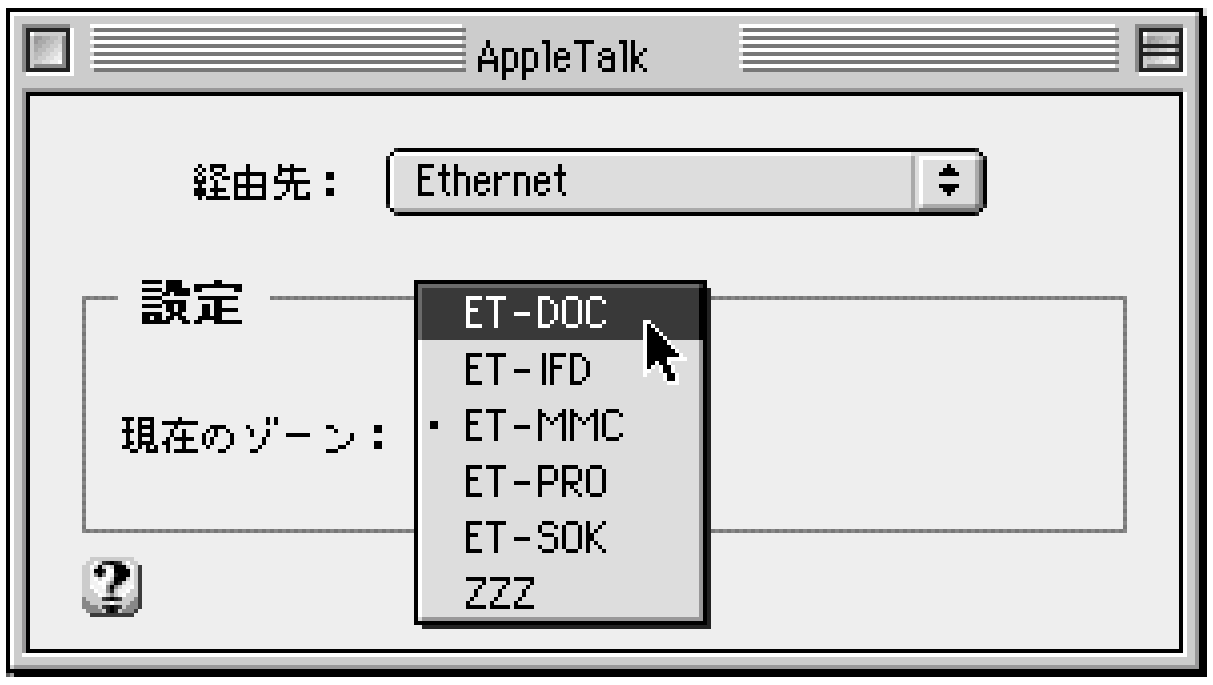

4 **[AppleTalk] コントロールパネルを閉じます。**

5 **Mac OSを再起動します。**

補足

❒ Mac OSの操作方法は使用しているOSのバージョンによって多少異なります。ここではMac OS 9.1を例に説明しています。その他のバージョンをお使いの場合は、本書の説明内容を参考に、それぞれのマニュアルを参照して設定してください。

Mac OS X

Mac OS Xの場合の、EtherTalkへの変更方法の説明です。

重要

❒ **一般ユーザーの場合、ゾーンの変更にはユーザ名とパスワードが必要です。管理者にお問い合わせください。**

1 **[System Preference] または [システム環境設定] を開き、[ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。**




2 **[AppleTalk] タブをクリックします。**

3 **「AppleTalk使用」をチェックします。**

4 **ゾーンを変更する場合には、[AppleTalkゾーン:] ポップアップメニューから使用するゾーンの名前を選択します。**

5 設定が完了したら、［今すぐ適用］をクリックしてください。

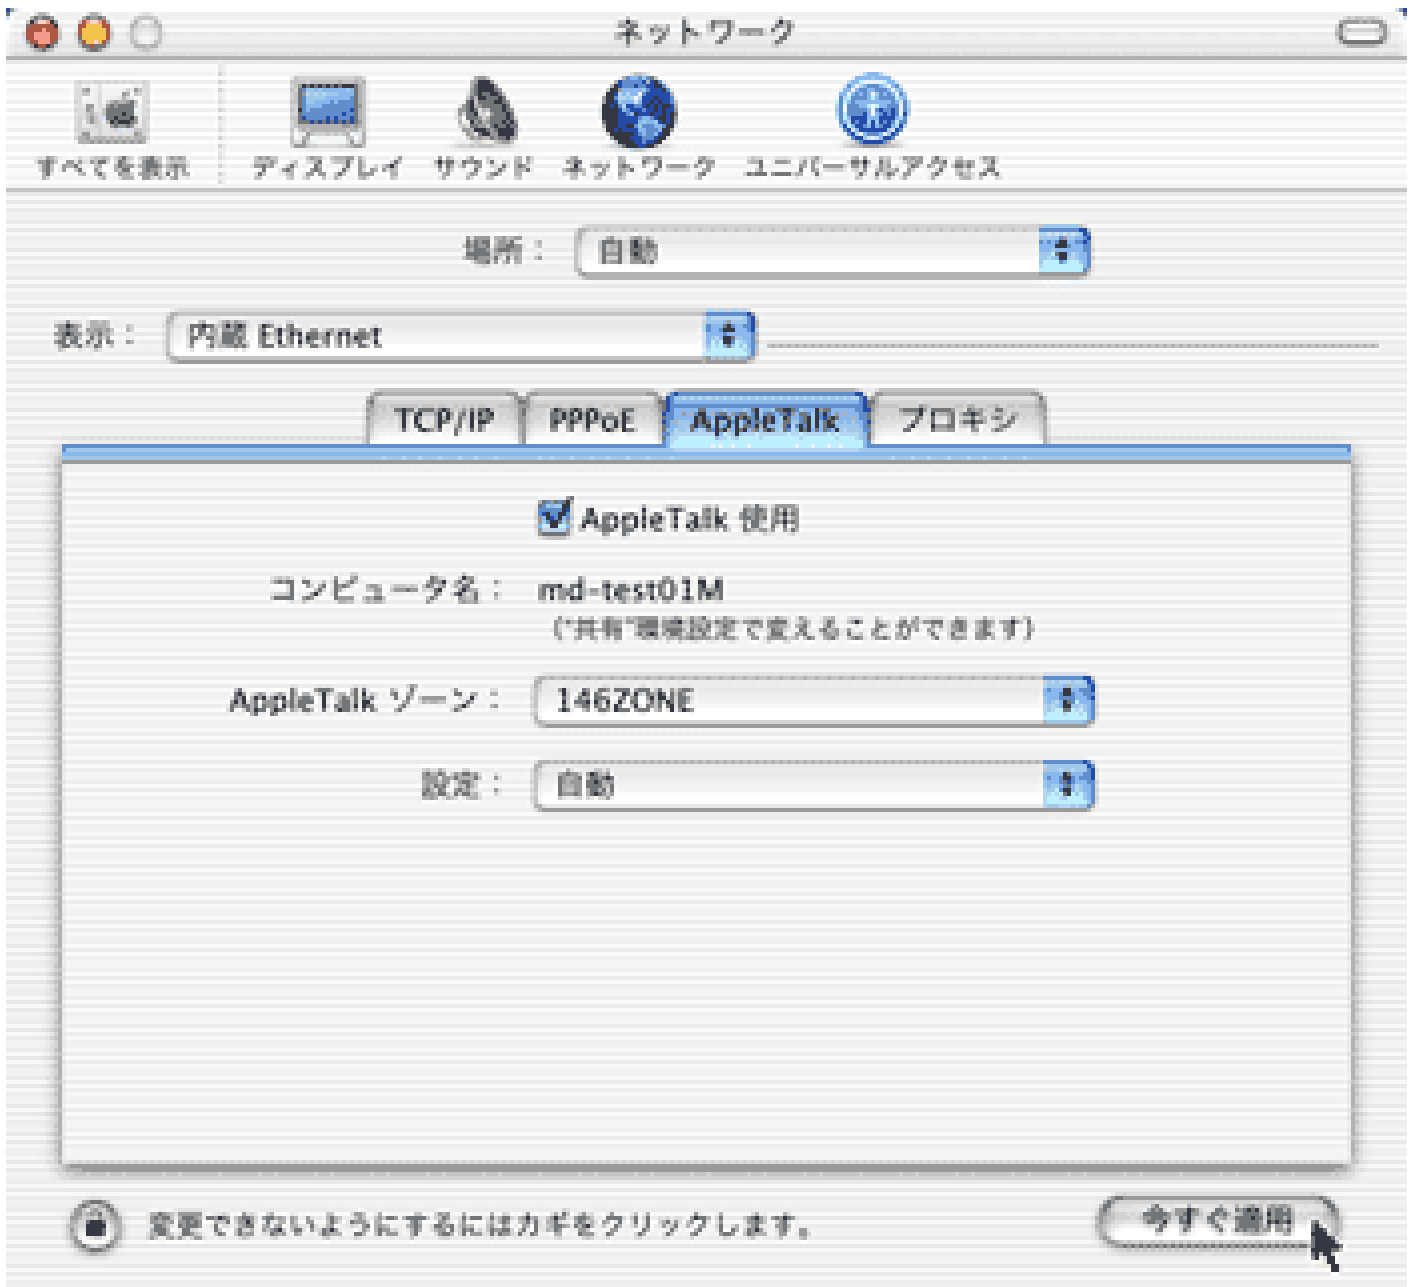

補足

- ❒ Mac OS Xの操作方法は使用しているOSのバージョンによって多少異なります。本書の説明内容を参考に、それぞれのマニュアルを参照して設定してください。

本機の設定

プリンター側でAppleTalk**プロトコルを有効にします（工場出荷時は有効です）。**

プリンター名の変更

同じネットワーク上に同機種のプリンターを複数台接続するときは、必ずプリンター名を変更してください。同じプリンター名があると、Mac OS**の［セレクタ］上では**PRINTER0、PRINTER1**のようにプリンター名の後に「**0**」「**1**」などの番号が付いて表示されます。**Mac OS**の**EtherTalk**環境でプリンター名を変更するには、**PostScript 3**を含んだオプションの拡張エミュレーションに付属の「**PS3**設定ユーティリティー」を使用します。**

参照

プリンター名の変更のしかたについての詳細は、PostScript 3 **使用説明書を参照してください。**

ゾーンの変更

ネットワーク上にゾーンを設定している場合は、必要に応じてプリンターが所属するゾーンを変更します。

ゾーンを変更するには、PostScript 3**を含んだオプションの拡張エミュレーションに付属の「**PS3**設定ユーティリティー」を使用します。**

参照

ゾーンの変更のしかたについての詳細は、PostScript 3 **使用説明書を参照してください。**

USBインターフェースを使う

本機をUSB接続で使用する場合の設定方法の説明です。

重要


- ❒ Mac OSから印刷するにはPostScript 3を含むオプションの拡張エミュレーションが本機に増設されている必要があります。
- ❒ 対象となるOSは、Mac OS 10.3.3以降です。

Mac OS X

1 ［プリンタ設定ユーティリティ］を起動します。

2 ［追加］をクリックします。

3 ポップアップメニューから［USB］を選択します。

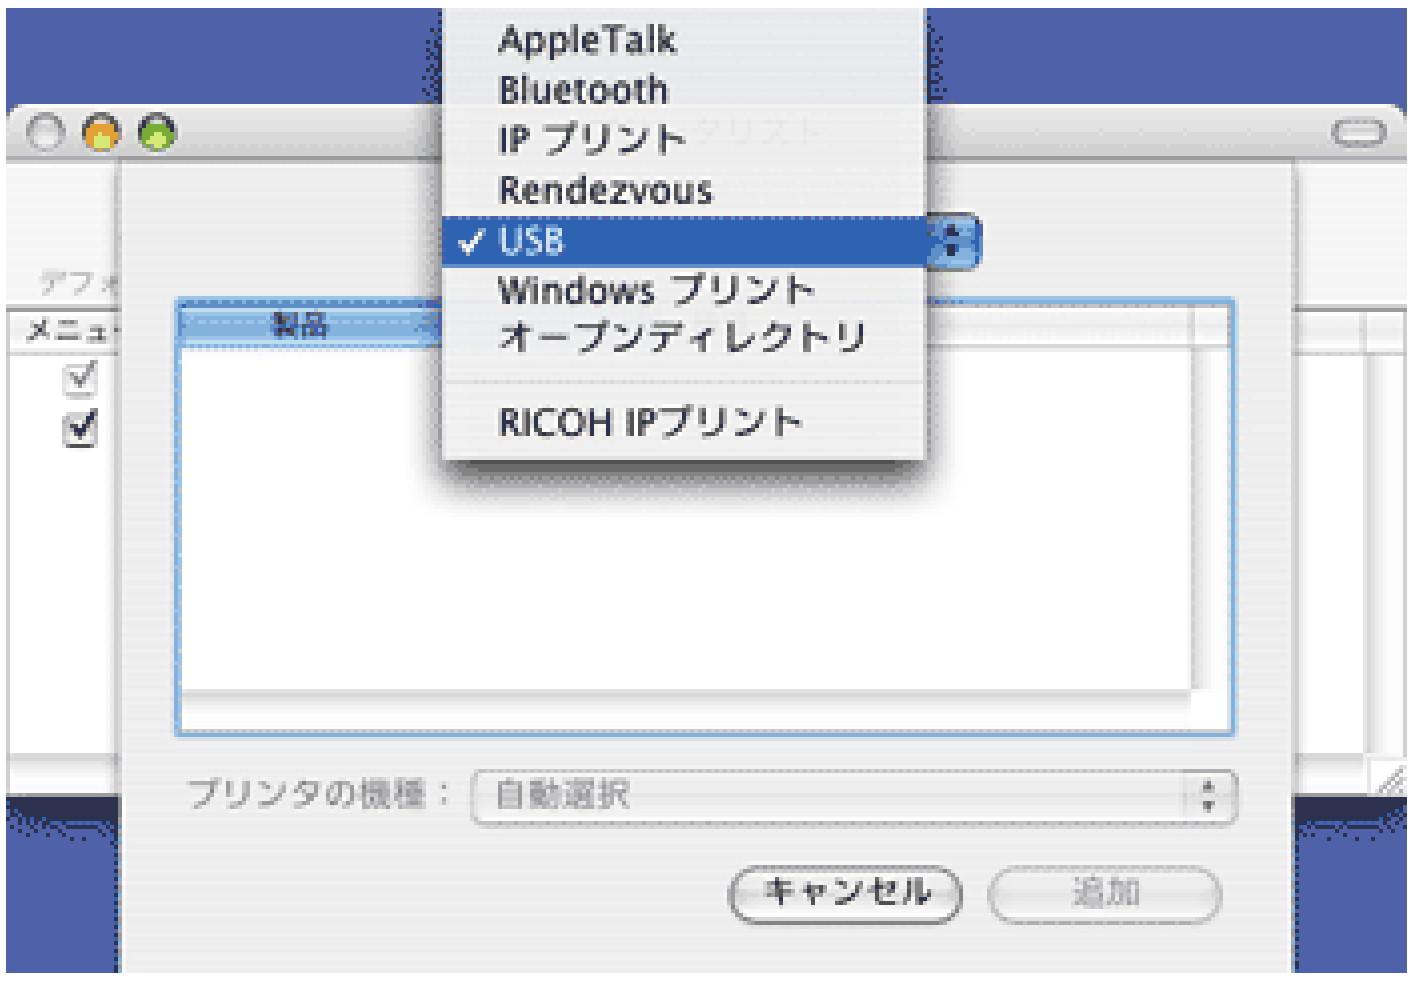

接続しているプリンターが表示されます。

4 プリンターを選択し、［プリンタの機種］ポップアップメニューから［RICOH］を選択します。

機種名の一覧が表示されます。

5 機種名の一覧から接続しているプリンターの機種名を選択し、［追加］をクリックします。

6 ［プリンタリスト］を閉じ、［プリンタ設定ユーティリティ］を終了します。

補足

- ❒ 操作方法は、使用しているOSのバージョンによって多少異なります。ここではMac OS 10.3.6を例に説明します。その他のバージョンをお使いの場合は、本書の説明内容を参考に、それぞれのマニュアルを参照して設定してください。


Rendezvousを使う

Mac OS X 10.2.3以降では、Rendezvousを使って本機に印刷できます。イーサネット接続、および無線LANで接続できます。

1 プリントセンターを起動します。

2 ［追加］をクリックします。

3 ポップアップメニューから［Rendezvous］を選択します。

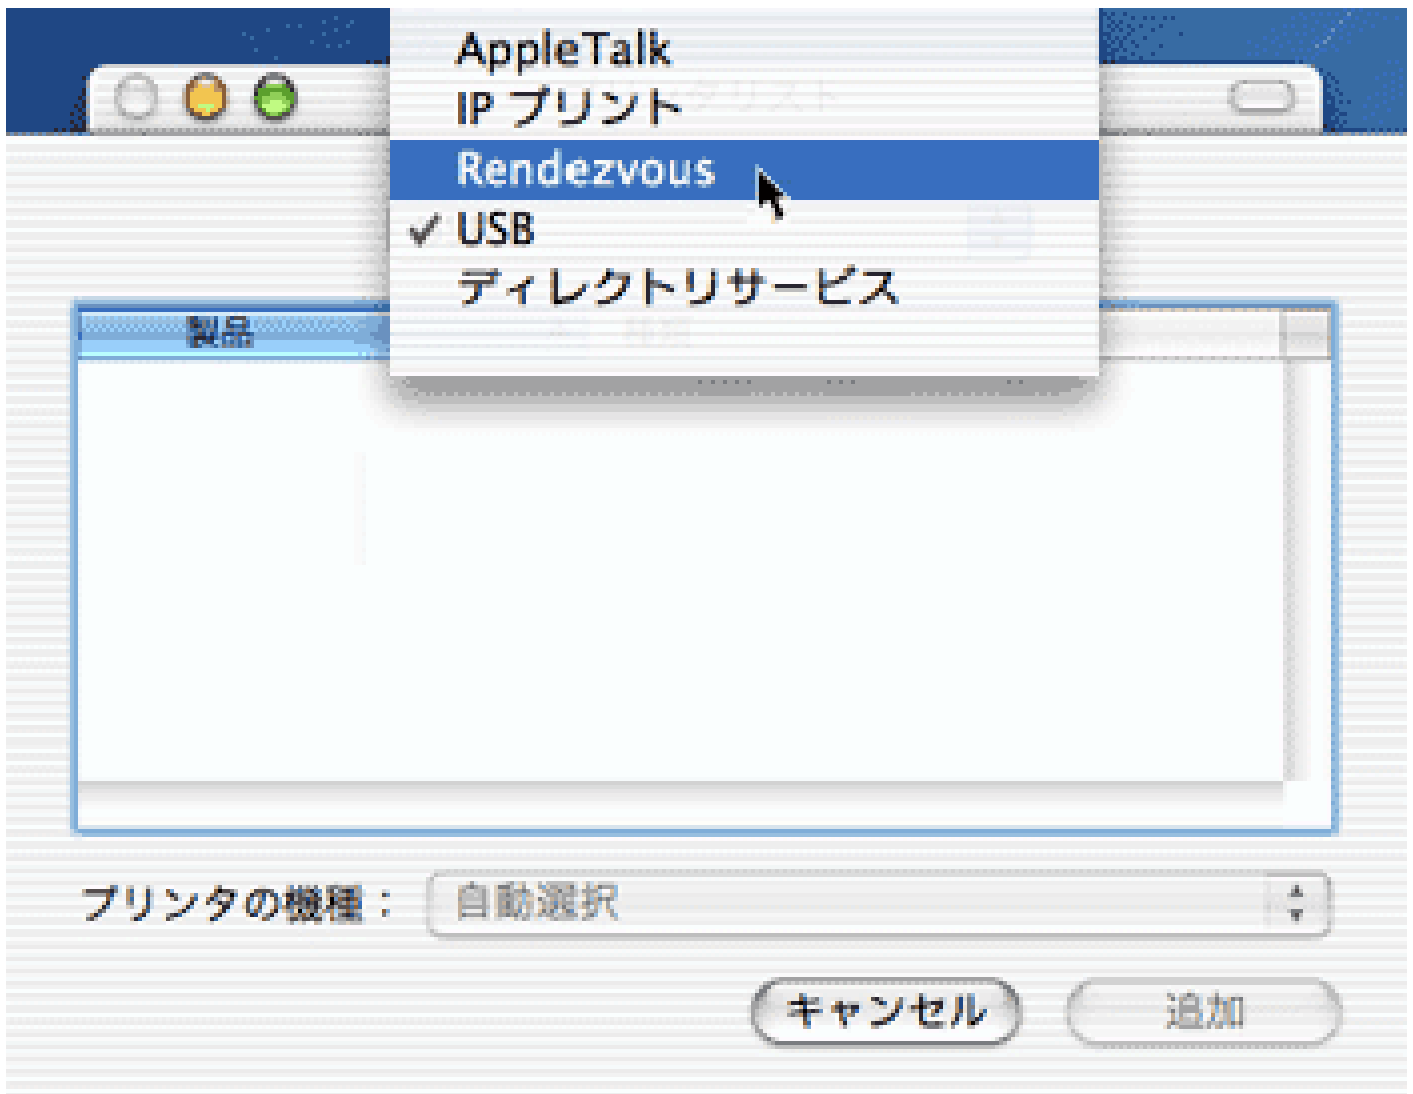

接続しているプリンターが表示されます。

4 プリンターを選択し、［プリンタの機種］ポップアップメニューから［RICOH］を選択します。

機種名の一覧が表示されます。

5 機種名の一覧から接続しているプリンターの機種名を選択し、［追加］をクリックします。

6 プリンタリストを閉じ、プリントセンターを終了します。

補足

❒ MacintoshとRendezvousで接続する場合、エミュレーションが自動では切り替わりません。本機の操作部から、「エミュレーション検知」を「する」に設定するか、エミュレーションを「PostScript 3」に切り替えてから印刷を行ってください。

セットアップ

UNIXでネットワークプリンターとして使用する場合の、セットアップ方法の説明です。

セットアップの作業を簡単に行えるようにインストールシェルが用意されています。インストールシェルは通常のリモートプリンターのセットアップ作業（/etc/hostsの設定、/etc/printcapの設定、スプールディレクトリの作成）をシェルスクリプトにより自動化して行います。

❖ セットアップの流れ

- インストールシェルに対応したワークステーションの場合、本機へのIPアドレスを設定してからインストールシェルを実行します。
- インストールシェルに対応しないワークステーションの場合、本機へのIPアドレスを設定してから/etc/hostsを設定します。
- lprコマンドを使うインストールシェルに対応しないワークステーションの場合、本機のIPアドレスを設定し /etc/hosts および /etc/printcap の設定をしてからスプールディレクトリを作成します。

❖ 対応ワークステーション

インストールシェルは次の 6 種類のワークステーションに対応しています。これ以外のワークステーションの場合はインストールシェルを使わないでセットアップしてください。

- SunOS 4.x.x
- Solaris 2.x (SunOS 5.x)、Solaris7、Solaris8
- HP-UX
- RedHat Linux
- UnixWare
- OpenServer

補足

- ❒ RedHat7.1以降では、インストール時のセキュリティ設定によりrsh/telnetが使用できないことがあります。セキュリティレベルをrsh/telnetで使用できるレベルに変更しておいてください。変更方法についてはRedHatの使用説明書を参照してください。
- ❒ インストールシェルは、CUPSをサポートしていません。CUPSの設定については、各ワークステーションおよびCUPSのマニュアルを参照してください。
- ❒ SolarisおよびHP-UXをご使用の場合、付属のadmintoolでも設定することができます。設定方法についてはadmintoolのマニュアルを参照してください。
- ❒ NIS(Network Information Service)やDNSを使用している場合は、あらかじめサーバ側の設定をしてからインストールシェルを実行してください。

IPアドレスの設定

あらかじめ本機のネットワーク環境を設定しておきます。

- TCP/IPプロトコルを有効にする（工場出荷時は有効です）。
- IPアドレスなどTCP/IPに関する項目を設定する。

IPアドレスを設定したら正しく設定されたかどうかワークステーション側から確認してください。

1 次のように入力して確認します。（IPアドレスが192.168.15.16の場合）

```
# ping 192.168.15.16
```

正しく設定されていると次のように表示されます。

```
192.168.15.16 is alive
```

間違って設定されていると次のように表示されます。

```
no answer from 192.168.15.16
```

補足

- ❒ NISを使用している場合はマスターサーバー上の/etc/hostsに、DNSを使用している場合はネームサーバー上のデータファイルに IP アドレスとホスト名を追加します。追加後、ホスト名を使って正しく設定されたか確認してください。サーバーに登録したホスト名はIPアドレスの代わりに使用できます。

```
# ping ホスト名
```

参照

IPアドレスの設定方法については、本機に同梱の使用説明書を参照してください。

インストールシェルの実行

プリンターにIPアドレスを設定したら、インストールシェルを使ってワークステーションの印刷環境をセットアップします。

インストールシェルはftpを使ってプリンターから取り出します。

1 プリンターを使用するワークステーションにrootでログインします。

2 インストールシェルをプリンターから取り出します。

3 インストールシェルをコピーするディレクトリに移動します。

4 ftpコマンドで、設定したIPアドレスに接続します。

```
# ftp 192.168.15.16
Connected to 192.168.15.16
220 printer FTP server ready.
Name (192.168.15.16:root:)
```

5 ユーザー名の入力待ち画面では何も入力しないで【Return】キーを押します。

```
331 Password required for root.
Password:
```

6 パスワードの入力待ち画面では何も入力しないで【Return】キーを押します。

```
230 User root logged in.
ftp>
```

7 インストールシェルを取り出します。

```
ftp> get install
```

8 ftpを終了します。

```
ftp> bye
221 Goodbye.
#
```

9 インストールシェルを起動します。

```
# sh ./install
```

カレントディレクトリであることを示すピリオド（.）を付けてください。

10 使用しているワークステーションを数字で指定します。

```
Network printer install shell
  Select your workstation OS type.
  1. SunOS 4.x.x
  2. Solaris 2.x, Solaris 7-9(SunOS5.x)
  3. HP-UX
  4. UnixWare
  5. Linux
  6. OpenServer
  7. Quit
Enter <1-7>:
1
```

「7」を指定するとインストールシェルは終了します。

11 プリンターのIPアドレスを入力します。

```
Enter Printer host IP address <xxx.xxx.xxx.xxx> [return=skip]:
192.168.15.16
```

ここで入力したIPアドレスが/etc/hostsに設定されます。

すでにプリンターのホスト名が登録されているときは、何も入力しないで【Return】キーを押します。このとき/etc/hostsには何も追加されません。

12 プリンターのホスト名を入力します。

```
Enter Printer host name :
ricoh
```

ここで入力した名前が/etc/hostsと/etc/printcapに設定されます。ただし、前の手順でIPアドレスを入力しなかったとき、/etc/hostsには何も追加されません。

13 プリンターの名前を設定します。

```
Enter logical printer name [default ricoh_prn]:
```

そのまま【Return】キーを押すと「default」に表示されている名前に設定されます。この名前を変更したいときは新しい名前を入力します。

ここで入力した名前が/etc/printcapに設定されます。

「default」には前の手順で入力したホスト名に_prnを付けた名前が表示されます。前の手順でホスト名を入力しなかったときはricoh_prnと表示されます。

14 印刷時のオプションを指定します。

オプションを指定しないときはそのまま【Return】キーを押します。

```
Enter remote printer name [default lp]:
filetype=RPS
hosts file is modified
#
```

インストールシェルによるセットアップが終了します。

ここでオプションを指定すると、入力した文字列が/etc/printcapのrpケーパビリティに設定されます。lprで印刷すると、このオプションを使って印刷されます。

同じプリンターに対して異なるオプションを指定して印刷するときは、インストールシェルをもう一度実行し、オプションごとにエントリーを作成してください。

15 テスト印刷します。

```
# lpr -Pricoh_prn ファイル名
```

参照

/etc/printcapについて詳しくは、P.291 「/etc/printcapへのエントリーの追加」を参照してください。

/etc/hostsについて詳しくは、P.291 「/etc/hostsへのIPアドレスとホスト名の追加」を参照してください。

指定できるオプションについて詳しくは、P.297 「オプション指定」を参照してください。

インストールシェルの実行結果

インストールシェルを実行すると印刷環境が自動的にセットアップされます。

ここでは、SunOS 4.xでインストールシェルを実行した場合にセットアップされる内容について説明します。

インストールシェルを使わないでセットアップする場合は、ここでの説明を参考に各ワークステーションのマニュアルを参照してください。

/etc/hostsへのIPアドレスとホスト名の追加

/etc/hostsに次の行が追加されます。

```
192.168.15.16   ricoh   # Network Printer
```

192.168.15.16はIPアドレス、ricohはプリンターのホスト名、#から行末まではコメントです。

補足

- ❒ /etc/hosts はネットワーク内で通信するすべてのホストの IP アドレスとホスト名を登録するファイルです。それぞれの項目はスペースかタブで区切られ、1行で入力されます。
- ❒ NIS や DNS を使用していない場合は、ネットワークプリンターを使用するすべてのワークステーション上の/etc/hostsに追加が必要です。

/etc/printcapへのエントリーの追加

/etc/printcapに次のエントリーが追加されます。

これはlprコマンドを使って印刷するための設定です。lprコマンドを使って印刷するには、/etc/hostsファイルの設定に加え、/etc/printcapにネットワークプリンターのためのエントリーを追加し、スプールディレクトリを作成する必要があります。

```
ricoh_prn|Ricoh Network Printer:\
        :rm=ricoh:\
        :rp=filetype=RPS:\
        :sd=/usr/spool/ricoh_prnd:\
        :lf=/usr/adm/ricoh_prnd-errs:\
        :mx#0:
```

補足

- /etc/printcapはプリンターの名前や属性を登録するファイルです。ネットワークプリンターを使用するすべてのワークステーションの/etc/printcapに、ネットワークプリンターのためのエントリーが必要です。
- 同じプリンターに対し異なるオプションを指定して印刷するときは、オプションごとにエントリーを作成してください。
- 1つのエントリーはコロン（:）で複数のフィールドに区切られています。読みやすくするために途中に改行を入れることができ、その場合は改行の前にバックスラッシュ（\）を入力します。
- 1行目のフィールドはプリンターの名前です。ワークステーションからネットワークプリンターを指定するときに、この名前を使います。名前を「|」で区切ることにより複数の名前を定義できます。
- 2行目以降のフィールドはプリンターの属性です。プリンターの属性はケーパビリティと呼ばれる2文字の名前で表されます。ケーパビリティについて詳しくは次の表を参照してください。

ケーパビリティ	説明
lp	本機のデバイス名です。 通常何も指定しません。
rm	/etc/hostsに登録した本機のホスト名です。
rp	印刷時のオプションを指定します。
sd	作成するスプールディレクトリのパス名です。
lf	ログを格納するファイルのパス名を設定します。 たとえば/usr/adm/lpd-errs
mx	スプールディレクトリにコピー可能なファイルの最大サイズを設定します。通常何も指定しないか、適当な値を設定します。 0を指定すると無制限、指定しないと1024kバイトに設定されます。

スプールディレクトリの作成

/usr/spool/ディレクトリにスプールディレクトリが作成されます。名前はプリンターの名前の最後にdを付けた名前です。

補足

- スプールディレクトリは、印刷を行うデータファイルの一時的なコピーが作成されるなど、印刷ジョブを制御するために使われます。ネットワークプリンターを使用するすべてのワークステーション上に、ネットワークプリンターのためのスプールディレクトリが必要です。

❒ **スプールディレクトリは** /etc/printcap **に書き込まれたネットワークプリンターのエントリーごとに作成します。**

❒ **スプールディレクトリは通常**/usr/spool**の下に作成します。スプールディレクトリは、**/etc/printcap**の中の**sd**ケーパビリティで指定したパス名と一致させ、オーナーとグループを**daemon**、許可モードを**775**に設定します。以下はスプールディレクトリとして**/usr/spool/ricoh_prnd**を作成するときのコマンド入力例です。**

```
# cd /usr/spool
# mkdir ricoh_prnd
# chown daemon ricoh_prnd
# chgrp daemon ricoh_prnd
# chmod 775 ricoh_prnd
```

ログファイルの作成

/usr/adm**ディレクトリにエラーのログファイルが作成されます。名前はプリンターの名前の最後に**d-errs**を付けた名前です。**

印刷方法

使用しているワークステーションに応じたコマンド入力の方法の説明です。

❖ BSD系UNIXワークステーションの場合

```
% lpr -Pプリンターの名前 ファイル名 [ファイル名...]
```

名前がricoh_prnの本機に、名前がfile1とfile2のファイルを印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。

```
% lpr -Pricoh_prn file1 file2
```

❖ Solaris、HP-UXの場合

```
% lp -d本機の名前 ファイル名 [ファイル名...]
```

名前がricoh_prnの本機に、名前がfile1とfile2のファイルを印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。

```
% lp -dricoh_prn file1 file2
```

補足

- ❒ 本機の名前は、インストールシェル実行時に入力したプリンターの名前です。
- ❒ ファイル名には「*」や「?」のワイルドカードを使用できます。
- ❒ 印刷するファイルのデータ形式とプリンターのエミュレーションモードを合わせてください。
- ❒ タブコードや漢字コードがプリンターと合っていないと正常に印刷されません。タブ制御や漢字での印刷を行う場合は、使用するエミュレーションモードとデータの設定を一致させてください。
- ❒ 「print requests full」のメッセージが表示されたときは、印刷要求がフルの状態です（最大5セッション、スプール印刷機能が有効な場合最大10セッション）。印刷要求が4セッション（スプール印刷機能が有効な場合9セッション）以下になってから印刷し直してください。
- ❒ 搭載メモリーの増減によるセッション数の変化はありません。

rsh、rcp、ftpコマンドによる印刷

rsh、rcp、ftpコマンドを使って印刷することもできます。

補足

- ❒ OpenServer 5.06以上では、rshコマンドをrcmdコマンドと読み替えてください。
- ❒ 印刷するファイルのデータ形式とプリンターのエミュレーションモードを合わせてください。
- ❒ タブコードや漢字コードがプリンターと合っていないと正常に印刷されません。タブ制御や漢字での印刷を行う場合は、使用するエミュレーションモードとデータの設定を一致させてください。
- ❒ 「print requests full」のメッセージが表示されたときは、印刷要求がフルの状態です。印刷要求が少なくなってから印刷し直してください。各コマンドの最大セッション数は次の通りです。
    - rsh/rcp：5
    - ftp：3

rsh

rchコマンドを使って印刷する場合のコマンド入力方法の説明です。

```
% rsh プリンターのホスト名 print [オプション] < ファイル名
```

補足

❒ プリンターのホスト名は、インストールシェル実行時に入力したプリンターのホスト名です。

❒ オプションは、プリンター固有のものを指定できます。

参照

オプション指定について詳しくは、P.297 「オプション指定」を参照してください。

rcp

rcpコマンドを使って印刷する場合のコマンド入力方法の説明です。

❖ ファイルを指定して印刷する場合

```
% rcp [-b] ファイル名 [ファイル名...] プリンターのホスト名：[オプション]
```

❖ ディレクトリすべてのファイルを印刷する場合

```
% rcp -r ディレクトリ名 プリンターのホスト名：[オプション]
```

補足

❒ プリンターのホスト名は、インストールシェル実行時に入力したプリンターのホスト名です。

❒ オプションは、プリンター固有のものを指定できます。

❒ ファイル名には「*」や「?」のワイルドカードを使用できます。

❒ バイナリーファイルを印刷する場合は -b オプションを付けてください。

参照

オプション指定について詳しくは、P.297 「オプション指定」を参照してください。

ftp

印刷するファイル数に応じてputまたはmputコマンドを使います。

重要

❒ ファイル名に「=」、「,」、「_」および「;」は使用できません。ファイル名をオプション文字列と判断してしまいます。

❒ mputコマンドではオプションを指定できません。

❖ 印刷するファイルが1つの場合

```
ftp> put ファイル名 [オプション]
```

❖ 印刷するファイルが複数の場合

```
ftp> mput ファイル名 [ファイル名...]
```

mputコマンドではファイル名に「*」や「?」のワイルドカードを使用できます。

ftpを起動してから印刷するまでの手順は次のようになります。

1 本機のIPアドレス（またはホスト名）を引数にしてftpコマンドを起動します。

```
% ftp 本機のアドレス
```

ホスト名はインストールシェル実行時に入力したプリンターのホスト名です。

2 必要に応じてユーザー名を入力し、パスワードは何も入力しないで【Return】キーを押します。

```
Name:
Password:
```

3 **バイナリーファイルを印刷するときはファイルのモードをバイナリーモードにします。**

```
ftp> bin
```

バイナリーファイルをアスキーモードで印刷すると、印刷データが変更され正しく印刷されないことがあります。

4 **印刷するファイルを指定します。**

- file1**という名前のファイルを**RPCS**で印刷する例**

  ```
  ftp> put file1 filetype=RCS
  ```

- file1**と**file2**という名前のファイルを印刷する例**

  ```
  ftp> mput file1 file2
  ```

5 ftp**を終了します。**

```
ftp> bye
```

オプション指定

オプションを使うことにより、本機固有のプリンター機能を使った印刷ができます。指定可能なオプションの種類と動作は、エミュレーションにより異なります。

❖ Solaris 2.6以上でオプションを指定する場合

- Solaris 2.6以上で複数のオプションを指定するときは、セミコロン（;）で区切ります。また、オプションにイコール（=）やカンマ（,）を含めることはできません。filetypeをオプションに指定するときは、イコールの代わりにアンダーライン（_）を使って、filetype_RPS 省略形はfil_RPSのように入力してください。
- Solaris 2.6以上でオプションを指定するときは、各コマンドで指定できるオプション数が異なります。
  - rsh/rcp 1
  - lpr/ftp 文字列制限の範囲内で複数指定可能

❖ オプションに入力できる文字列について

- 本機が認識できるオプション文字列は最大512バイトです。
- PostScript 3をご使用の場合、本機が認識できるオプション文字列は最大256バイトです。
- OSによってはオプションとして入力できる文字数に制限があります。オプションの省略形を使っても文字数の制限を超えてしまう場合は、本機のプログラム登録を使ってください。

❖ オプションを指定するコマンドを入力する場合

- 複数のオプションを指定するときはカンマ（,）で区切って入力します。
- 印刷するファイルの中にオプション指定を制御するコマンドが含まれている場合は、その内容が優先します。
- イコール（=）を含まないオプションを単独で指定するときは、オプションの先頭にカンマ（,）を追加します。

エミュレーションとプログラム

印刷時に使用するエミュレーションまたはプログラムを指定します。お使いの機種によっては、設定できるエミュレーションの指定値が異なります。

❖ filetype（またはfil）＝エミュレーションの指定値（またはプログラム登録番号の指定値）

- **エミュレーション：指定値**
  RPCS：RCS
  RPDL：R00
  R98：R98
  R16：R16
  R55：R55
  RP-GL/2：RGL
  PostScript3：RPS
  RTIFF：RTF
  PDF：PDF
- **プログラム登録番号：指定値**
  プログラム1：P01

プログラム2：P02
プログラム3：P03
プログラム4：P04
プログラム5：P05
プログラム6：P06
プログラム7：P07
プログラム8：P08
プログラム9：P09
プログラム10：P10
プログラム11：P11
プログラム12：P12
プログラム13：P13
プログラム14：P14
プログラム15：P15
プログラム16：P16

❖ PostScript 3で印刷場合のコマンド例（本機のホスト名ricohファイル名file1）

- <rsh> % rsh ricoh print filetype=RPS < file1
- <rcp> % rcp file1 ricoh:filetype=RPS
- <ftp> ftp> put file1 filetype=RPS

❖ ftpのcdコマンドの利用

ftpで印刷する場合は、cdコマンドでオプションを指定しておけば、putまたはmputコマンド使用時にそのオプションが有効になります。

```
ftp> cd オプション
```

補足

❒ 搭載していないエミュレーションは指定しても無効です。

❒ 現在設定されているオプションを表示するにはpwdコマンドを使います。

```
ftp> pwd
```

漢字フィルター

漢字フィルターを使用すると、作成したテキストファイルと同じ漢字コードで印刷できます。

重要

❒ エミュレーションが RPDL のときに有効です。漢字フィルターを指定するときはエミュレーションとしてRPDL（filetype=R00）を指定します。

❖ filter（またはflt）＝漢字コード指定値

- 漢字コード：指定値（省略値）
  EUC：EUC(E)
  JIS：JIS(J)
  シフトJIS：SJIS(S)

❖ EUC　漢字コードのテキストファイルを印刷する場合のコマンド例（本機のホスト名ricoh、ファイル名file1）

<rsh> % rsh ricoh print filetype=R00,filter=EUC < file1
<rcp> % rcp file1ricoh:filetype=R00,filter=EUC

<ftp> ftp> put file1 filetype=R00,filter=EUC

給紙トレイ

給紙トレイを指定します。お使いの機種によっては、設定できる給紙トレイの指定値が異なります。

重要

- ❒ エミュレーションがRPDL、PostScript 3、またはPDFのときに有効です。
- ❒ 増設していないトレイを指定しても無効です。

❖ RPDL

- tray=給紙トレイの指定値（給紙トレイ：指定値）
  給紙トレイ1：1
  給紙トレイ2：2
  ・
  ・
  ・
  手差しトレイ：T
- 給紙トレイの指定値は機器情報で得られる給紙トレイ番号に対応しています。
- 給紙トレイ2の用紙に印刷する場合のコマンド例（本機のホスト名ricoh、ファイル名file1）
  <rsh> % rsh ricoh print tray=2 < file1
  <rcp> % rcp file1 ricoh:tray=2
  <ftp> ftp> put file1 tray=2

❖ PostScript 3/PDF

- tray=給紙トレイの指定値（給紙トレイ：指定値）
  給紙トレイ1：tray1
  給紙トレイ2：tray2
  給紙トレイ3：tray3
  給紙トレイ4：tray4
  LCT：lct
  手差しトレイ：bypass
  自動トレイ選択：all
- トレイ2の用紙に印刷する場合のコマンド例（プリンターのホスト名ricohファイル名file1）
  <rsh> % rsh ricoh print tray=tray2 < file1
  <rcp> % rcp file1 ricoh:tray=tray2
  <ftp> ftp> put file1 tray=tray2

用紙サイズ

用紙サイズを指定します。お使いの機種によっては、設定できる用紙サイズの指定値が異なります。

重要

- ❒ エミュレーションがRPDLまたはPostScript 3またはPDFのときに有効です。
- ❒ 存在しない用紙サイズは指定しても無効です。

❖ PostScript 3

- paper=**用紙サイズの指定値**
  指定値：a3（A3）, a4（A4）, a5（A5）, a6（A6）, jisb4（B4）, jisb5（B5）, jisb6（B6）, ledger（11”×17”）, letter（$8^{1}/_{2}$”×11”）, halfletter（$5^{1}/_{2}$”×$8^{1}/_{2}$”）, legal（$8^{1}/_{2}$”×14”）, jpost（**はがき**）, jpostd（**往復はがき**）, custom（**不定形サイズ**）
- **A3の用紙に印刷する場合のコマンド例（本機のホスト名**ricoh**ファイル名**file1**）**
  <rsh> % rsh ricoh print paper=a3 < file1
  <rcp> % rcp file1 ricoh:paper=a3
  <ftp> ftp> put file1 paper=a3

❖ RPDL

- paper=**用紙サイズの指定値（指定値：用紙サイズ）**
  A3R：A3（**ヨコ**）
  A4R：A4（**ヨコ**）
  A4：A4（**タテ**）
  A5R：A5（**ヨコ**）
  A5：A5（**タテ**）
  B4R：B4（**ヨコ**）
  B5：B5（**ヨコ**）
  B5：B5（**タテ**）
  B6R：B6（**ヨコ**）
  A6R：A6（**ヨコ**）
  PCR：**ハガキ（ヨコ）**
  DLR：11”×17”（**ヨコ**）
  LGR：$8^{1}/_{2}$”×14”（**ヨコ**）
  LTR：$8^{1}/_{2}$”×11”（**ヨコ**）
  LT：$8^{1}/_{2}$”×11”（**タテ**）
  HLR：$5^{1}/_{2}$”×$8^{1}/_{2}$”（**ヨコ**）
  WPC：**往復ハガキ（タテ）**
  WPCR：**往復ハガキ（ヨコ）**

  補足

  ❒ **用紙サイズ（ヨコ）の指定値は、機器の給紙方向に対して用紙の短辺から給紙するときに指定します。**

  ❒ **用紙サイズ（タテ）の指定値は、機器の給紙方向に対して用紙の長辺から給紙するときに指定します。**

- **A3の用紙に印刷する場合のコマンド例（本機のホスト名**ricoh**ファイル名**file1**）**
  <rsh> % rsh ricoh print paper=A3R < file1
  <rcp> % rcp file1 ricoh:paper=A3R
  <ftp> ftp> put file1 paper=A3R

用紙種類

用紙の種類を指定します。お使いの機種によっては、設定できる用紙種類の指定値が異なります。

重要

❒ **エミュレーションが**PostScript 3**または**PDF**のときに有効です。**

❒ **存在しない用紙種類は指定しても無効です。**

❖ mediatype=用紙種類の指定値

- 指定値：plain（普通紙）、letterhead（レターヘッド付き用紙）、transparency（OHPフィルム）、recycled（再生紙）、color（色紙）、special（特殊紙）、thick（厚紙）、thick2（厚紙2）、thin（薄紙）、label（ラベル紙）、plainduplexbackside（普通紙裏面印刷）、thickduplexbackside（厚紙裏面印刷）、plainorrecycled（普通紙/再生紙）、tabstock（インデックス紙）、translucent（トレーシングペーパー）

❖ 再生紙の用紙に印刷する場合のコマンド例（本機のホスト名ricoh、ファイル名file1）

<rsh> % rsh ricoh print mediatype=recycled < file1
<rcp> % rcp file1 ricoh:mediatype=recycled
<ftp> ftp> put file1 mediatype=recycled

排紙トレイ

排紙トレイを指定します。お使いの機種によっては、設定できる排紙トレイの指定値が異なります。

重要

- ❒ エミュレーションがRPDLまたはPostScript 3またはPDFのときに有効です。
- ❒ 存在しないトレイを指定しても無効です。

❖ RPDL

- bin=排紙トレイの指定値
  排紙トレイの指定値は機器情報で得られる排紙トレイ番号に対応しています。
- 排紙トレイ番号 2 のトレイに排紙する場合のコマンド例（本機のホスト名 ricoh、ファイル名 file1）
  <rsh> % rsh ricoh print bin=2 < file1
  <rcp> % rcp file1 ricoh:bin=2
  <ftp> ftp> put file1 bin=2

❖ PostScript 3

- outbin=排紙トレイの指定値（排紙トレイ：指定値）
  本体排紙トレイ：upper
  フィニッシャー上トレイ：finisherproop
  フィニッシャーシフトトレイ：finishershift
- 本体排紙トレイに排紙する場合のコマンド例（本機のホスト名ricoh、ファイル名file1）

印刷部数

印刷部数を指定します。

重要

- ❒ エミュレーションがRPDL、PostScript 3、またはPDFのときに有効です。

❖ copies=印刷部数（1〜999）
10部印刷する場合のコマンド例（本機のホスト名ricohファイル名file1
<rsh> % rsh ricoh print copies=10 < file1
<rcp> % rcp file1 ricoh:copies=10

<ftp> ftp> put file1 copies=10

ソート部数

ソートする印刷部数を指定します。

重要

- ❒ **エミュレーションがPostScript 3またはPDFのときに有効です。**
- ❒ **「copies」と同時に指定しないでください。**
- ❒ **SDRAMモジュールの増設、または拡張HDDが必要です。どちらもない場合にソート部数を指定したときは、1部だけ出力されます。**

❖ qty=**ソート部数（1〜999）**

10部ソートして印刷する場合のコマンド例（本機のホスト名ricoh、ファイル名file1）

<rsh> % rsh ricoh print qty=10 < file1
<rcp> % rcp file1 ricoh:qty=10
<ftp> ftp> put file1 qty=10

両面印刷

用紙の両面に印刷できます。

重要

- ❒ **エミュレーションがRPDL、PostScript 3、またはPDFのときに有効です。**
- ❒ **プリンター側に両面印刷ユニットが必要です。**

❖ RPDL

- bothside**または**bothleft**（左とじ）**
  bothright**（右とじ）**
  flip**（上とじ）**
  singleside**（両面印刷の解除：片面印刷）**
- **左とじで両面印刷する場合のコマンド例（本機のホスト名ricoh、ファイル名file1**
  <rsh> % rsh ricoh print bothside < file1
  <rcp> % rcp file1 ricoh:bothside
  <ftp> ftp> put file1 bothside

❖ PostScript 3

duplex=on**（両面印刷する）**
duplex=off**（両面印刷しない）**
binding=longedge**（両面印刷時の綴じ位置の設定：長辺）**
binding=shortedge**（両面印刷時の綴じ位置の設定：短辺）**
binding=left**（両面印刷時の綴じ位置の設定：左）**
binding=top**（両面印刷時の綴じ位置の設定：上）**
binding=right**（両面印刷時の綴じ位置の設定：右**

- **両面印刷で綴じ位置を長辺にする場合のコマンド例（本機のホスト名ricoh、ファイル名file1）**
  <rsh> % rsh ricoh print duplex on, binding=longedge < file1
  <rcp> % rcp file1 ricoh:duplex on, binding=longedge

<ftp> ftp> put file1 duplex on, binding=longedge

補足

- ❒ RPDL で印刷オプションに漢字フィルターを指定している場合、両面印刷されないことがあります。このようなときは、漢字フィルターの指定をしないでください。
- ❒ 印刷データによって印刷したあと両面印刷が解除されないことがあります。次の印刷時にも両面印刷されるときはsinglesideを指定してください。

解像度

印刷する解像度を指定します。お使いの機種によっては、設定できる解像度の指定値が異なります。

重要

- ❒ エミュレーションがPostScript 3またはPDFのときに有効です。

❖ resolution=解像度（200,300,400,600,1200）

600 dpiで印刷する場合のコマンド例（本機のホスト名ricoh、ファイル名file1）

<rsh> % rsh ricoh print resolution=600 < file1

<rcp> % rcp file1 ricoh:resolution=600

<ftp> ftp> put file1 resolution=600

補足

- ❒ 300 dpiの印刷は本機の操作部で設定することはできません。オプション指定をした場合に限り使用できます。

ステープル

印刷物をステープルで綴じるときに指定します。

重要

- ❒ 本機にステープル機能があるフィニッシャーが必要です。
- ❒ エミュレーションがPostScript 3またはPDFのときに有効です。

❖ staple=ステープル位置の指定値（ステープル位置：指定値）

左上1ヶ所：lefttop, lefttopslantport, lefttopslantland, lefttopvertport, lefttopvertland, lefttophorizport, lefttophorizland

右上1ヶ所：righttop, righttopverport, righttopvertland, righttopslantport, righttopslantland, righttophorizport, righttophorizland

左2ヶ所：left2port, left2land

右2ヶ所：right2port, right2land

上2ヶ所：top2port, top2land

- 左上1ヶ所をステープルで綴じる場合のコマンド例（本機のホスト名ricoh、ファイル名file1）

  <rsh> % rsh ricoh print staple=lefttop < file1

  <rcp> % rcp file1 ricoh:staple=lefttop

  <ftp> ftp> put file1 staple=lefttop

パンチ

印刷物にパンチ穴をあけるときに指定します。

重要

- 本機にパンチ機能があるフィニッシャーが必要です。
- エミュレーションがPostScript 3またはPDFのときに有効です。

❖ punch=パンチ位置の指定値（パンチ位置：指定値）

左：leftport, leftland
右：rightport, rightland
上：topport, topland

- 用紙の左側にパンチする場合のコマンド例（本機のホスト名ricoh、ファイル名file1）
  <rsh> % rsh ricoh print punch=leftport < file1
  <rcp> % rcp file1 ricoh:punch=leftport
  <ftp> ftp> put file1 punch=leftport

❖ punchhole=パンチ穴の指定値（パンチ穴：指定値）

2穴：jp2
1穴：jp1

オプション指定の変更方法

lprで印刷するときにはインストールシェル実行時に指定したオプションが使われます。一度設定したオプションを変更したい場合は、使用しているワークステーションに応じて次のように操作します。

❖ BSD系UNIXワークステーション

/etc/printcapから変更するプリンターのエントリーを削除し、インストールシェルを使ってもう一度セットアップします。セットアップの際に、新しいオプションを指定します。
または、/etc/printcapから変更するプリンターのエントリーを探し、そのrpケーパビリティを新しいオプション指定に変更します。

❖ Solaris、HP-UX

変更するプリンターのエントリーを削除し、インストールシェルを使ってもう一度セットアップします。セットアップの際に、新しいオプションを指定します。プリンターのエントリーを削除するには、以下のように操作します。

① スケジューラを停止します。

```
# /usr/sbin/lpshut
```

② プリンターを削除します。

```
# /usr/sbin/lpadmin -x プリンターの名前
```

③ スケジューラを再起動します。

```
# /usr/lib/lp/lpsched
```

補足

- インストールシェルの使用について詳しくは、P.289「インストールシェルの実行」を参照してください。
- /etc/printcapについて詳しくは、P.291「/etc/printcapへのエントリーの追加」を参照してください。

本機の状態表示

BSD系UNIXワークステーションの場合､以下のコマンドを使ってプリンターの状態や情報を表示したりファイルにコピーすることができます。

表示する場合

本機の状態を表示するためのコマンドの説明です。

- lpqコマンドを使って本機の状態（ステータス）と印刷ジョブ情報を表示できます。
  % lpq -P 本機の名前
- rshコマンドまたはftpを使って、指定したパラメーターに応じた内容を表示できます。
  % rsh 本機のホスト名 パラメーター
  % ftp 本機のホスト名
  User: ユーザー名
  password:ftp> get パラメーター
- rsh、rcp、ftpで指定できるパラメーターには次の種類があります。
  stat：機器の状態（ステータス）
  stat：印刷ジョブの情報（印刷ジョブ情報）
  info：給紙トレイ、排紙トレイ、搭載しているエミュレーション（機器情報）
  prnlog：これまでに印刷した20件分の記録（プリントログ情報）
  syslog：ネットワークインターフェースボードに関して発生したメッセージの記録（システムログ情報）

ファイルにコピーする場合

rcpコマンドまたはftpを使って、指定したパラメータに応じた内容をファイルにコピーできます。

```
% rcp プリンターのホスト名：パラメータ ファイル名
```

```
% ftp プリンターのホスト名
User: ユーザー名
password:
ftp> get パラメータ ファイル名
```

補足

❒ パラメータの種類は、表示する場合と同じです。

CD-ROM収録ソフトウェア

ここでは、本機に同梱されているCD-ROM「ドライバー＆ユーティリティー」について説明しています。

ファイル一覧

CD-ROM「ドライバー＆ユーティリティー」に入っているファイルの一覧です。

ファイル名	参照
SETUP.EXE	P.10 「印刷するための準備」
Windows 95/98/Me 用プリンタードライバー	P.306 「RPCSプリンタードライバー」
Windows NT 4.0用プリンタードライバー	P.306 「RPCSプリンタードライバー」
Windows 2000/XP、Windows Server 2003用プリンタードライバー	P.306 「RPCSプリンタードライバー」
USB Printing Supportドライバー	P.307 「USB印刷サポート」
Ridoc IO Navi	P.307 「Ridoc IO Navi」
Ridoc IO Admin	P.309 「Ridoc IO Admin」
Ridoc Desk 2000 Lt	P.309 「Ridoc Desk 2000 Lt」
拡張1394ボード（オプション用）ツール	P.310 「拡張1394ボード（オプション）用ツール」
True Type World Windows版	P.310 「TrueTypeWorld」
各種マニュアル（HTMLファイル）	P.313 「各種マニュアル（HTMLファイル）」

ドライバー（RPCS, USB印刷サポート）

Windowsから印刷するために必要なソフトウェアです。RPCS、USB印刷サポートが入っています。

重要

❒ Windows 98 SE/MeでUSB接続するためには、「USB印刷サポート」をインストールする必要があります。

RPCSプリンタードライバー

RPCSプリンタードライバーのファイル格納場所と動作環境についての説明です。

❖ **ファイル格納場所**

同梱のCD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

- Windows 95/98/Me用プリンタードライバー

  `DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME`

- Windows 2000/XP、Windows Server 2003用プリンタードライバー
  DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP
- Windows NT 4.0用プリンタードライバー
  DRIVERS\RPCS\NT4

❖ プリンタードライバーの動作環境

- パソコン
  対象OSが問題なく動作する、PC/AT互換機、NEC PC-9821シリーズ
  - Windows NT 4.0で使用する場合、RISCベースのプロセッサ（MIPS Rシリーズ、Alpha AXP、Power PC）環境では動作しません。
- 対象OS
  Windows 95/98/Me 日本語版
  Windows 2000/XP、Windows Server 2003 日本語版
  Windows NT 4.0 日本語版
- ディスプレイ解像度
  SVGA 800×600ドット以上

補足

❒ 詳しい使い方については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

参照

プリンタードライバーのインストール方法は、P.10 「おすすめインストール」、P.10 「印刷するための準備」を参照してください。

USB印刷サポート

USB印刷サポートのファイル格納場所についての説明です。

Windows 98 SE/MeでUSB接続して印刷するために必要なソフトウェアです。

❖ ファイル格納場所

同梱のCD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

DRIVERS\USBPRINT

参照

インストール方法については、P.36 「USB接続」を参照してください。

Ridoc IO Navi

Ridoc IO Naviの機能とファイル格納場所の説明です。

Ridoc IO Naviは以下のような機能を備えたソフトウェアです。プリンターをご使用になるすべての方がインストールされることをお勧めします。

- Windows 95/98/Me/2000、Windows NT 4.0からTCP/IPプロトコル、IPPを使用して、Peer-to-Peerネットワークで印刷する機能を提供します。
- Windows XP、Windows Server 2003からTCP/IPプロトコル、IPPを使用して、Peer-to-Peerネットワークで印刷する機能を提供します。
- TCP/IPプロトコル、IPX/SPXプロトコルを使用してネットワークにある機器の状態を常に監視できる機能を提供します。

❖ ファイル格納場所

同梱のCD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

NETWORK\RIDOCIO\NAVI

対象OS	プロトコルスタック
Microsoft Windows 95/98/Me 日本語版	Windows 95/98/Meに付属のTCP/IPプロトコル Windows 95/98/Meに付属のIPX/SPXプロトコル NetWare Client32 for Windows 95 Intranetware Client for Windows 95 Novell Client for Windows 95/98
Microsoft Windows 2000 日本語版	Windows 2000に付属のTCP/IPプロトコル Windows 2000に付属のIPX/SPXトランスポート
Microsoft Windows XP日本語版	Microsoft Windows XPに付属のTCP/IPプロトコル Microsoft Windows XPに付属のIPX/SPXトランスポート Microsoft Windows XPに付属のNetWare用クライアント
Microsoft Windows Server 2003 日本語版	Microsoft Windows Server 2003に付属のTCP/IPプロトコル Microsoft Windows Server 2003に付属のIPX/SPXトランスポート Microsoft Windows Server 2003に付属のNetWare用クライアント
Microsoft Windows NT 4.0 日本語版	Windows NT 4.0に付属のTCP/IPプロトコル Windows NT 4.0に付属のIPX/SPXトランスポート NetWare Client for Windows NT Intranetware Client for Windows NT Novell Client for Windows NT/2000

プロトコルスタックは、ご使用のOSに最適なものを選択してください。

❖ どんなことができるのか？

Ridoc IO Naviでは以下の操作ができます。

- Peer-to-Peerプリント機能
  - プリントサーバが無くても、直接ネットワークプリンターに印刷できます。
  - 指定したプリンターにジョブがたまっていたり、エラーが発生して印刷できないとき、代わりのプリンターに印刷できます（代行印刷）。
  - 複数部数の印刷を複数のプリンターに割り振って印刷できます（並行印刷）。
  - 並行/代行印刷に指定するプリンターをあらかじめグループ登録できます。
- プリンター本体のネットワークに関する設定や、装備に関する詳しい情報を確認できます。
- 印刷データを転送中または印刷中に指定したプリンターにエラーが発生した場合、エラーメッセージを通知させることができます。
- 機器監視機能
  - 印刷中、用紙切れなど機器の情報をパソコン上で確認できます。
  - 複数台の機器を使い分けているときは、それらを同時に監視できます。

- 機器のネットワークに関する設定や、装備に関する詳しい情報を確認できます。
- ユーザー IDを使ったジョブの履歴を確認できます。
- 印刷が完了したときに、[印刷通知] ウィンドウを表示して、印刷の完了を通知することができます。また代行印刷したときだけ表示させるなど、印刷条件により通知するかどうかを設定することができます。
- 自分が印刷した文書の履歴、印刷中のジョブ状態を一覧で確認できます。

補足

- ❒ 代行印刷 / 並行印刷するプリンターと印刷指示をするプリンターのオプション構成を一致させてください。印刷に必要なオプション(例えばオプションの給紙テーブルなど)が代行プリンターに装着されていない場合、オプションを使用する機能は無効になります。
- ❒ 代行印刷 / 並行印刷するプリンターと印刷指示をするプリンターに同じサイズの用紙をセットしてください。特定の給紙トレイを指定して印刷するときは、同じトレイに同じサイズの用紙をセットしてください。
- ❒ 代行印刷/並行印刷するプリンターと印刷指示をするプリンターの機種や装備が違う場合、印刷結果が同じにならないことがあります。
- ❒ 試し印刷や機密印刷をする場合、代行印刷/並行印刷はできません。

参照

Ridoc IO Naviの使いかたについては、ヘルプを参照してください。

Ridoc IO Admin

Ridoc IO Adminの機能とファイル格納場所の説明です。

Ridoc IO AdminはTCP/IPプロトコル、IPX/SPXプロトコルを使ってネットワーク上のプリンターを監視するソフトウェアです。IPアドレスを持つ複数のネットワークプリンターの管理が可能です。ネットワーク管理者の方がお使いになることをお勧めします。

❖ ファイル格納場所

同梱のCD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

`NETWORK\RIDOCIO\ADMIN`

参照

Ridoc IO Adminについては、P.178 「Ridoc IO Adminを使う」を参照してください。

Ridoc Desk 2000 Lt

Ridoc Desk 2000 Ltは、アプリケーションソフトで作成したファイル、スキャナで入力した画像データ、既存のイメージファイルなど、多様なデータを1つの文書として管理・印刷することができます。

Ridoc Desk 2000 Ltのインストールと同時にJob Binder機能もインストールされます。Job Binder機能では、複数のアプリケーションで作成したファイルやRidoc Desk 2000 Lt文書を、Ridoc Desk 2000 LtのJobBinderフォルダに保存しておき、1つの文書として印刷したり、プレビュー機能で仕上がり状態を確認しながら保存した印刷データを後でステープル、両面などの指示をかけて印刷することができます。また、印刷する順番を後で変更することもできます。

❖ **ファイル格納場所**
同梱のCD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

UTILITY\RIDOCDSK

❖ **Ridoc Desk 2000 Ltの動作環境**

- **パソコン**
  対象OSが問題なく動作するPC/AT互換機
- **対象OS**
  Microsoft Windows 98 SE 日本語版
  Windows Me 日本語版
  Windows 2000 Professional 日本語版（Service Pack 1以上）
  Windows 2000 Server 日本語版（Service Pack 1以上）
  Windows 2000 AdvancedServer 日本語版
  Windows XP Home Edition 日本語版
  Windows XP Professional 日本語版
- **ディスプレイ解像度**
  SVGA　800×600ドット以上

補足

❒ NEC PC-9800シリーズ、PC-9821シリーズ、PC98-NXシリーズでは動作しません。

❒ Windows NT 4.0で使用する場合、RISCベースのプロセッサ（MIPS Rシリーズ、Alpha AXP、Power PC）環境では動作しません。

参照

Ridoc Desk 2000 Ltの使い方については、ヘルプを参照してください。

拡張1394ボード（オプション）用ツール

オプションの拡張1394ボード用ツールのファイル格納場所と対象OSについての説明です。

❖ **ファイル格納場所**
同梱のCD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

UTILITY\1394

❖ **対象OS**
Microsoft Windows 2000日本語版
Windows XP Home Edition 日本語版
Windows XP Professional 日本語版
Windows Server 2003 日本語版

補足

❒ Readmeファイル、または拡張1394ボードに同梱の使用説明書を参照してください。

TrueTypeWorld

TrueTypeWorldのファイル格納場所と書体見本についての説明です。


❖ ファイル格納場所

同梱のCD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

FONTS\WIN95NT

❖ 書体見本

以下のTrueTypeフォント20書体が収録されています。

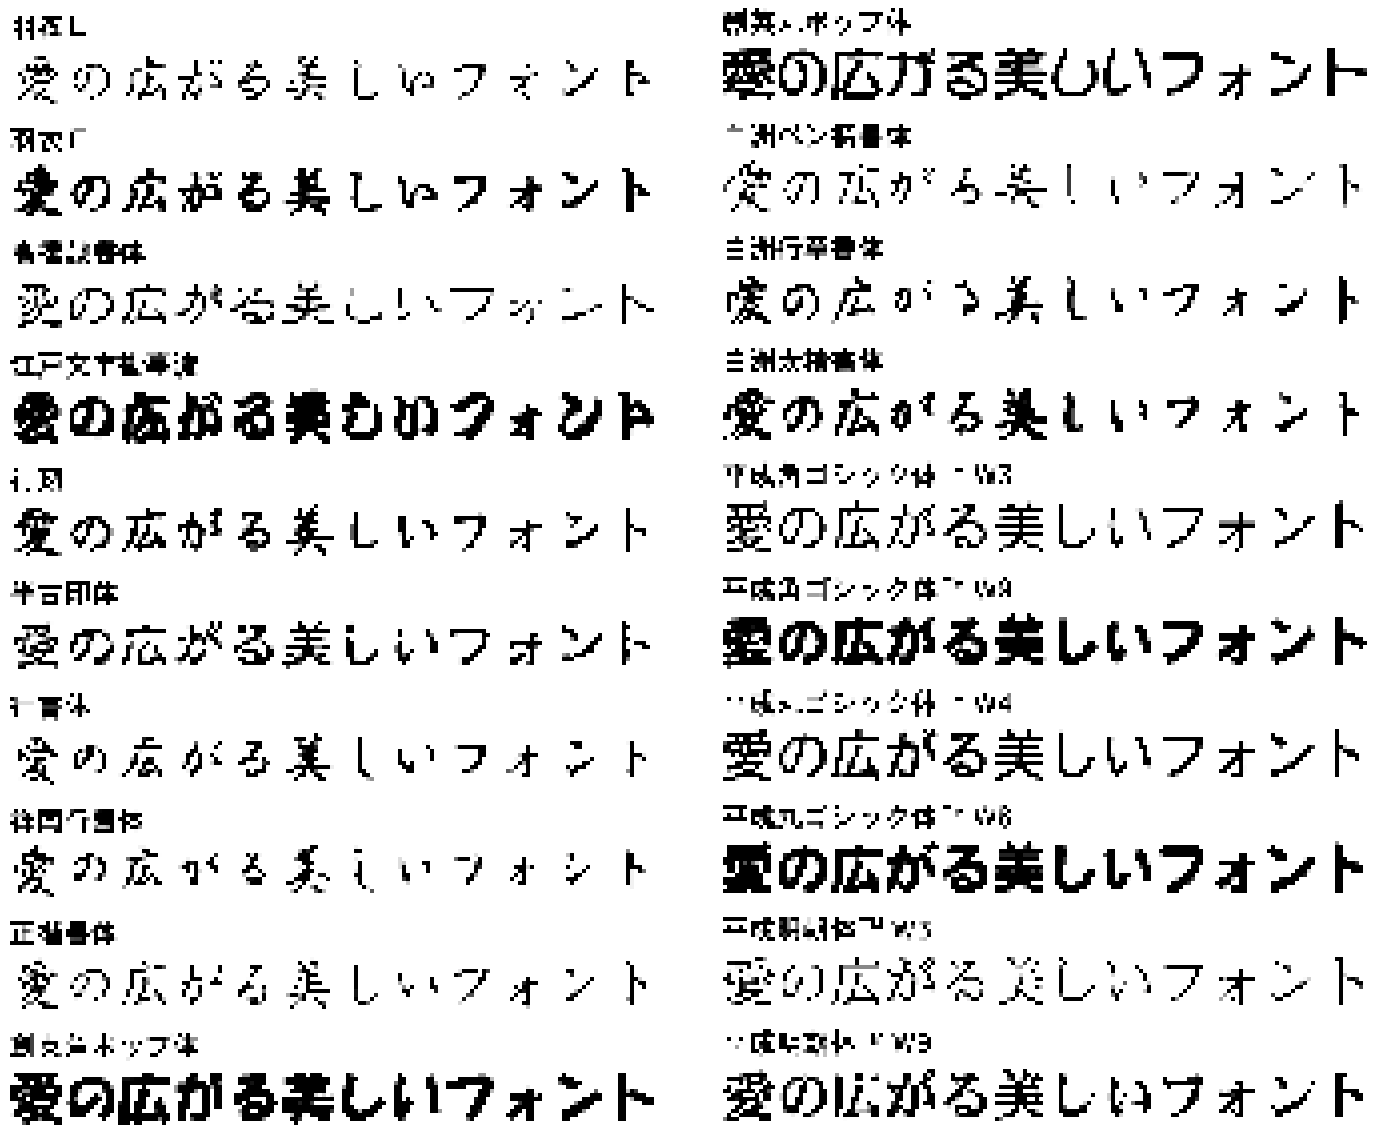

各書体のフォント名、字母メーカーは以下のとおりです。

フォント名	書体名	字母メーカー名
HG〜（注）	羽衣L	株式会社大谷デザイン研究所
HG〜（注）	羽衣E	株式会社大谷デザイン研究所
HG〜（注）	高橋隷書体	株式会社ブリッジ
HG〜&HGP〜＆HGS〜	江戸文字勘亭流	株式会社晃文堂
HG〜&HGP〜＆HGS〜	行刻	株式会社シイアンドジィ
HG〜&HGP〜＆HGS〜	半古印体	株式会社シイアンドジィ
HG〜&HGP〜＆HGS〜	行書体	株式会社リコー
HG〜&HGP〜＆HGS〜	祥南行書体	有澤祥南
HG〜&HGP〜＆HGS〜	正楷書体	日本活字工業株式会社
HG〜&HGP〜＆HGS〜	創英角ポップ体	株式会社創英企画
HG〜&HGP〜＆HGS〜	創英丸ポップ体	株式会社創英企画
HG〜&HGP〜＆HGS〜	白洲ペン楷書体	日本書技研究所
HG〜&HGP〜＆HGS〜	白洲行草書体	日本書技研究所
HG〜&HGP〜＆HGS〜	白洲太楷書体	日本書技研究所
HG〜&HGP〜＆HGS〜	平成角ゴシック体™; W3	（財）日本規格協会

フォント名	書体名	字母メーカー名
HG～&HGP～＆HGS～	平成角ゴシック体TM; W9	（財）日本規格協会
HG～&HGP～＆HGS～	平成丸ゴシック体TM; W4	（財）日本規格協会
HG～&HGP～＆HGS～	平成丸ゴシック体TM; W8	（財）日本規格協会
HG～&HGP～＆HGS～	平成明朝体 W3	（財）日本規格協会
HG～&HGP～＆HGS～	平成明朝体 W9	（財）日本規格協会

※フォント名の『～』の個所には書体名が入ります。『HG～』のみの場合は和文プロポーショナルに対応していません。

（注）Windows3.1のフォーマットで収録しています。

基本仕様

True Type Worldの基本仕様に関する説明です。

❖ 文字について

7,602文字（MS標準キャラクタセットに準拠、JIS漢字第一水準、第二水準を含む）
フォーマット/Windows 95日本語版準拠のTrueType Collection形式（拡張子: ttc）

補足

- ❒ Windows 95以降で和文プロポーショナルフォントを使用できるようになります。
- ❒ フォントファイルに組み込まれたフォント情報によって書体表示名が異なります。

「HGP～」	半角文字・非漢字についてプロポーショナルピッチの情報を格納
「HGS～」	半角文字についてプロポーショナルピッチの情報を格納
「HG～」	固定ピッチ情報のみ格納

- ❒ 和文プロポーショナル機能を使用するには、TrueType　Collectionに対応しているアプリケーションが必要です。

❖ 対象OS

TrueTypeフォントの対象OSは、下記の通りです。

- Microsoft Windows 95/98/Me日本語版
- Microsoft Windows NT 4.0日本語版
- Microsoft Windows 2000/XP日本語版
- Microsoft Windows Server 2003日本語版

Windowsへのインストール

True Type WorldのWindowsへのインストール方法の説明です。

ここでは、操作例としてWindows 95/98/Meへのインストール方法を説明しています。

重要

- ❒ すでにWindows 3.1版のTrueTypeWorldがインストールされているパソコンには、同梱のCD-ROM内のTrueTypeWorldをインストールしないでください。
- ❒ インストールされているフォント数が多いとシステムが不安定になる恐れがあります。

❒ リモートドライブ（ネットワーク上のドライブ）にインストールしないでください。アプリケーションからフォントを選択するときに他のフォントが見えなくなるなどの障害が発生する恐れがあります。

1 ［スタート］ボタンをクリックし、［設定］をポイントし、［コントロールパネル］をクリックします。

2 ［コントロールパネル］の［フォント］をダブルクリックします。

3 ［ファイル］メニューの［新しいフォントのインストール］をクリックします。

4 CD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

5 ［ドライブ］ボックスのドロップダウンメニューからCD-ROMドライブを選択します。

6 ［フォルダ］ボックスで、［fonts］から［win95nt］の順にフォルダを開きます。

7 ［フォントの一覧］ボックスにフォント名が表示されるので、インストールするフォントをクリックして反転表示させます。

8 ［[FONTS]フォルダにフォントをコピーする］にチェックが付いていることを確認し、［OK］をクリックします。

これでインストールは終了です。

補足

❒ Windowsをインストールしたハードディスクに、1書体当たり約2〜7 MB（書体によって異なります）の空き容量が必要です。

❒ インストール後、フォント名は3つの書体名「HG〜」、「HGP〜」、「HGS〜」で表示されます。たとえば「行書体」の場合、［コントロールパネル］の［フォント］フォルダの中では、フォント名が「HG行書体＆HGP行書体＆HGS行書体」と表示されます。

❒ その他のOSへのインストール方法については、OSに同梱の説明書を参照してください。

各種マニュアル（HTMLファイル）

各種マニュアル（HTMLファイル）のファイル格納場所についての説明です。

❖ **ファイル格納場所**

同梱のCD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

`MANUAL`

ネットワークで運用する場合の注意事項

ネットワークにISDN回線を接続している場合

リコー製のネットワークユーティリティには周期的に装置と通信を行うものがあり、設定したアドレスの値によってはISDN 回線が接続されたままの状態になり、多大な通信料がかかることがあります。装置のネットワークアドレスを設定するとき、及びネットワークユーティリティの通信先のアドレスを指定するときは、回線の接続が発生しない値に設定してください。

リモート側のネットワーク上にNetWareのファイルサーバーが存在している場合、プリンターから送出されるパケットにより ISDN 回線が接続されたままの状態になり、多大な通信料がかかることがあります。これはNetWareの仕様によるものなので、この問題を回避するには次に示すネットワーク管理上での対応が必要です。ネットワーク管理上対応できない場合は、プリンターの設定で対応してください。

ネットワーク管理上の対応方法

ISDNルータでプリンターのパケットをフィルタリングし、プリンターのパケットがISDN回線に流れないように設定してください。

フィルタリングするプリンターのMACアドレス（物理アドレス）は、プリンターから印刷するシステム設定リストの「イーサネットアドレス」に記載されています。

ルータの設定を変更できない場合は、次に示すプリンターの設定による方法で対応してください。

1. Web Image Monitorを表示させます。
2. Web Image Monitorのトップページで、［ログイン］をクリックします。
3. ユーザー名とパスワードを入力し、［OK］をクリックします。

   補足

   ❒ パスワードについては管理者にお尋ねください。
4. 左フレーム内の［設定］をクリックし、［ネットワーク］をクリックして表示される［NetWare］をクリックします。
5. 右フレーム内の［フレームタイプ］でお使いのものを選択します。
6. ［適用］をクリックします。
7. Webブラウザを閉じます。

DHCPを使用する

本機をDHCP環境で使用することができます。WINSサーバーが稼働している環境では、同時にプリンター名をWINSサーバーに登録することができます。

イーサネットインターフェースとIEEE 1394(IP over 1394)インターフェースを同時に装着する場合、以下に注意してください。

❖ それぞれ静的IPアドレスを設定している場合

- IPアドレス：値が同じ場合には、イーサネットインターフェースが使用されます。
- サブネットマスク：値がオーバーラップした場合には、イーサネットインターフェースが使用されます。
- ゲートウェイアドレス：設定された値が使用されます。ゲートウェイアドレスは、インターフェースの設定したサブネット内にあるゲートウェイアドレスを設定してください。インターフェースの設定したサブネット範囲外の値が設定された場合は、「0.0.0.0」で動作します。

❖ それぞれDHCPサーバーから取得する設定の場合

- IPアドレス、サブネットマスク：それぞれに接続されたインターフェース上で動作するDHCPサーバーからリースされる値を設定します。このとき、IPアドレスの重複や、同じサブネット内のIPアドレスが設定された場合は、優先度の高いインターフェースにのみ有効な値が設定されます。
  工場出荷時の優先インターフェース設定はイーサネットです。
- AutoNet：優先順位の高いインターフェースに自動プライベートアドレス（169.254.xxx.xxx）が設定されます。
  工場出荷時の優先インターフェース設定はIEEE 1394(IP over 1394)です。
- ゲートウェイアドレス、DNSサーバーアドレス、ドメイン名：優先順位の高いインターフェースのDHCPサーバーから取得した値を設定します。
  ゲートウェイアドレスは、インターフェースの設定したサブネット範囲外の値が設定された場合は、「0.0.0.0」で動作します。

❖ 静的IPアドレスとDHCP取得値の設定が混在している場合

- IPアドレス、サブネットマスク：静的IPアドレスとDHCP取得値（IPアドレス）が同一になった場合や、静的サブネットマスク値とDHCP取得サブネットマスク値がオーバーラップした場合は、静的 IP を設定したインターフェースが設定された値で動作します。DHCP 設定のインターフェースは、初期値となります。
- ゲートウェイアドレス：手動で設定した値で、動作します。
  ゲートウェイアドレスは、インターフェースの設定したサブネット範囲外の値が設定された場合は、「0.0.0.0」で動作します。
  静的IPアドレスが設定されていない場合や、「0.0.0.0」に設定されている場合は、DHCP取得値を設定したインターフェースが動作します。

補足

- ❒ 動作対象のDHCPサーバーは、Windows 2000 Server、Windows NT 4.0 Server、NetWare、およびUNIXに標準添付されているDHCPサーバーです。
- ❒ 本機がDHCPから取得したIPアドレスは、システム設定リストで確認できます。システム設定リストの印刷方法は、P.143「システム設定リストを印刷する」を参照してください。
- ❒ WINSサーバーを使用する場合は、P.316「WINSサーバーを使用する場合」を参照してWINSサーバーを設定してください。
- ❒ WINSサーバーを使用することで、リモートネットワークのプリンターポートでホスト名を使用できます。
- ❒ WINSサーバーを使用しない場合は、毎回同じIPアドレスが割り当てられるように、本機に割り当てるIPアドレスをDHCPサーバーで予約してください。
- ❒ 複数のDHCPサーバーが存在する場合は、すべてのDHCPサーバーに同じ予約をしてください。本機は最初に応答したDHCPサーバーからの情報で動作します。
- ❒ ネットワークにISDN回線を接続している環境でDHCPリレーエージェントを使用した場合、本機からパケットが送出されるたびにISDN回線が接続され、多大な通信料がかかることがあります。

AutoNet機能を使用する

DHCPサーバーからIPアドレスが割り当てられなかった場合、本機は、臨時に169.254.xxx.xxxではじまるネットワーク上で使用されていないIPアドレスを自動選択して使用できます。

AutoNet機能を使用するために、telnetでAutoNetの設定を「on」にしてください。

補足

- ❒ AutoNet機能で自動選択されたIPアドレスは、DHCPサーバーがIPアドレスの割り当てを再開すると、DHCPサーバーから割り当てられたIPアドレスを優先的に使用します。このとき、本機が再起動するため、一時的に印刷ができなくなります。
- ❒ 本機が使用しているIPアドレスはシステム設定リストで確認できます。システム設定リストの印刷方法は、P.143 「システム設定リストを印刷する」を参照してください。
- ❒ AutoNetモードで動作中の場合、WINSサーバーへのプリンター名の登録は行われません。
- ❒ AutoNet機能で起動している機器以外とは通信できません。ただし、Mac OS X 10.2.3以降が稼働しているMacintoshとは通信できます。

参照

AutoNetの設定方法について詳しくは、P.207 「autonet」を参照してください。

WINSサーバーを使用する場合

プリンターの起動時に、プリンターのプリンター名をWINS（Windows Internet Name Sarvice）サーバーに登録することができます。WINSサーバーにプリンター名を登録すると、DHCP環境で使用している場合、Ridoc IO Naviのポート名にプリンターのプリンター名を使用して印刷できます。

ここでは、プリンターがWINSサーバーを使用できるようにする設定について説明します。

サポートするWINSサーバーは、Windows NT 4.0 Server Service Pack 4以降またはWindows 2000 ServerのWINSマネージャーです。

WINSサーバーの設定については、Windowsのヘルプを参照してください。

WINSサーバーが応答しない場合、ブロードキャストによるプリンター名の登録が行われます。

登録できるプリンター名は、半角英数字で15バイト以内です。

Webブラウザを使用する方法

1 Webブラウザを起動します。

2 Webブラウザのアドレスバーに「http://（本機のアドレス）/」と入力し、本機にアクセスします。

Web Image Monitorのトップページが表示されます。

3 ［ログイン］をクリックします。

ユーザー名とパスワードを入力するダイアログが表示されます。

4 ユーザー名とパスワードを入力し、［OK］をクリックします。


補足

- ❒ パスワードについては管理者にお尋ねください。

5 メニューエリアの[設定]をクリックし、[ネットワーク]をクリックして表示される[TCP/IP]をクリックします。

6 [Ethernet] 欄の [WINS] が「有効」になっていることを確認し、[プライマリWINSサーバー] と [セカンダリWINSサーバー] にそれぞれWINSサーバーのIPアドレスを入力します。

オプションの拡張1394ボードを装着してIP over 1394を同時に使用する場合、[IP over 1394] 欄内でも同様の操作をしてください。

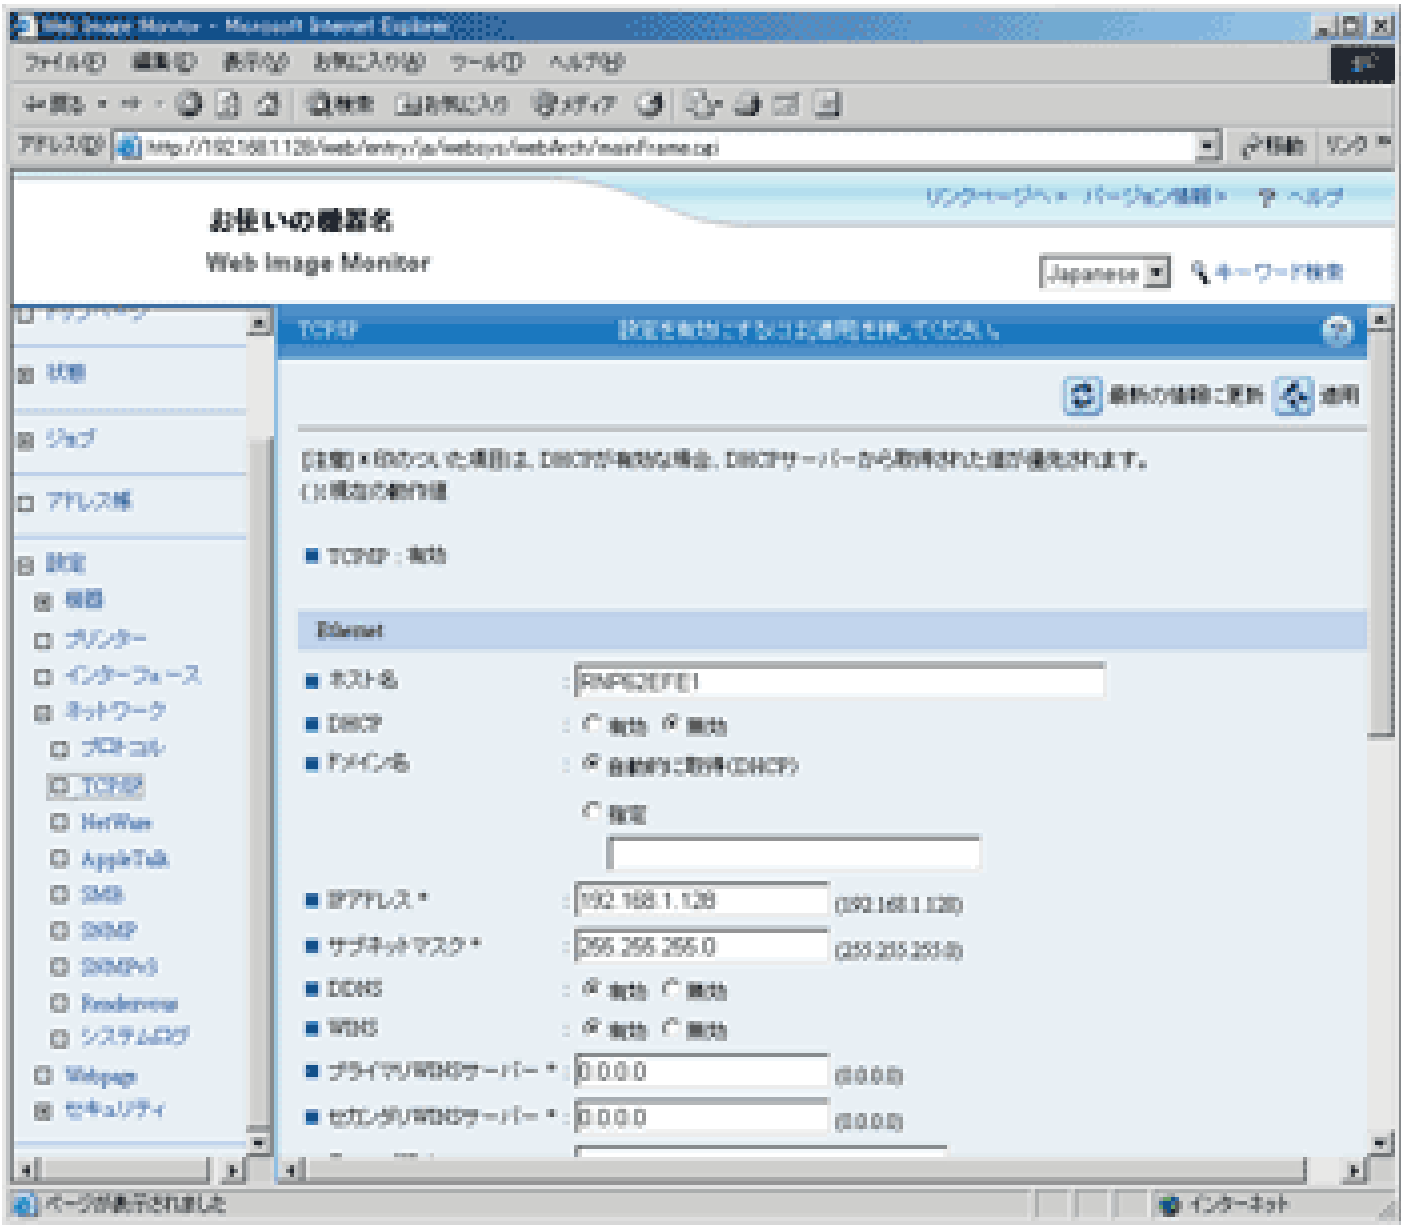

7 [適用] をクリックします。

8 Webブラウザを終了します。

telnetを使用する方法

P.205 「telnetを使う」を参照してください。

ダイナミックDNS機能を使用する

ダイナミックDNSとは、DNSサーバが管理しているレコード（AレコードおよびPTRレコード）を動的に更新（登録・削除）する機能です。本機が接続されているネットワーク環境にDNSサーバがあり、本機がDNSクライアントである場合、ダイナミックDNS機能によって動的にレコードを更新することができます。

更新処理について

本機のIPアドレスが静的かDHCPから取得しているかによって、更新処理の動作が異なります。

ダイナミックDNS機能を使用しない場合、本機のIPアドレスが変更されると、DNSサーバで管理しているレコードを手動で更新する必要があります。

本機でレコードの更新を実行する場合、DNSサーバの設定が次のどちらかになっている必要があります。

- セキュリティ設定がされていない
- セキュリティ設定で、更新を許可するクライアント（本機）をIPで指定している

❖ 静的IP設定の場合

IPアドレス、ホスト名が変更された場合、本機がAレコード、およびPTRレコードを更新します。また、Aレコードを登録する際に、CNAMEも登録します。登録できるCNAMEは次のとおりです。

- イーサネット、IEEE802.11bの場合
  RNPPRNXX（PRNXXはMACアドレスの下位3バイトの16進数）
- IEEE1394の場合
  RNPXXXXXXXXXX（XXXXXXXXXXはMACアドレスの下位3～7バイトの16進数）

❖ DHCP設定の場合

DHCPサーバーが本機の代理でレコードを更新します。次のどちらかになります。

- 本機がDHCPサーバーからIPアドレスを取得する際、DHCPサーバーがAレコードとPTRレコードを更新
- 本機がDHCPサーバーからIPアドレスを取得する際、本機がAレコードを更新し、DHCPサーバーがPTRレコードを更新

Aレコードを登録する際に、CNAMEを登録するかしないかはdns cnameコマンドで設定します。登録できるCNAMEは次のとおりです。

- イーサネット、IEEE802.11bの場合
  RNPPRNXX（PRNXXはMACアドレスの下位3バイトの16進数）
- IEEE1394の場合
  RNPXXXXXXXXXX（XXXXXXXXXXはMACアドレスの下位3～7バイトの16進数）

補足

❒ メッセージ認証を用いた動的更新（TSIG、SIG(0))はサポートしていません。

動作対象のDNSサーバー

❖ 静的IP設定の場合

- Windows 2000 Serverに標準添付のMicrosoft DNSサーバー
- BIND8.2.3以降

❖ DHCP設定の場合で本機がAレコードを更新する場合

- Windows 2000 Serverに標準添付のMicrosoft DNSサーバー
- BIND8.2.3以降

❖ DHCP設定の場合で、DHCPサーバーがレコードを更新する場合

- Windows 2000 Serverに標準添付のMicrosoft DNSサーバー
- BIND8.2.3以降
- NetWare 5J以降に標準添付のDNSサーバー

動作対象のDHCPサーバー

本機の代理でAレコード、およびPTRレコードを更新することができるDHCPサーバーは次のとおりです。

- Windows 2000 Server（Service Pack 3以降）に標準添付のMicrosoft DHCPサーバー
- ISC DHCP 3.0以降
- NetWare 5J以降に標準添付のDHCPサーバー


ダイナミックDNS機能の設定方法

telnetでdnsコマンドを使用して設定します。詳細は、P.211 「dns」を参照してください。

SSL（暗号化通信）の設定

通信経路の保護と暗号化通信ができるように、サーバー証明書を作成、導入します。

サーバー証明書は、機器自身で作成、導入する自己証明書と、任意の認証局に証明書を申請し機器に導入する2つの運用形態があります。

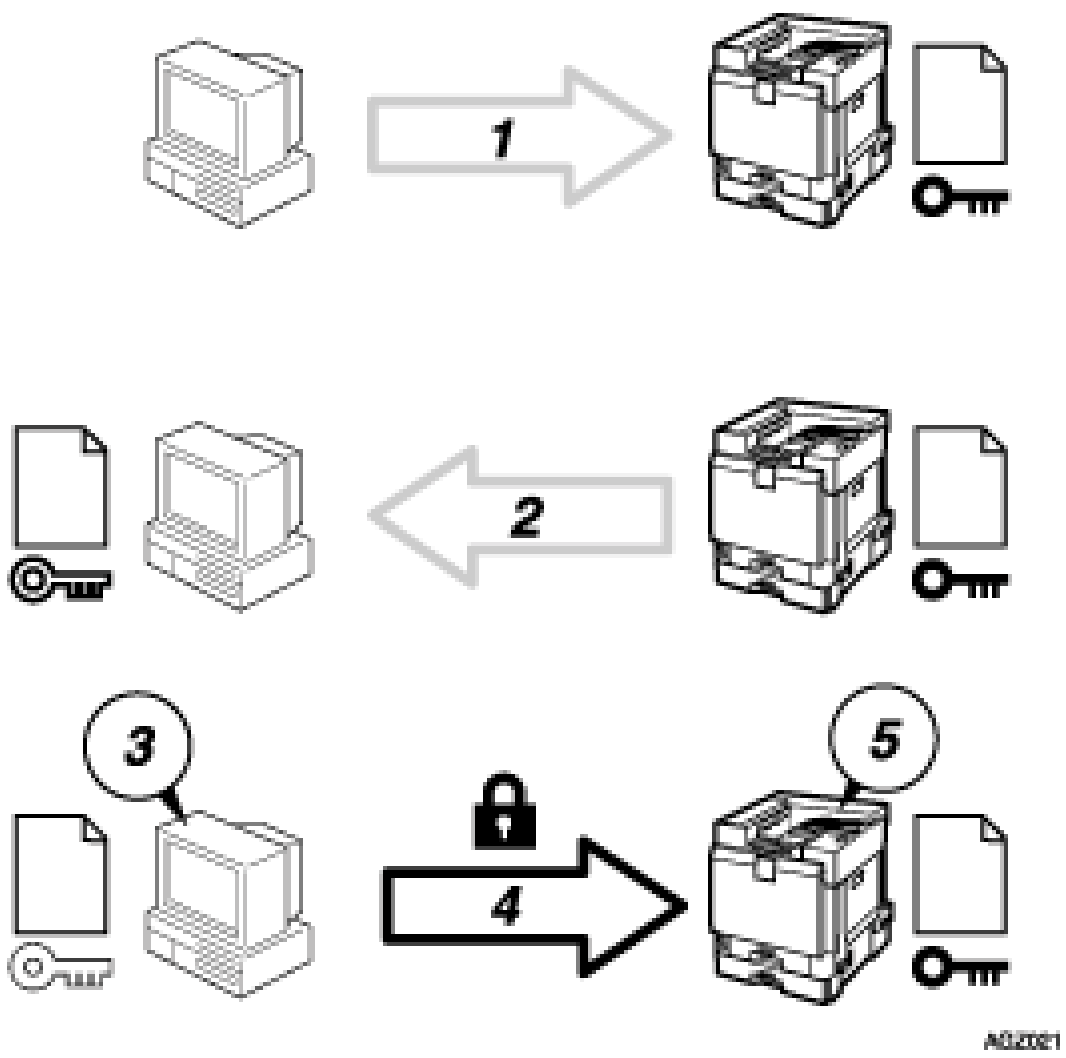

❖ 設定の流れ（自己証明書）

① **サーバー証明書の作成と導入**
Web Image Monitorを使用してサーバー証明書を作成、導入します。

② **SSLを有効にする**
Web Image Monitorを使用し、［SSL/TLS］の設定を有効にします。

❖ 設定の流れ（認証局証明書）

① **サーバー証明書の要請**
Web Image Monitorを使用し、サーバー証明書を要請します。
証明書の作成後の申請や内容は認証局によって異なるため、認証局の要求する申請方法にしたがって手続きします。

② **サーバー証明書の導入**
Web Image Monitorを使用し、サーバー証明書を導入します。

③ **SSLを有効にする**
Web Image Monitorを使用し、［SSL/TLS］の設定を有効にします。

補足

❒ SSLが有効になっているかを確認するには、Webブラウザのアドレスバーに「https://（本機のアドレス）」と入力し本機へのアクセスを行ってください。「ページを表示できません」と表示された場合は、SSLの設定が無効となっているもしくは証明書が未導入ですので、設定の内容を確認してください。

サーバー証明書の作成と導入（自己証明書）

Web Image Monitorを使用し、サーバー証明書を作成、導入します。

サーバー証明書に、自己証明書を利用する場合の説明です。

1 Webブラウザを起動します。

2 Webブラウザのアドレスバーに「http://（本機のアドレス）/」と入力し、本機にアクセスします。

3 Web Image Monitorの管理者モードにログインします。

補足

❒ パスワードについては管理者にお尋ねください。

4 ［設定］、［セキュリティ］、［サーバー証明］の順にクリックします。

［サーバー証明］エリアが表示されます。

5 ［作成］をクリックします。

6 以下の設定項目を入力します。

- 共通名称
  サーバー証明書の共通名称を入力します（必須）。入力範囲は、半角英数字で64文字以内です。スペースは使用できません。大文字と小文字も区別されます。 初期値は、使用しているインターフェースボードのIPアドレスです。また、ここで指定するアドレスは、ブラウザから機器にアクセスする際に入力するものと同じアドレスを入力して下さい。
- 組織名称
  サーバー証明書の要求元の組織名（会社名、団体名など）を入力します（省略可）。入力範囲は、半角英数字で64文字以内です。スペースは使用できません。大文字と小文字も区別されます。
- 部門名称
  サーバー証明書の要求元の部門名を入力します（省略可）。入力範囲は、半角英数字64文字以内です。スペースは使用できません。大文字と小文字も区別されます。
- 市区町村名称
  機器が設置されている場所の市区町村名などを入力します（省略可）。入力範囲は、半角英数字で128文字以内です。スペースは使用できません。大文字と小文字も区別されます。
- 都道府県名称
  機器が設置されている場所の都道府県名称などを入力します（省略可）。入力範囲は、半角英数字で128文字以内です。スペースは使用できません。大文字と小文字も区別されます。
- 国コード
  機器が設置されている場所の国コードを入力します（必須）。ISO 3166に準拠した国コードを、半角英字で2文字で入力してください。

  補足

  ❒ この項目は、機器内で自身のサーバー証明書を作成する場合のみ表示されます。

- **証明書有効期限**
  サーバー証明書の有効期限をドロップダウンメニューから選択します。期限は年単位です。初期値は１年です。

  補足

  ❒ この項目は、機器内で自身のサーバー証明書を作成する場合のみ表示されます。

- **証明書開始日**
  サーバー証明書の利用開始日を入力します。初期値は、Web Image Monitorにアクセスしているコンピュータの内蔵時計の日付です。

参照

その他の詳細情報につきましては、Web Image Monitorのヘルプを参照してください。

7 ［OK］をクリックします。

設定が書き換えられます。

8 ［OK］をクリックします。

セキュリティの警告に関するダイアログが表示されます。

9 内容を確認して［はい］をクリックします。

［証明書状態］に［導入済み］が表示され、本機にサーバー証明書が導入されます。

10 ログアウトします。

補足

❒ 本機からサーバー証明書を削除する場合は、［削除］をクリックします。

サーバー証明書の要求（認証局証明書）

Web Image Monitorを使用し、サーバー証明書を要求します。
サーバー証明書に、認証局証明書を利用する場合の説明です。

1 Webブラウザを起動します。

2 Webブラウザのアドレスバーに「http://（本機のアドレス）/」と入力し、本機にアクセスします。

3 Web Image Monitorの管理者モードにログインします。

補足

❒ パスワードについては管理者にお尋ねください。

4 ［設定］、［セキュリティ］、［サーバー証明］の順にクリックします。

［サーバー証明］エリアが表示されます。

5 ［要求］をクリックします。

6 必要な設定項目を入力します。

- **共通名称**
  サーバー証明書の共通名称を入力します（必須）。入力範囲は、半角英数字で64文字以内です。スペースは使用できません。大文字と小文字も区別されます。

補足

❒ 初期値は、使用しているインターフェースボードのIPアドレスです。

❒ ここで指定するアドレスは、ブラウザから機器にアクセスする際に入力するものと同じアドレスを入力して下さい。

- 組織名称
  サーバー証明書の要求元の組織名（会社名、団体名など）を入力します（省略可）。入力範囲は、半角英数字で64文字以内です。スペースは使用できません。大文字と小文字も区別されます。
- 部門名称
  サーバー証明書の要求元の部門名を入力します（省略可）。入力範囲は、半角英数字64文字以内です。スペースは使用できません。大文字と小文字も区別されます。
- 市区町村名称
  機器が設置されている場所の市区町村名などを入力します（省略可）。入力範囲は、半角英数字で128文字以内です。スペースは使用できません。大文字と小文字も区別されます。
- 都道府県名称
  機器が設置されている場所の都道府県名称などを入力します（省略可）。入力範囲は、半角英数字で128文字以内です。スペースは使用できません。大文字と小文字も区別されます。
- 国コード
  機器が設置されている場所の国コードを入力します（必須）。ISO 3166に準拠した国コードを、半角英字で2文字で入力してください。

  補足

  ❒ この項目は、機器内で自身のサーバー証明書を作成する場合のみ表示されます。
- 証明書有効期限
  サーバー証明書の有効期限をドロップダウンメニューから選択します。期限は年単位です。初期値は１年です。

  補足

  ❒ この項目は、機器内で自身のサーバー証明書を作成する場合のみ表示されます。
- 証明書開始日
  サーバー証明書の利用開始日を入力します。初期値は、Web Image Monitorにアクセスしているコンピュータの内蔵時計の日付です。

参照

表示項目や設定項目の詳細は、Web Image Monitorのヘルプを参照してください。

7 ［OK］をクリックします。

［SSLサーバー証明］エリアの［証明書状態］に［要求中］が表示されます。

［要求の内容］に表示された内容を使って認証局に申請してください。

8 ログアウトします。

9 サーバー証明書を認証局に申請します。

申請方法は、認証局により異なります。申請先の認証局に確認してください。

また、申請に必要な情報は、Web Image Monitorで作成したデータを利用してください。

補足

- ❒ Web Image Monitorを使用してサーバー証明書を作成することができますが、申請の提出をできるものではありません。
- ❒ サーバー証明書の要求を取りやめる場合は、[取りやめ要求] をクリックします。

サーバー証明書の導入（認証局証明書）

Web Image Monitorを使用し、サーバー証明書を導入します。

サーバー証明書に、認証局証明書を利用する場合の説明です。認証局から送られてきたサーバー証明書の内容を導入します。

1 Webブラウザを起動します。

2 Webブラウザのアドレスバーに「http://（本機のアドレス）/」と入力し、本機にアクセスします。

3 Web Image Monitorの管理者モードにログインします。

補足

- ❒ パスワードについては管理者にお尋ねください。

4 [設定]、[セキュリティ]、[サーバー証明] の順にクリックします。

[サーバー証明] エリアが表示されます。

5 [導入] をクリックします。

6 サーバー証明書の内容を入力します。

[証明書要求] の入力ボックスに認証局から送られてきたサーバー証明書の内容を入力します。

参照

表示項目や設定項目の詳細は、Web Image Monitorのヘルプを参照してください。

7 [OK] をクリックします。

[証明書状態] に [導入済み] が表示され、本機にサーバー証明書が導入されます。

8 本機からログアウトします。

SSLを有効にする

本機にサーバー証明書を導入後、SSLの設定を有効にします。

この設定は、サーバー証明書が自己証明書を利用する場合、または認証局証明書を利用する場合のどちらにも共通の設定方法です。Web Image Monitorを使用し、管理者モードで設定します。

1 Webブラウザを起動します。

2 Webブラウザのアドレスバーに「http://（本機のアドレス）/」と入力し、本機にアクセスします。

3 Web Image Monitorの管理者モードにログインします。

ログインユーザー名とログインパスワードを入力してください。

補足

❒ パスワードについては管理者にお尋ねください。

4 ［設定］、［セキュリティ］、［SSL/TLS］の順にクリックします。

［SSL/TLS設定］エリアが表示されます。

5 ［SSL/TLS］の［有効］をクリックします。

6 ［適用］をクリックします。

SSLの設定が有効になります。

7 本機からログアウトします。

補足


❒ ［SSL/TLS通信許可設定］を［暗号化のみ］に設定した場合、本機にアクセスするときは、「https://（本機のアドレス）/」と入力します。

SSL（暗号化通信）のユーザーの設定

本機にサーバー証明書を導入し、SSL（暗号化通信）の設定を有効にしている場合、ユーザーのパソコンに証明書をインストールする必要があります。ネットワーク管理者から証明書のインストールについて、各ユーザーに伝えてください。

Webブラウザや IPPで本機にアクセスするとき、セキュリティに関する警告ダイアログが表示された場合、［証明書のインポートウィザード］を起動し、証明書をインストールしてください。

1 セキュリティに関するダイアログが表示された場合、［証明書の表示］をクリックします。

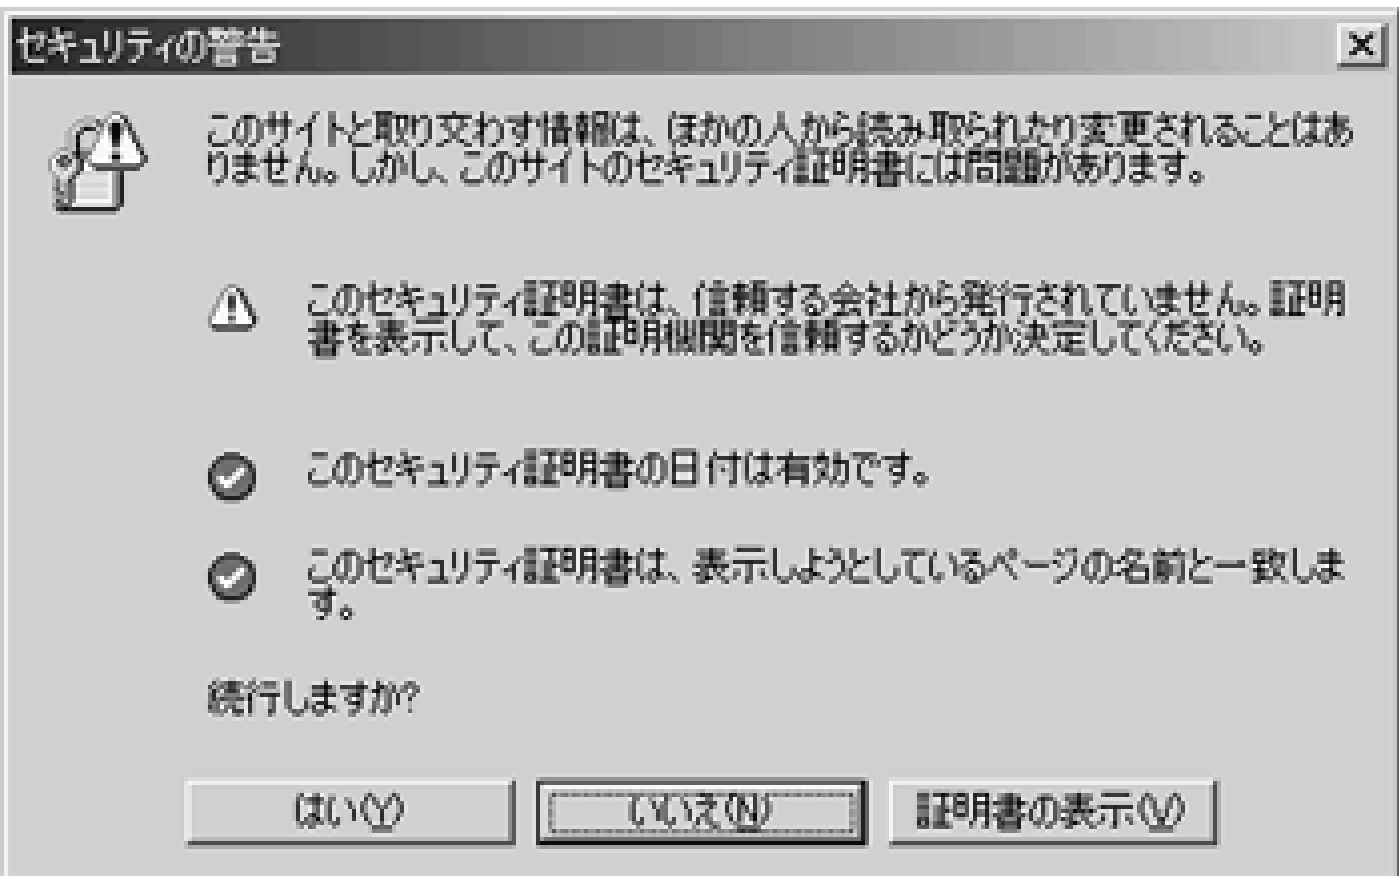

［証明書］が表示されます。

証明書の内容を確認し、証明書の有効期限が切れているとユーザーから問い合わせがある場合は、証明書を作成する、再申請する等の対応をしてください。

2 ［全般］タブから［証明書のインストール］をクリックします。



［証明書のインポートウィザード］が表示されます。

3 ［証明書のインポートウィザード］にしたがって、証明書をインストールします。



補足

- ［証明書のインポートウィザード］の操作については、Webブラウザ、またはRidoc IO Naviのヘルプを参照してください。
- 証明書のインポートに関して問題があった場合は、認証局にお問い合わせください。


参照

IPPで本機にアクセスするときの証明書ストアの場所は、Ridoc IO Naviのヘルプを参照してください。

Webブラウザを使用して証明書をインストールする

Webブラウザで本機にアクセスするとき、アドレスバーに「https://（本機のアドレス）」と入力します。このとき、セキュリティに関する警告ダイアログが表示された場合、証明書を登録します。

ここでの操作は、Internet Explorerを例に説明しています。

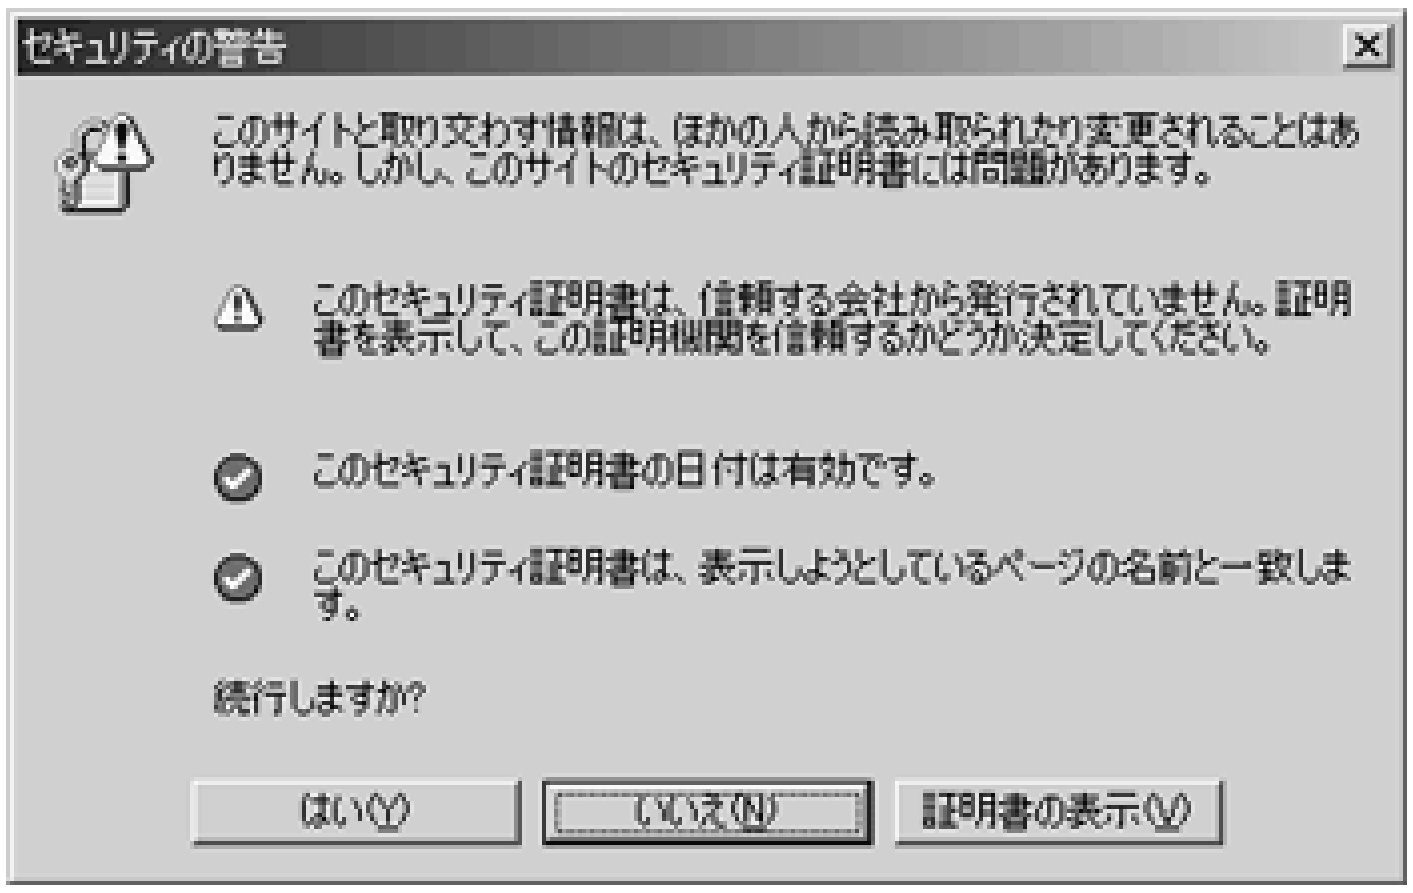

1 ［セキュリティの警告］ダイアログが表示された場合、［証明書の表示］をクリックします。

証明書が表示されます。

証明書の内容を確認してください。

証明書の有効期限が切れているなど、問題がある場合は、管理者に問い合せて適切な対応をしてください。

2 ［全般］タブから［証明書のインストール］をクリックします。

［証明書のインポートウィザード］が表示されます。

3 ［証明書のインポートウィザード］にしたがって、証明書を登録します。

補足

- ❒ 証明書のインストールに関する操作は、Webブラウザのヘルプを参照してください。
- ❒ 本機に導入しているサーバー証明が認証局証明書の場合は、認証局に証明書ストアの場所を確認してください。

Ridoc IO Naviを使用して証明書をインストールする

IPPを使用し、IPPポートの作成、変更、または印刷のために本機にアクセスするとき、［セキュリティの警告］ダイアログが表示された場合、証明書を登録します。

重要

- ❒ ご使用のパソコンにInternet Explorerがインストールされている必要があります。最新のバージョンをお使いください。Internet Explorer6.0以降を推奨します。

❒ **[証明書のインポートウィザード]で証明書ストアの場所は、[証明書をすべて次のストアに配置する]を選択し、[信頼されたルート証明機関]の[ローカルコンピュータ]を選択します。**

1 [セキュリティの警告]が表示された場合、[証明書の表示]をクリックします。

証明書が表示されます。

2 [全般]タブから[証明書のインストール]をクリックします。

[証明書のインポートウィザード]が表示されます。

3 [次へ]をクリックします。

4 [証明書をすべて次のストアに配置する]を選択し、[参照]をクリックします。

[証明書ストアの選択]が表示されます。

5 [物理ストアを表示する]のチェックボックスをチェックし、[信頼されたルート証明機関]の[ローカルコンピュータ]を選択します。

6 [OK]をクリックします。

[証明書ストア:]にパスが表示されます。

7 [次へ]をクリックします。

8 [完了]をクリックします。

9 [OK]をクリックします。

証明書が登録されます。

補足

❒ Ridoc IO NaviでIPPポートの作成、または変更する場合、[プリンタのURL]に「https://(本機のアドレス)/printer」と入力し、本機にアクセスします。

Windowsターミナルサービス/MetaFrameを使用する場合

Windowsターミナルサービス/MetaFrameを使用する方法の説明です。

動作環境

使用可能なOSとMetaFrameとの組み合わせは次のとおりです。

❖ Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition

- MetaFrame 1.8 (SP3/FR1+SP3/SP4/FR1+SP4)
- MetaFrame XP (SP1/FR1)

❖ Windows 2000 Server

- MetaFrame 1.8 (SP3/FR1+SP3/SP4/FR1+SP4)
- MetaFrame XP (SP1/SP2/FR1/FR1+SP2/FR2/SP3/FR1+SP2/FR2+SP3/FR3)
- MetaFrame Presentation Server 3.0

❖ Windows Server 2003

- MetaFrame XP（FR3）
- MetaFrame Presentation Server 3.0

制限

動作が制限される環境についての説明です。

❖ 「Windowsターミナルサービス」動作時

Windows NT Server 4.0 Terminal Server EditionまたはWindows 2000 Serverファミリでターミナルサービスを実行している環境でRidoc IO Naviをインストールする場合は、必ずインストールモードでインストールを行ってください。インストールモードでインストールを行うには、次の2通りの方法があります。

① ［コントロールパネル］の［アプリケーションの追加と削除］を使用してRidoc IO Naviをインストールします。

② MS-DOSコマンドプロンプトで次のコマンドを入力します。

```
CHANGE USER /INSTALL
```

インストールモードを終了するには、MS-DOSコマンドプロンプトで次のコマンドを入力します。

```
CHANGE USER /EXECUTE
```

補足

❒ 詳しくはWindowsのヘルプを参照してください。

❖ 印刷時

サイズの大きな画像や、フォントが大量に含まれたデータを印刷すると、画像や文字抜けが発生する場合があります。事前検証のうえ、運用してください。

❖「クライアントプリンタの自動作成機能」使用時

「クライアントプリンタの自動作成機能」とは、MetaFrameサーバーにログオンする時に、クライアント側で使用しているローカルプリンタの情報を基にして、MetaFrameサーバー側にて、そのクライアント専用の論理プリンタが自動的に作成される機能です。事前検証のうえ、運用してください。

- 大容量の画像データを印刷したり、ISDNなどの電話回線を利用したWAN環境でお使いになる場合、事前検証のうえ、運用してください。
- MetaFrame XP 1.0以降をご使用の場合は、「Citrix管理コンソール」より、「クライアントプリンターで使用可能な帯域幅」をお使いの環境に合わせて設定して、使用してください。
- サーバー側で印刷エラーが発生し、印刷ジョブや「クライアントプリンタの自動作成機能」で作成されたプリンターが削除されない場合、次の対処方法を行ってください。
  - MetaFrame 1.8 SP3/FR1+SP3/SP4、MetaFrame XP1.0 SP1/SP2/SP3/FR1
    レジストリにて「完了していない印刷ジョブを削除する」設定を実施します（詳細についてはMetaFrameのReadmeを参照してください）。
  - MetaFrame XP1.0 FR2/FR3
  - MetaFrame Presentation Server 3.0
    Citrix管理コンソールの「プリンタの管理」のプロパティにて「ログオフ時に保留中の印刷ジョブを削除する」設定を実施します。

❖「プリンタードライバーの複製機能」使用時

事前検証のうえ、運用してください。
正しく複製がされない場合は、各サーバーにプリンタードライバーをインストールして、運用してください。

❖ RPDLドライバーを使用される場合

ユニバーサルプリンタードライバー利用時（MetaFrame XP 1.0 FR1、FR2）、クライアント側のドライバーがRPDLドライバー（RPDLミニドライバー含む）の場合、用紙サイズいっぱいに描画されたデータが、一部切れて印刷されてしまう場合があります。この場合は、印刷領域を「拡張」もしくは「最大」に設定して、ご使用ください。

参照

制限事項の詳細については、リコーホームページを参照してください。

搭載されているソフトウェアの著作権等に関する情報

expat（Ver 1.95.2）について

本製品に搭載しているコントローラー等のソフトウェア（以下、ソフトウェア）にはexpat Ver 1.95.2**（以下**expat1.95.2**）を下記の条件のもとで使用しています。**

- expat1.95.2 **を含むソフトウェアに関するサポートと保証等は株式会社リコーが行うものであり、**expat1.95.2**の作者および著作権者には一切の責任および義務はありません。**

Copyright （c）1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

and Clark Cooper

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files（the “Software”）, to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

補足

❒ expat1.95.2 **に関する情報は次の** URL **が示す** WWW **サイトより入手が可能です。**
http://expat.sourceforge.net/

NetBSDについて

1.Copyright Notice of NetBSD

For all users to use this product:

This product contains NetBSD operating system:

For the most part, the software constituting the NetBSD operating system is not in the public domain; its authors retain their copyright.

The following text shows the copyright notice used for many of the NetBSD source code. For exact copyright notice applicable for each of the files/binaries, the source code tree must be consulted.

A full source code can be found at http://www.netbsd.org/.

Copyright (c) 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1.Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.

4. Neither the name of The NetBSD Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

2.Authors Name List

All product names mentioned herein are trademarks of their respective owners.

The following notices are required to satisfy the license terms of the software that we have mentioned in this document:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This product includes software developed by Jonathan R. Stone for the NetBSD Project.

This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.

This product includes software developed by Manuel Bouyer.

This product includes software developed by Charles Hannum.

This product includes software developed by Charles M. Hannum.

This product includes software developed by Christopher G. Demetriou.

This product includes software developed by TooLs GmbH.

This product includes software developed by Terrence R. Lambert.

This product includes software developed by Adam Glass and Charles Hannum.

This product includes software developed by Theo de Raadt.

This product includes software developed by Jonathan Stone and Jason R. Thorpe for the NetBSD Project.

This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.

This product includes software developed by Christos Zoulas.

This product includes software developed by Christopher G. Demetriou for the NetBSD Project.

This product includes software developed by Paul Kranenburg.

This product includes software developed by Adam Glass.

This product includes software developed by Jonathan Stone.

This product includes software developed by Jonathan Stone for the NetBSD Project.

This product includes software developed by Winning Strategies, Inc.

This product includes software developed by Frank van der Linden for the NetBSD Project.

This product includes software developed for the NetBSD Project by Frank van der Linden

This product includes software developed for the NetBSD Project by Jason R. Thorpe.

The software was developed by the University of California, Berkeley.

This product includes software developed by Chris Provenzano, the University of California, Berkeley, and contributors.

JPEG LIBRARY

- The software installed on this product is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

samba(Ver 3.0.4)について

本製品に搭載しているSMB送信機能ではsamba ver 2.2.2-ja-1.1（**以下**samba 2.2.2-ja-1.1）**を使用しています。**

本製品に搭載しているSMB**送信機能に関するソースコードは次の**URL**が示す**WWW**サイトより入手が可能です。**

http://support-download.com/services/scbs

RSA BSAFE®

- This product includes RSA BSAFE® cryptographic or security protocol software from RSA Security Inc.
- RSA is a registered trademark and BSAFE is a registered trademark of RSA Security Inc.in the United States and/or other countries.
-